C9 (EA/SA/INTA)

Betjeningsvejledning

Yderligere online-indhold

Indtast, klik på eller scan QR-koden for at få vist flere online-tilbud.

Vejledningsfilm hjælper dig med at betjene din C9.

jura.com/support-C9

Indhold

1 Betjeningselementer ... 3

2 Af hensyn til din sikkerhed ... 4
- Følg betjeningsvejledningen ... 4
- Korrekt brug ... 4
- Begrænsning af brugerkredsen ... 4
- Børns brug af maskinen ... 4
- I tilfælde af beskadigelser ... 4
- Undgåelse af beskadigelser ... 5
- Risiko for strømstød ... 5
- Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst ... 5

3 Før ibrugtagning og opstart ... 6
- Opstilling af maskinen ... 6
- Påfyldning af bønnebeholderen ... 6
- Undersøgelse af vandets hårdhed ... 6
- Første ibrugtagning ... 6
- Tilslutning af mælk ... 8
- Styring af din C9 – JURA Cockpit ... 8
- Maskine med J.O.E.® - Din app fra JURA - tilslutning ... 8

4 Tilberedning ... 9
- Smagsuniverser på din C9 ... 9
- Grundlæggende vedrørende tilberedningen ... 9
- Espresso og kaffe ... 9
- Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk ... 9
- Mælkeskum ... 10
- Kværnet kaffe ... 10
- Indstilling af kværnen ... 11
- Tilpasning af produktindstillinger ... 11

5 Daglig drift ... 12
- Sådan tændes og slukkes maskinen ... 12
- Påfyldning af vandtanken ... 12
- Vedligeholdelseshandlinger ... 12

6 Maskinindstillinger ... 13

7 Vedligeholdelse ... 14
- Automatisk mælkesystem-skylning ... 14
- Rengøring af mælkesystemet ... 14
- Adskillelse og skylning af kombiudløbet ... 15
- Isætning/udskiftning af filter ... 16
- Rensning af maskinen ... 17
- Afkalkning af maskinen ... 18
- Afkalkning af vandtanken ... 19
- Rensning af bønnebeholderen ... 19

8 Meddelelser på displayet ... 20

9 Løsning af problemer ... 20

10 Transport og miljørigtig bortskaffelse ... 21
- Transport / tømning af system ... 21
- Bortskaffelse ... 21

11 Tekniske data ... 21

12 Indeks ... 22

13 JURA-kontakt / Juridiske informationer ... 23

1 Betjeningselementer

1. Interfacestik til JURA Wi-Fi Connect, der fås som tilbehør
2. Drejeknap til indstilling af kværn
3. Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg
4. Vandtank (under låg)
5. Variable knapper (knappernes funktion afhænger af den pågældende displayvisning)
6. Display
7. Højdejusterbart kombiudløb
8. Rist med blænde
9. Indsats til restvandbakke
10. Restvandbakke
11. Kaffegrumsbeholder
12. Strømkabel (fast tilsluttet eller stikbar) (maskinens bagside)
13. Pulvertragt til kværnet kaffe (kan tages ud)
14. Tænd/sluk-knap ⏻
15. Beholder til mælkesystemrens
16. Doseringsske til kværnet kaffe
17. Påfyldningstragt til kværnet kaffe

2 Af hensyn til din sikkerhed

Følg betjeningsvejledningen

Læs denne betjeningsvejledning helt, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Opbevar denne betjeningsvejledning i nærheden af maskinen, og videregiv den til de efterfølgende brugere.

Hvis du ikke følger betjeningsvejledningen, kan det medføre alvorlig tilskadekomst eller materielle skader. Sikkerhedsoplysninger er derfor markeret som følger:

⚠ **ADVARSEL**	Markerer forhold, der kan medføre alvorlig tilskadekomst eller livsfare.
⚠ **FORSIGTIG**	Markerer forhold, der kan medføre let tilskadekomst.
FORSIGTIG	Markerer forhold, der kan medføre materielle skader.

Korrekt brug

Maskinen er beregnet til privat brug. Den er udelukkende beregnet til kaffetilberedning og opvarmning af mælk. Enhver anden brug gælder som ikke-korrekt.

Begrænsning af brugerkredsen

Personer, herunder også børn, der pga. deres
- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- uerfarenhed eller manglende viden

ikke er i stand til at betjene maskinen på en sikker måde, må ikke benytte maskinen uden opsyn eller instruktion fra en ansvarlig person.

Ved brug af CLARIS filter Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opbygges trådløse forbindelser. Konkrete angivelser vedrørende det anvendte frekvensbånd og den maksimale sendeeffekt fremgår af kapitlet »11 Tekniske data«.

Børns brug af maskinen

Børn skal kunne opfatte og forstå mulige farer i forbindelse med en forkert betjening:
- Hold **børn under 8 år** på afstand af maskinen, eller hold altid opsyn med dem.
- **Børn over 8 år** må kun betjene maskinen uden opsyn, hvis de er oplyst om maskinens sikre brug.
- Børn må ikke udføre rensning og vedligeholdelse uden opsyn af en ansvarlig person.
- Børn må ikke lege med maskinen.

I tilfælde af beskadigelser

Brug ikke maskinen eller strømkablet, hvis disse dele er beskadiget. Et strømstød kan have dødelig udgang.
- Adskil maskinen fra strømnettet ved tegn på beskadigelse. Det gøres ved at slukke C9 på tænd/sluk-knappen ⏻. Tag derefter el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Udskift et beskadiget, **stikbart strømkabel** med et originalt strømkabel fra JURA. Uegnede strømkabler kan medføre følgeskader.
- Få altid **reparationer af maskinen** og **fast tilsluttede strømkabler** udført af autoriserede JURA-servicepartnere. Usagkyndige reparationer kan medføre følgeskader.

Undgåelse af beskadigelser

Sådan undgår du at beskadige maskine og strømkabel:

- Brug ikke C9 og strømkablet i nærheden af varme overflader.
- Før ikke strømkablet over skarpe kanter, pas på, at det ikke kommer i klemme.
- Lad aldrig strømkablet hænge løst nedad. Personer kan muligvis falde over strømkablet, eller det kan blive beskadiget.
- Beskyt C9 mod vejrpåvirkninger og direkte sollys.
- Slut kun C9 til strømspænding i henhold til typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på undersiden.
- Tilslut C9 direkte til en husholdningsstikdåse. Ved brug af dobbelte stikdåser eller forlængerkabler er der fare for overophedning.
- Brug hverken alkaliske eller spritholdige rengøringsmidler, kun milde rengøringsmidler og en blød klud.
- Anvend ikke kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer eller som er karameliserede.
- Fyld kun vandtanken med frisk, koldt vand uden kulsyre.
- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen ⏻, hvis der ikke er nogen til stede i længere tid, og træk el-stikket ud af el-stikdåsen.
- Anvend udelukkende originale JURA-vedligeholdelsesprodukter. Produkter, som JURA ikke udtrykkeligt har anbefalet, kan beskadige din C9.

Risiko for strømstød

Vand leder strøm. Bring ikke vand og strøm i kontakt med hinanden:

- Rør aldrig ved el-stikket med fugtige hænder.
- Nedsænk ikke C9 og strømkablet i vand.
- Sæt ikke C9 og de enkelte dele i opvaskemaskinen.
- Sluk C9 med tænd/sluk-knappen ⏻ før du rengør den. Tør altid C9 af med en fugtig (aldrig en våd klud) og beskyt maskinen mod sprøjtevand. C9 må ikke rengøres med vandstråle.
- C9 egner sig ikke til opstilling på en flade, hvor der kan anvendes vandstråle.

Risiko for forbrænding, skoldning og tilskadekomst

- Rør ikke ved udløbene under drift. Brug de greb, der er beregnet hertil.
- Din C9 kan som option fjernbetjenes vha. mobile enheder. Kontrollér, at ingen udsættes for fare - f.eks. ved kontakt med udløbene - ved tilberedning af et produkt eller aktivering af et vedligeholdelsesprogram.
- Sørg for, at kombiudløbet er monteret rigtigt, og at det er rent. I modsat fald kan dele heraf løsne sig. Der er fare for, at de sluges.

3 Før ibrugtagning og opstart

Opstilling af maskinen

- Vælg opstillingsstedet for C9, så den er beskyttet mod overophedning. Vær opmærksom på, at ventilationsslidserne ikke må være dækket til.

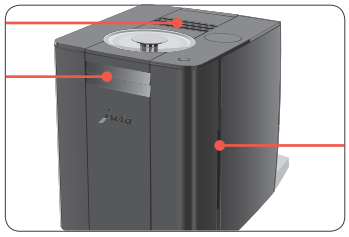

- Placer C9 på en vandret flade, der kan tåle vand.

Påfyldning af bønnebeholderen

Bønnebeholderens aromabeskyttelseslåg sikrer, at kaffebønnernes aroma holder længere.

FORSIGTIG
Kaffebønner, der er behandlet med tilsætningsstoffer (f.eks. sukker) samt kværnet og frysetørret kaffe skader kværnen.
- Påfyld udelukkende ristede kaffebønner uden efterbehandling i bønnebeholderen.

- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

Undersøgelse af vandets hårdhed

Under den første ibrugtagning skal du indstille vandets hårdhed. Fortsæt direkte i følgende afsnit, hvis du kender det anvendte vands hårdhed. Hvis du ikke kender vandets hårdhed, kan du undersøge denne:
- Hold den medfølgende Aquadur®-teststrimmel under rindende vand i 1 sekund. Ryst vandet af.
- Vent ca. 1 minut.
- Aflæs vandets hårdhedsgrad ved hjælp af farverne på Aquadur®-teststrimlen og beskrivelsen på emballagen.

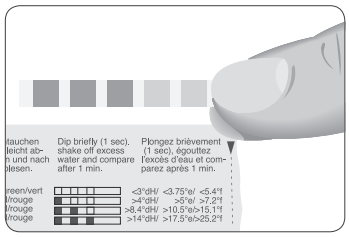

Første ibrugtagning

⚠ ADVARSEL
Livsfare som følge af strømstød ved drift med beskadiget strømkabel.
- Maskinen må ikke tages i brug med skader eller med beskadiget strømkabel.

FORSIGTIG
Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.
- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

Forudsætning: Bønnebeholderen er fyldt.
- Ved maskiner med **stikbart** strømkabel: Forbind strømkablet med maskinen.
- Sæt el-stikket i en el-stikdåse.
- Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻ for at tænde C9.
  »Sprachauswahl« »Deutsch«
- Tryk på knappen > eller <, indtil det ønskede sprog vises, f.eks. »Dansk«.
- Tryk på knappen »Gem«.
  »Vandets hårdhed«

ℹ I det foregående afsnit finder du en beskrivelse af, hvordan du bestemmer vandets hårdhed.

- Tryk på knappen > eller < for at ændre indstillingen af vandets hårdhed.
- Tryk på knappen »Gem«.
  »Isæt filter.«
- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Sæt den medfølgende forlænger til filterpatronen oven på CLARIS Smart+ filteret.

- Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.

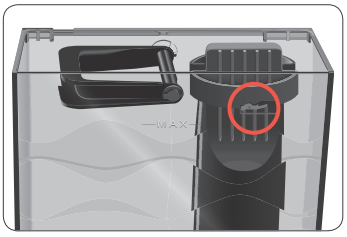

- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

ℹ Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat filterpatronen.

»Filteret skylles«, vandet løber direkte ned i restvandbakken.
»Tøm drypbakken«

- Tøm restvandbakken, og sæt den i igen.

- Stil en beholder under kombiudløbet.

»Systemet fyldes«
»Maskinen varmer op.«
»Maskinen skylles.«
»Mælkeudløb skylles«
Der vises en QR-kode.

ℹ På nettet kan du finde meget mere information om C9.

- Tryk på knappen »Næste«.
  »Vælg dit kaffeunivers«

ℹ Vælg nu et af de to **smagsuniverser** på din C9: »Klassisk Hot Brew« (produktet tilberedes varmt efter den klassiske bryggemetode) eller »Light Brew« (produktet tilberedes med mindre kaffepulver og sænket bryggetemperatur).

ℹ Hvis der ikke foretages et valg, foretages efter 30 sekunder automatisk indstillingen »Klassisk Hot Brew«. Dette valg kan du ændre når som helst.

Startskærmen vises. Din C9 er nu klar til brug.

Tilslutning af mælk

Din C9 severer cremet og mildt mælkeskum med perfekt konsistens. Hovedkriteriet for opskumning af mælken er en mælketemperatur på 4-8 °C. Vi anbefaler derfor, at du bruger en mælkekøler eller en mælkebeholder.

- Fjern kombiudløbets beskyttelsesprop.
- Tilslut mælkeslangen til kombiudløbet.

ℹ Mælkesystemet til din C9 er udstyret med tilslutningsdelen **HP1** og det udskiftelige mælkeudløb **CX1.**

- Forbind den anden ende af mælkeslangen med en mælkebeholder eller en mælkekøler.

Styring af din C9 – JURA Cockpit

Du styrer din C9 med **JURA Cockpit.** Tryk først på knappen ⚙ og derefter på knappen > for at hente JURA Cockpit.

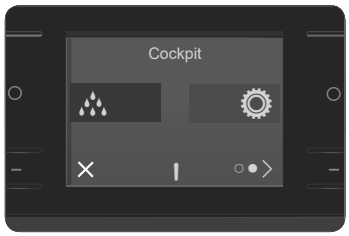

Symbol	Betydning
	Området »Vedligeholdelse«
	Området »Maskinindstilling«
	Filterfunktion

Maskine med J.O.E.® - Din app fra JURA - tilslutning

Din C9 kan forbindes med J.O.E.®, din app fra JURA.

jura.com/app

Forudsætning: J.O.E.® er installeret på din mobile slutenhed, og du har logget på dit hjemmenetværk. JURA Wi-Fi Connect, der fås som tilbehør, er sat i interfacestikket på din C9. (C9 skal genstartes én gang, efter JURA Wi-Fi Connect er blevet sat i).

- Tryk først på knappen ⚙ og derefter på knappen > for at hente JURA Cockpit.
- Tryk på knappen ⚙.
- Tryk flere gange på knappen >, indtil programpunktet »Tilslut J.O.E« vises (på side ○○○●○○○).
- Tryk på knappen »Tilslut J.O.E«.
- Tryk på knappen »Tilslut«, og følg instruktionerne på displayet og i J.O.E.®.

4 Tilberedning

Smagsuniverser på din C9

Vælg mellem to tilberedningsmåder på din C9. Tryk på for at komme til valget mellem de to **smagsuniverser**:

- »Klassisk Hot Brew«
  - Produktet tilberedes varmt efter den klassiske bryggemetode.
- »Light Brew«
  - Produktet tilberedes med mindre kaffepulver og sænket bryggetemperatur, og dermed er det ikke så hårdt for maven og klar til at blive drukket med det samme.

I maskinindstillingerne kan du permanent gemme smagsuniversets valgmuligheder eller definere, om forespørgslen skal effektueres ved at slå C9 til.

Grundlæggende vedrørende tilberedningen

Mål	Fremgangsmåde
Vis flere produkter	Tryk på knappen > for at få vist yderligere sider på startskærmen
Ændring af kaffestyrke	Tryk på knappen > eller > under kværnprocessen
Ændring af mængde	Tryk på knappen > eller > under tilberedningen
Stop af tilberedning	Tryk på knappen ✕
Permanent ændring af et vilkårligt produkts mængde, kaffestyrke og temperatur / Ændring af placeringen for et produkt på startskærmen	Tryk 2 sekunder på knappen for et produkt, og foretag de ønskede indstillinger

Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe

‣ Stil en kop under kombiudløbet.

‣ Tryk på knappen »Kaffe«.
Den forudindstillede vandmængde til kaffen løber ned i koppen.

ℹ Du kan tilberede espresso og kaffe samt et **dobbeltprodukt**. Tryk i den forbindelse 2 gange på knappen »Espresso« eller »Kaffe«. Produktet tilberedes med 2 bryggeprocesser (2 slag).

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespecialiteter med mælk

Din C9 tilbereder følgende kaffespecialiteter med mælk med bare ét tryk:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Flat white
- Cortado
- Espresso macchiato

Eksempel: Latte macchiato
Forudsætning: Mælken er tilsluttet til kombiudløbet.

‣ Stil et glas under kombiudløbet.

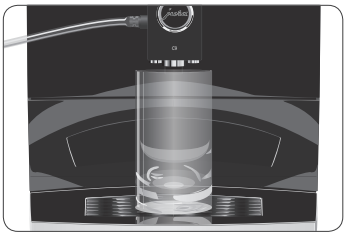

- Tryk på knappen »Latte macchiato« (på side ○●○○ af startskærmen).
  Den forudindstillede mælkeskummængde løber ned i glasset.

ℹ Der opstår en lille pause, hvor den varme mælk adskilles fra mælkeskummet. På denne måde opstår de lag, der er typisk for en latte macchiato.

Den forudindstillede vandmængde for espressoen løber ned i glasset.

ℹ **15 minutter** efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk.** Stil derfor altid en beholder under kombiudløbet, når du har tilberedt mælk.

For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit i kombiudløbet, skal du rengøre det **dagligt,** hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

Mælkeskum

Din C9 laver mælkeskum (på side ○○○● af startskærmen).

ℹ **15 minutter** efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk.** Stil derfor altid en beholder under kombiudløbet, når du har tilberedt mælk.

For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit i kombiudløbet, skal du rengøre det **dagligt,** hvis du har tilberedt mælk (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«).

Kværnet kaffe

Via påfyldningstragten til kværnet kaffe har du mulighed for at anvende en anden kaffe, for eksempel koffeinfri kaffe.

Grundlæggende om kværnet kaffe:
- Aktivér funktionen **Kværnet kaffe** i maskinindstillingerne (»Kværnet kaffe funktion«) for at tilberede specialiteter med kværnet kaffe.
- Påfyld aldrig mere end to strøgede doseringsskeer kværnet kaffe.
- Anvend ikke for fint kværnet kaffe. Denne kan tilstoppe systemet og kaffen løber kun igennem drypvis.
- Hvis du har påfyldt for lidt kværnet kaffe, vises »Ikke nok kværnet kaffe« og C9 afbryder tilberedningen.
- Den ønskede kaffespecialitet skal tilberedes inden for ca. 1 minut efter påfyldning af den kværnede kaffe. Ellers afbryder C9 tilberedningen og er klar til brug igen.
- Tilberedningen af alle kaffespecialiteter, der er baseret på kværnet kaffe, følger altid det samme mønster.

Eksempel: Espresso med kværnet kaffe
- Tryk først på knappen og derefter på knappen > for at hente JURA Cockpit.
- Tryk på knappen .
- Tryk på knappen »Kværnet kaffe funktion«.
- Vælg indstillingen »Kværnet kaffe funktion« / »en gang«.

ℹ Tryk på knappen > for at indstille forskellige funktioner: »en gang« (kun følgende tilberedning foretages med kværnet kaffe), »flere gange« (funktionen for kværnet kaffe bliver ved med at være aktiv, indtil maskinen slukkes).

- Tryk på knappen »Gem«.
- Tryk på 2 gange på knappen ✕ for at komme til startskærmen igen.
- Tryk på knappen »Espresso«.
  »Tilføj kværnet kaffe«
- Stil en kop under kombiudløbet.
- Åbn låget over pulvertragt til kværnet kaffe.

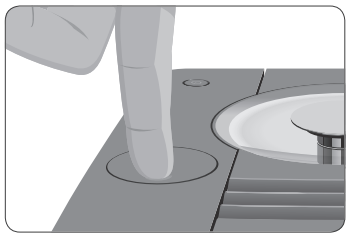

- Indsæt påfyldningstragten til malet kaffe.

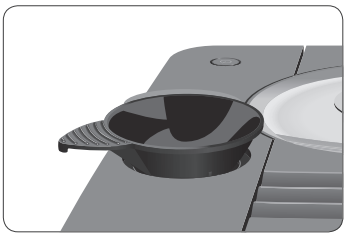

- Fyld den ønskede mængde kværnet kaffe i pulvertragten (maks. 2 strøgne doseringsskeer).

ℹ Med mængden af kværnet kaffe styrer du intensiteten og kaffespecialitetens aroma efter dine helt egne præferencer.

- Fjern pulvertragten, og luk låget til pulvertragten.
- Tryk på knappen »Næste«.
  Den forudindstillede vandmængde til espressoen løber ned i koppen.

Indstilling af kværnen

Du kan tilpasse kværnen til din kaffes ønskede ristningsgrad.

FORSIGTIG
Hvis du indstiller malefinheden mens kværnen er i ro, kan der opstå skader på drejeknappen til indstilling af kværnen.
- Indstil kun kværnen mens kværnen kører.

Du kan se om kværnen er indstillet korrekt, når kaffen jævnt løber ud af kaffeudløbet. Desuden opstår der en tæt, fin crema.

Eksempel: Sådan ændrer du kværnens, **mens** der tilberedes en espresso.
- Stil en kop under kombiudløbet.
- Åbn låget.
- Tryk på knappen »Espresso«.
- Stil drejeknappen til indstilling af kværn på den ønskede position, **mens** kværnen kører.

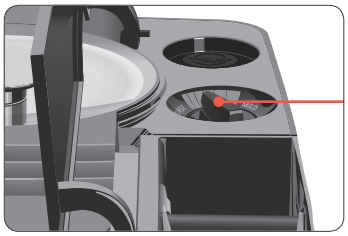

- Luk låget.

Tilpasning af produktindstillinger

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen for et produkt for at åbne indstillingsmulighederne:
- »Produktindstillinger«: Foretag individuelle indstillinger som f.eks. kaffestyrke, vandmængde etc.
- »Skift placering«: Udskift produkterne på startskærmen med dine favoritter.
- De gemte indstillinger i programmeringsfunktionen følger altid det samme mønster.

Eksempel: Sådan ændrer du kaffestyrken for en kaffe.
- Tryk **ca. 2 sekunder** på knappen »Kaffe«.
- Tryk på knappen »Produktindstillinger«.

ℹ Afhængigt af produktet er forskellige indstillinger mulige: Tryk på knappen < eller > for at bladre igennem de forskellige indstillingsmuligheder.

- Tryk på knappen »Kaffestyrke«.
- Tryk på knappen < eller > for at ændre indstillingen.
- Tryk på knappen »Gem«.
- Tryk på 2 gange på knappen ✕ for at komme til startskærmen igen.

5 Daglig drift

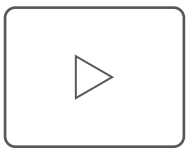

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

Sådan tændes og slukkes maskinen

- Stil en beholder under kombiudløbet.

- Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻.
  »Maskinen skylles.«
  Din C9 er tændt eller slukket.

ℹ Ved slukning skylles systemet kun, hvis der er blevet tilberedt en kaffespecialitet.
ℹ Hvis der er blevet tilberedt mælk før slukning, bliver du bedt om at foretage en rens af mælkesystemet (»Mælkesystemrens«). Efter 30 sekunder fortsættes slukningsprocessen automatisk.

Påfyldning af vandtanken

Den daglige vedligeholdelse af maskinen og hygiejnen ved håndteringen af kaffe og vand er grundlaget for et konstant perfekt kafferesultat i koppen. Udskift derfor vandet **dagligt.**

FORSIGTIG
Mælk, kulsyreholdigt mineralvand eller andre væsker kan beskadige vandtanken eller maskinen.
- Påfyld udelukkende friskt, koldt vand i vandtanken.

- Fjern vandtanken, og skyl den med koldt vand.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Vedligeholdelseshandlinger

Den optimale kaffekvalitet afhænger af mange faktorer. En vigtige forudsætning er altid vedligeholdelsen af din C9. Udfør følgende foranstaltninger:

Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og skyl dem med varmt vand (indsatsen til restvandbakken, restvandbakken og kaffegrumsbeholderen kan gå i opvaskemaskinen)	▪		Tøm altid kaffegrumsbeholderen ved tændt maskine. Kun på den måde nulstilles kaffegrumstælleren igen.
Rens mælkesystemet (skal også adskilles og skylles ved kraftig tilsmudsning)		▪	Se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«. Vi anbefaler at adskille mælkesystemet i kombiudløbet en gang om ugen og skylle det (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af kombiudløbet«).

Vedligeholdelseshandling	Dagligt	Efter behov	Bemærkning
Skylning af mælkeslange	▪		
Skylning af vandtank	▪		
Tør maskinens overflade af med en ren, blød, fugtig klud (f.eks. mikrofiber)	▪		
Udskiftning af mælkeslangen sammen med tilslutningsdelen HP1		ca. hver 3. måned	
Udskift det udskiftelige mælkeudløb CX1		ca. hver 3. måned	
Rengør vandtankens indersider med en børste		▪	
Rengøring af ristens over- og underside		▪	
Rengør restvandbakken og kaffegrumsbeholderen grundigt		▪	

ℹ Informationer om vedligeholdelse af din C9 findes også i Cockpit i området »Vedligeholdelse« (programpunktet »Information«).

6 Maskinindstillinger

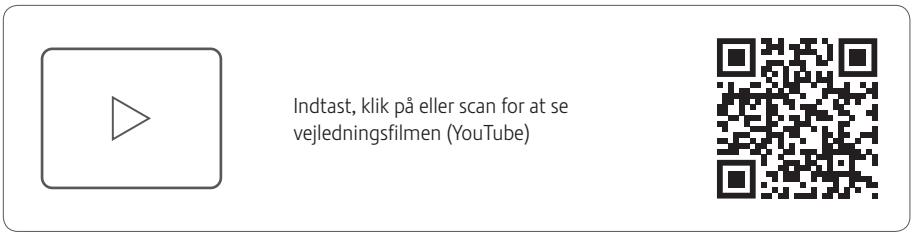

Tryk først på knappen og derefter på knappen > for at hente JURA Cockpit. Du kan foretage følgende indstillinger i afsnittet »Maskinindstilling«:

Programpunkt	Forklaring
»Kværnet kaffe funktion«	Aktivér funktionen for kværnet kaffe, så der kan tilberedes specialiteter med kværnet kaffe (se kapitel 4 »Tilberedning – Kværnet kaffe«)
»Kaffeunivers«	Gem permanent, eller definér, om valg fra smagsuniverset (»Klassisk Hot Brew« / »Light Brew«) skal effektueres ved at slå C9 til
»Vælg sprog«	Indstilling af sprog
»Sluk efter«	For at spare energi er slukningstiden fra fabrikken indstillet til 30 minutter. Mulige indstillinger: sluk efter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer efter den sidste handling på enheden. Forlænger du slukningstiden, accepterer du et højere energiforbrug. Energiforbrug for C9 i slukket tilstand: 0 Watt.
»Vandets hårdhed«	Indstilling af det anvendte vands hårdhed (1 °dH til 30 °dH) for at undgå tilkalkning af maskinen
»Enheder«	Indstilling af vandmængdeenhed (ml eller oz)
»Tilslut J.O.E« (vises kun, når JURA Wi-Fi Connect er sat i)	Forbind C9 trådløst med appen fra JURA (J.O.E.®), eller afbryd forbindelsen igen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Maskine med J.O.E.® - Din app fra JURA - tilslutning«)
»Tilslut til køler« (vises kun, når JURA Wi-Fi Connect er sat i)	Forbindelse af din C9 trådløst med mælkekøleren Cool Control eller afbrydelse af forbindelsen igen
»Skyl mælkeudløb«	Indstilling af, om mælkesystem-skylningen skal startes automatisk eller manuelt
»Tøm system«	Tøm systemet for at beskytte C9 mod frostskader under transport (se kapitel 10 »Transport og miljørigtig bortskaffelse – Transport / tømning af system«)
»Produkttæller«	Visning af produkttæller
»Vedligeholdelsestæller«	Vis vedligeholdelsestælleren
»Version«	Visning af serviceversion
»Fabriksindstilling«	Indstil C9 til fabriksindstillingerne (derefter slukker maskinen)

7 Vedligeholdelse

Principielt vedrørende vedligeholdelse:

- Hvis det er tid til gennemførelse af et vedligeholdelsesprogram, vil lyse **rødt** på startskærmen. Vedligeholdelsen af din C9 styres i **Cockpit** i afsnittet . Her vises de vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres, i form af meddelelser med rød baggrund (på side ○○●). Tryk på knappen for den pågældende meddelelse for at gå direkte til vedligeholdelsesprogrammet.
- Gennemfør det pågældende vedligeholdelsesprogram, så snart du opfordres til det.

Automatisk mælkesystem-skylning

15 minutter efter tilberedningen skylles mælkesystemet **automatisk.** Stil derfor altid en beholder under kombiudløbet, når du har tilberedt mælk.

Rengøring af mælkesystemet

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

For at mælkesystemet kan fungere fejlfrit i kombiudløbet, skal du rengøre det **dagligt,** hvis du har tilberedt mælk.

FORSIGTIG
Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensemidler kan ikke udelukkes.
- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

ℹ JURAs mælkerens fås hos din JURA forhandler.
ℹ Anvend den vedlagte beholder til rengøringen.

- Tryk først på knappen og derefter på knappen for at hente JURA Cockpit.
- Tryk flere gange på knappen, indtil siden ○○● med meddelelsen »Mælkesystemrens« vises.
- Tryk på knappen »Mælkesystemrens«.
- Tryk på knappen »Start«.
  »Mælkesystemrens« / »Vand« / »Tilslut mælkeslangen«
- Fjern mælkeslangen fra mælkebeholderen eller mælkekøleren.
- Fyld 1 doseringsenhed mælkerens i den **forreste del** af beholderen til mælkerens.

- Påfyld derefter varmt vand indtil den **øverste markering.**
- Stil beholderen under kombiudløbet, og forbind mælkeslangen med beholderen.

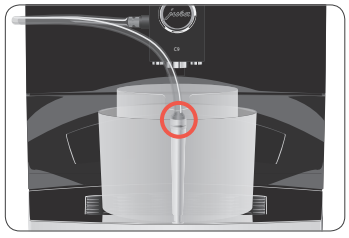

ℹ For at mælkeslangen kan forbindes korrekt med beholderen til mælkesystemrens, skal mælkeslangen udstyres med en tilslutningsdel **HP3**.

- Tryk på knappen »Start«.
  Mælkesystemet renses.
  Processen afbrydes, »Vand«
- Skyl beholderen grundigt, og fyld det forreste område med rent vand indtil den **øverste markering.**
- Stil beholderen tilbage igen under kombiudløbet, og forbind mælkeslangen med beholderen.
- Tryk på knappen »Næste«.
  Mælkesystemet skylles med friskt vand. Processen stopper automatisk.

Adskillelse og skylning af kombiudløbet

Hvis der opstår for lidt skum ved opskumning af mælk, eller der sprøjter mælk ud af kombiudløbet, kan det være tilsmudset. Adskil og skyl i så fald kombiudløbet.

ℹ Vi anbefaler at adskille mælkesystemet i kombiudløbet en gang om ugen og skylle det.

- Fjern mælkeslangen, og skyl den grundigt under rindende vand.

- Skub låget på kombiudløbet fremad, og tag det af.

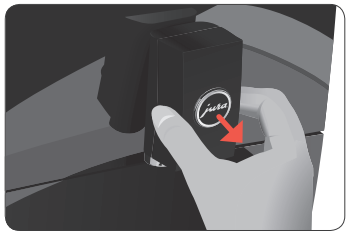

- Tag mælkesystemet ud af kombiudløbet.

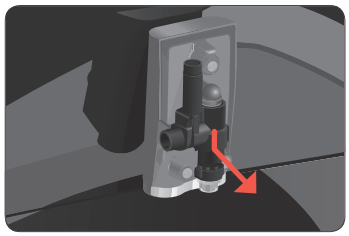

- Adskil mælkesystemet i dets enkeltdele.

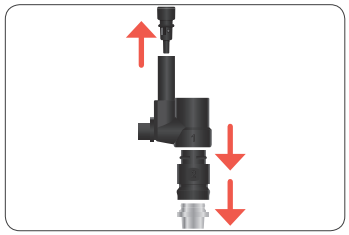

- Skyl alle delene under rindende vand. Ved meget kraftigt indtørrede mælkerester skal enkeltdelene først lægges i blød i en opløsning af 250 ml vand og 1 doseringshætte JURA-mælkerens. Skyl derefter enkeltdelene grundigt.
- Sæt mælkesystemet sammen igen. Vær i den forbindelse opmærksom på nummereringen på enkeltdelene.

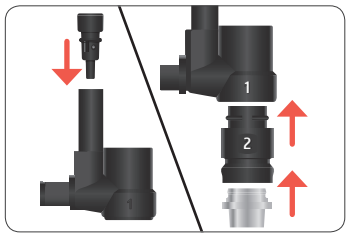

- Sæt de sammensatte enkeltdele ind i kombiudløbet, og tryk dem fast.

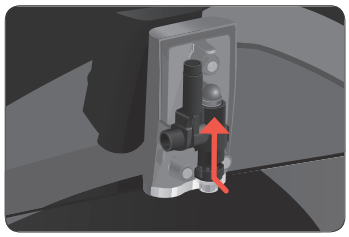

- Sæt kombiudløbets låg på.

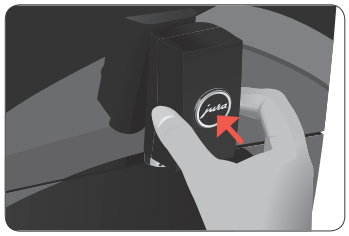

Isætning/udskiftning af filter

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

Så snart filterpatronen er opbrugt (afhængigt af den indstillede hårdhed for vandet), kræver C9 et filterskift.

ℹ Din C9 skal ikke længere afkalkes hvis du anvender filterpatronen CLARIS Smart+.
ℹ Filterpatronerne CLARIS Smart+ kan fås hos forhandleren.

Forudsætning: I Cockpit står »Skift filter«. Eller filtersymbolet ❗ lyser rødt i Cockpit, hvis det monterede filter trænger til at blive udskiftet.

- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Drej filterpatronen mod uret, og fjern den og forlængeren fra vandtanken.
- Sæt forlængeren til filterpatronen oven på et **nyt** CLARIS filter Smart+.

- Sæt filterpatronen og forlængeren ind i vandtanken.
- Drej filterpatronen med uret, indtil du kan høre, at den går i hak.

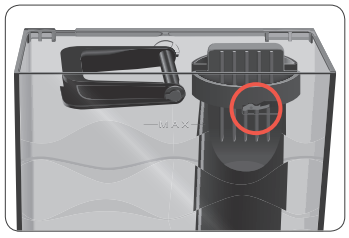

- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
  Maskinen registrerer automatisk, at du lige har isat/udskiftet filterpatronen.
  »Filteret skylles«, vandet løber direkte ned i restvandbakken.
  »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

Rensning af maskinen

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

Efter 180 tilberedelser eller 80 opstartsskylninger kræver C9 at blive renset.

FORSIGTIG

Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte rensemidler kan ikke udelukkes.

- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

ℹ Renseprogrammet varer ca. 20 minutter.
ℹ Afbryd ikke renseprogrammet. Kvaliteten af rensningen nedsættes herved.
ℹ JURA-rensetabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Rens«.

- Fyld vandtanken.
- Tryk først på knappen og derefter på knappen for at hente JURA Cockpit.
- Tryk flere gange på knappen, indtil siden ○ ○ ● med meddelelsen »Rens« vises.
- Tryk på knappen »Rens«.
- Tryk på knappen »Start«.
  »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
- Stil en beholder under kombiudløbet.

- Tryk på knappen »Næste«.
  »Maskinen renses«
  Processen afbrydes, »Tilføj tablet«.
- Åbn låget over pulvertragt til kværnet kaffe.
- Put en JURA-rensetabletten i pulvertragten.

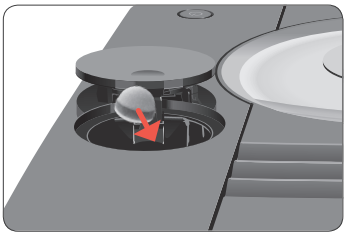

- Luk låget.
- Tryk på knappen »Næste«.
  »Maskinen renses«, der løber varmt vand ud af kombiudløbet flere gange.
  Processen afbrydes, »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

Afkalkning af maskinen

Indtast, klik på eller scan for at se vejledningsfilmen (YouTube)

C9 kalker til ved brug og opfordrer automatisk til at blive afkalket. Tilkalkningen afhænger af vandets hårdhedsgrad på det sted, hvor maskinen bruges.

ℹ Hvis du anvender et CLARIS filter Smart+, bliver du bedt om at afkalke maskinen.

⚠ FORSIGTIG
Irritationer ved hud- og øjenkontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.
- Undgå hud- og øjenkontakt.
- Skyl afkalkningsmidlet af med klart vand. Opsøg læge ved øjenkontakt.

FORSIGTIG
Skader på maskinen og rester i vandet på grund af forkerte afkalkningsmidler kan ikke udelukkes.
- Anvend udelukkende originale JURA-serviceprodukter.

FORSIGTIG
Ved afbrydelse af afkalkningsprocessen kan skader på maskinen ikke udelukkes.
- Gennemfør afkalkningen helt.

FORSIGTIG
Skader på følsomme flader (f.eks. marmor) ved kontakt med afkalkningsmidlet kan ikke udelukkes.
- Fjern eventuelle stænk med den samme.

ℹ Afkalkningsprogrammet varer ca. 20 minutter.
ℹ JURA-afkalkningstabletter kan købes online eller hos din lokale JURA forhandler.

Forudsætning: I Cockpit står »Afkalk«.
- Tryk først på knappen og derefter på knappen > for at hente JURA Cockpit.
- Tryk flere gange på knappen >, indtil siden ○ ○ ● med meddelelsen »Afkalk« vises.
- Tryk på knappen »Afkalk«.
- Tryk på knappen »Start«.
  »Tøm drypbakken«
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
  »Afkalkning i vandtank« / »500 ml«
- Fjern vandtanken, og skyl den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletterne fuldstændigt i 500 ml vand i en beholder. Dette kan tage nogle minutter.

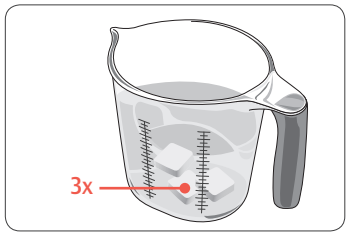

- Fyld opløsningen i den **tomme** vandtank, og sæt den i igen.

- Stil en beholder under kombiudløbet.

- Tryk på knappen »Næste«.
  »Maskinen afkalkes«
  Processen afbrydes, »Tøm drypbakken«.
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.
  »Skyl vandtanken« / »Fyld vandtanken«
- Tøm beholderen, og stil den igen under kombiudløbet.

- Fjern vandtanken, og skyl den grundigt.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.
- Tryk på knappen »Næste«.
  »Maskinen afkalkes«
  Processen afbrydes, »Tøm drypbakken«.
- Tøm restvandbakken og kaffegrumsbeholderen, og sæt dem i igen.

ℹ I tilfælde af en uforudset afbrydelse af afkalkningen skal vandtanken skylles grundigt.

Afkalkning af vandtanken

Vandtanken kan kalke til. For at sikre en fejlfri funktion, bør du afkalke vandtanken af og til.

- Fjern vandtanken.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du fjerne den.
- Opløs 3 JURA-afkalkningstabletter i den fuldstændigt fyldte vandtank.
- Lad vandtanken stå med afkalkningsmidlet i flere timer (f.eks. natten over).
- Tøm vandtanken, og skyl den grundigt.
- Hvis du anvender en filterpatron CLARIS Smart+, skal du sætte den i igen.
- Fyld vandtanken med rent, koldt vand, og sæt den på plads igen.

Rensning af bønnebeholderen

Kaffebønner kan have et tyndt lag fedt, der sætter sig på siderne af bønnebeholderen. Disse rester kan have en negativ effekt på kaffesultatet. Rens derfor bønnebeholderen af og til.

Forudsætning: På displayet står der »Fyld bønner på«.

- Sluk maskinen med tænd/sluk-knappen ⏻.
- Fjern aromabeskyttelseslåget.
- Rengør bønnebeholderen med en tør, blød klud.
- Fyld kaffebønner i bønnebeholderen, og luk aromabeskyttelseslåget.

8 Meddelelser på displayet

Meddelelser på startskærmen

Meddelelse	Årsag/konsekvens	Handling
»Fyld vandtanken«	Vandtanken er tom. Ingen tilberedning mulig.	▸ Fyld vandtanken (se kapitel 5 »Daglig drift – Påfyldning af vandtanken«).
»Tøm grumsbakken« / »Tøm drypbakken«	Kaffegrumsbeholderen er fyldt op. / Restvandbakken er fuld. Ingen tilberedning mulig.	▸ Tøm kaffegrumsbeholderen og restvandbakken (se kapitel 5 »Daglig drift – Vedligeholdelseshandlinger«).
»Drypbakke mangler«	Restvandbakken er ikke sat i eller er ikke sat korrekt i. Ingen tilberedning mulig.	▸ Sæt restvandbakken i.
»Fyld bønner på«	Bønnebeholderen er tom. Ingen tilberedning mulig.	▸ Fyld bønnebeholderen (se kapitel 3 »Før ibrugtagning og opstart – Påfyldning af bønnebeholderen«).
»Maskinen er for varm til vedligeholdelse«	Systemet er for varmt til at starte vedligeholdelsesprogrammet.	▸ Vent et par minutter, indtil systemet er kølet af.

Hvis det er tid til gennemførelse af et **vedligeholdelsesprogram** (filterskift, rengøring, afkalkning), vil ⚙ lyse **rødt** på startskærmen. I **Cockpit** (i afsnit ⁂) vises de vedligeholdelsesprogrammer, der skal udføres, i form af meddelelser med rød baggrund.

9 Løsning af problemer

Problem	Årsag/konsekvens	Handling
Der tilberedes for lidt skum ved skumning af mælken, eller der sprøjter mælk ud af kombiudløbet.	Kombiudløbet er tilstoppet.	▸ Kontrollér, at kombiudløbets låg er sat rigtigt på. ▸ Rens mælkesystemet i kombiudløbet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Rengøring af mælkesystemet«). ▸ Adskil og skyl kombiudløbet (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Adskillelse og skylning af kombiudløbet«).
Ved tilberedning af kaffe flyder kaffen kun dråbevis.	Kaffen er kværnet for fint og tilstopper systemet.	▸ Indstil kværnen grovere (se kapitel 4 »Tilberedning – Indstilling af kværnen«).
	Eventuelt blev vandets hårdhed ikke indstillet rigtigt.	▸ Gennemfør en afkalkning (se kapitel 7 »Vedligeholdelse – Afkalkning af maskinen«) og kontrollér vandets hårdhed i maskinindstillingerne.
Der ligger tørt kaffepulver bagved kaffegrumsbeholderen.	De anvendte kaffebønner medfører en mængde kværnet kaffe, der er højere end gennemsnittet.	▸ Reducer kaffestyrken, eller indstil kværningsgraden (se kapitel 4 »Tilberedning – Tilpasning af produktindstillinger«) / (se kapitel 4 »Tilberedning – Indstilling af kværnen«).
Kværnen støjer meget.	Der er fremmedlegemer i kværnen.	▸ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).
»ERROR 2« eller »ERROR 5« vises.	Hvis maskinen igennem længere tid har været udsat for kulde, kan opvarmningen af sikkerhedsmæssige årsager være spærret.	▸ Opvarm maskinen ved stuetemperatur.
Der vises andre »ERROR«-meddelelser.	–	▸ Kontakt kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

ℹ Hvis problemerne ikke kan løses, kontakt venligst kundeservice i dit land (se kapitel »13 JURA-kontakt / Juridiske informationer«).

10 Transport og miljørigtig bortskaffelse

Transport / tømning af system

Gem emballagen for C9. Den fungerer som beskyttelse ved transport.

For at beskytte C9 mod frost ved transport, skal systemet tømmes.

Forudsætning: Startskærmen vises.

- Fjern mælkeslangen fra kombiudløbet.
- Stil en beholder under kombiudløbet.

- Tryk først på knappen og derefter på knappen > for at hente JURA Cockpit.
- Tryk på knappen .
- Tryk flere gange på knappen >, indtil programpunktet »Tøm system« vises.
- Tryk på knappen »Tøm system«.
- Fjern vandtanken, og skyl den.

  »Systemet tømmes«

  Der strømmer damp ud af kombiudløbet, indtil systemet er tomt. Din C9 er slukket.

Bortskaffelse

Bortskaf gamle maskiner, så de ikke belaster miljøet.

Gamle maskiner indeholder værdifulde dele, som kan genbruges og derfor også gerne skal afleveres, hvor de kan indgå i en genbrugscyklus. Bortskaf derfor gamle maskiner via hertil egnede genbrugsstationer.

11 Tekniske data

Spænding	220-240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetstegn	CE UK CA
Pumpetryk	statisk maks. 15 bar
Kapacitet i vandtanken (uden filter)	1,6 l
Kapacitet i bønnebeholderen	200 g
Plads i kaffegrumsbeholderen	maks. 16 portioner
Kabellængde	ca. 1,1 m
Vægt	ca. 9,4 kg
Mål (B x H x D)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
Mælkesystem med tilslutningsdel	HP1
Udskifteligt mælkeudløb	CX1
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA-type	799

Anvisning for kontrollant (gentaget prøvning i henhold til DIN VDE 0701-0702): Det centrale jordingspunkt befinder sig på maskinens underside, i umiddelbar nærhed af strømkablet.

12 Indeks

A
Adresser 23
Afkalkning
  Maskine 18
  Vandtank 19
Aromabeskyttelseslåg
  Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 3

B
Beskadigelser
  I tilfælde af beskadigelser 4
  Undgåelse af beskadigelser 5
Bønnebeholder
  Bønnebeholder med aromabeskyttelseslåg 3
  Påfyldning 6
  Rensning 19
Børn 4
Bortskaffelse 21
Brugerkreds 4

C
Caffè Latte 9
Cappuccino 9
Centralt jordingspunkt 21
Cockpit 8, 13, 14, 20
Cortado 9

D
Display 3
  Cockpit 8
Display, meddelelser 20
Doseringsske til kværnet kaffe 3
Drejeknap til indstilling af kværn 3

E
Espresso 9
Espresso macchiato 9
EU-overensstemmelseserklæring 23

F
Fejl
  Løsning af problemer 20
Filter
  Isætning 16
  Udskiftning 16
Filterpatron CLARIS Smart
  Isætning 16
  Udskiftning 16
Flat white 9
Første ibrugtagning 6

H
Hotline 23

I
Ibrugtagning, første 6
Indsats til restvandbakke 3
Interfacetstik 3

J
Jordingspunkt 21
JURA
  Kontakt 23

K
Kaffe 9
Kaffegrumsbeholder 3
Kaffepulver
  Kværnet kaffe 10
Knap
  Tænd/sluk-knap 3
kombiudløb
  Adskillelse og skylning 15
  Højdejusterbart kombiudløb 3
Kontakt 23
Korrekt brug 4
Kundeservice 23
Kværn
  Drejeknap til indstilling af kværn 3
Kværnet kaffe 10
  Doseringsske til kværnet kaffe 3
  Pulvertragt for kværnet kaffe 3

L
Latte macchiato 9
Løsning af problemer 20

M
Mælk
  Tilslutning af mælk 8
Mælkeskum 10
Mælkesystem 21
  Rens 14
Mælkesystem-skylning 14
Malefinhed
  Indstilling af kværnen 11
Maskine
  Afkalkning 18
  Opstilling 6
  Rensning 17
Maskinindstillinger 13
Meddelelser på displayet 20

O
Opstilling
  Opstilling af maskinen 6
Overensstemmelseserklæring 23

P
Påfyldning
  Bønnebeholder 6
  Vandtank 12
Problemer
  Løsning af problemer 20
Produktindstillinger
  Tilpasning 11
Pulvertragt
  Påfyldningstragt til kværnet kaffe 3
  Pulvertragt for kværnet kaffe 3

R
Rensning
  Bønnebeholder 19
  Maskine 17
Restvandbakke 3
  Indsats 3
RFID 21
Rist 3

S
Sikkerhedsoplysninger 4
Sluk 12
Strømkabel 3
Strømtilførsel
  Tekniske data 21
Symbolforklaring 4

T
Tænd 12
Tekniske data 21
Mælkesystem 21
Udskifteligt mælkeudløb 21
Telefon 23
Tilberedning 9
Caffè Latte 9
Cappuccino 9
Cortado 9
Espresso 9
Espresso macchiato 9
Flat white 9
Kaffe 9
Kværnet kaffe 10
Latte macchiato 9
Mælkeskum 10
Tilpasning af produktindstillinger 11
Tømning af system 21
Trådløs forbindelse 6, 8, 16, 21
Transport 21

U
Udløb
Højdejusterbart kombiudløb 3
Udskifteligt mælkeudløb 21

V
Vandets hårdhed
Undersøgelse af vandets hårdhed 6
Vandtank 3
Afkalkning 19
Påfyldning 12
Vedligeholdelse 14
Vedligeholdelseshandlinger 12

W
Wi-Fi 21
Wi-Fi Connect 3, 8
Wi-fi-forbindelse 8

13 JURA-kontakt / Juridiske informationer

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- Du finder yderligere kontaktdata for dit land online på **jura.com**.
- Hvis du har brug for support til betjeningen af din maskine, kan du finde hjælp under **jura.com/service**.
- Din mening er vigtig for os! Brug kontaktmulighederne på **jura.com**.

Retningslinjer

Maskinen opfylder de følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspændingsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EF – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioudstyrsdirektiv

Du finder en detaljeret EU-overensstemmelseserklæring for din C9 på **jura.com/conformity**.

Tekniske ændringer

Der tages forbehold for tekniske ændringer. De illustrationer, der indgår i denne betjeningsvejledning, er stiliserede og viser ikke maskinens originale farver. Din C9 kan afvige i detaljer.