

jura®



D6 – Resumen de lo más importante

D6 – Resumen de lo más importante



Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo D6». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

Enjuagar el vaporizador de espuma fina



Diez minutos después de la preparación de leche, la D6 requiere un enjuague del sistema de leche.

Condición previa: el visualizador indica **L-ENJ / CAPPUCC.** (ejemplo).

- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina.
- ▶ Toque el símbolo Conservación  durante **aproximadamente 2 segundos** hasta que se indique **ABRIR MANDO.**
- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición .
El vaporizador de espuma fina se enjuaga.
CERRAR MANDO
- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición **.**
CAPPUCC. (ejemplo)

Limpiar el vaporizador de espuma fina

Para un funcionamiento impecable del vaporizador de espuma fina, es estrictamente necesario limpiarlo **diariamente** si ha preparado leche

ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

- i** Podrá adquirir el detergente del sistema de leche JURA en comercios especializados.

Condición previa: el visualizador indica **CAPPUCC.** (ejemplo).

- ▶ Toque el símbolo P durante **aproximadamente 2 segundos**, hasta que aparezca **MANTENIM** en el visualizador.
- ▶ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa.
L-ENJ




- ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se indique **L-LIMP**.
- ▶ Pulse el Rotary Switch.
LIMPIA / AGUA
- ▶ Retire el tubo de leche del recipiente de leche o del refrigerador de leche.
- ▶ Llene un recipiente con 250 ml de agua fresca y añada 1 tapón del limpiador del sistema de leche.
- ▶ Sumerja el tubo de leche en el recipiente.
- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina.
- ▶ Pulse el Rotary Switch.
L-LIMP, **ABRIR MANDO**, se enciende el segmento luminoso del selector giratorio.
- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición **☺**.
Se limpian el vaporizador de espuma fina y el tubo de leche.
CERRAR MANDO
- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición **•**.
AGUA
- ▶ Enjuague a fondo el recipiente, llénelo de 250 ml de agua fresca y sumerja el tubo de leche en el mismo.
- ▶ Vacíe el otro recipiente y vuelva a colocarlo debajo del vaporizador de espuma fina.
- ▶ Pulse el Rotary Switch.
ABRIR MANDO
- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición **☺**.
El vaporizador de espuma fina y el tubo de leche se enjuagan con agua fresca.
CERRAR MANDO
- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición **•**.
CAPPUCC (ejemplo)

Desmontar y enjuagar el vaporizador de espuma fina

Para un funcionamiento impecable del vaporizador de espuma fina — y por motivos de higiene — es estrictamente necesario desmontarlo y enjuagarlo **diariamente** si ha preparado leche. Su D6 no va a solicitar que desmonte y enjuague el vaporizador de espuma fina.

- ▶ Retire el tubo de leche y enjuáguelo a fondo bajo un chorro de agua corriente.

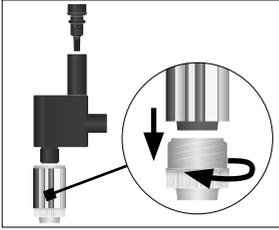

- ▶ Retire el vaporizador de espuma fina cuidadosamente del Connector System® con un ligero movimiento giratorio.
- ▶ Desmonte el vaporizador de espuma fina en cada uno de sus componentes.
- ▶ Enjuague a fondo todas las piezas bajo un chorro de agua corriente. En caso de residuos de leche muy resacos, sumerja primero los componentes en una solución de 250 ml de agua fría y un tapón de detergente del sistema de leche JURA. Enjuague después a fondo los componentes.
- ▶ Vuelva a ensamblar el vaporizador de espuma fina.

i Compruebe siempre que todos los componentes estén correcta y firmemente ensamblados de modo que el vaporizador de espuma fina pueda funcionar a la perfección.

- ▶ Fije el vaporizador de espuma fina al Connector System®.

Colocar/cambiar el filtro

Su D6 ya no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLARIS Smart.

- i** En cuanto se agota el cartucho de filtro (dependiendo de la dureza del agua ajustada), la D6 solicita un cambio del filtro.
- i** Los cartuchos de filtro CLARIS Smart pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: el visualizador indica **FILTRO / CAFFUCC.** (ejemplo).

- ▶ Abra la tapa del depósito de agua.
- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Abra el portafiltros y retire el cartucho de filtro CLARIS Smart antiguo.
- ▶ Introduzca un **nuevo** cartucho de filtro CLARIS Smart en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ▶ Cierre el portafiltros. Éste encaja audiblemente.



- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.
La máquina ha detectado de manera automática que acaba de colocar/cambiar el cartucho de filtro.
ABRIR MANDO, se enciende el segmento luminoso del selector giratorio.
- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina.
- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición .
FILTRO ENJUAGA, sale agua por el vaporizador de espuma fina.
El enjuague del filtro se detiene automáticamente.
CERRAR MANDO
- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición **.**
CAPPUCCO (ejemplo)

Limpiar la máquina

Después de 180 preparaciones u 80 enjuagues de conexión, la D6 requiere una limpieza.

ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

- i** El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza se vería afectada por ello.
- i** Las pastillas de limpieza JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: el visualizador indica **LIMPIAR / CAPPUCCO** (ejemplo).

- ▶ Toque el símbolo Conservación  durante **aproximadamente 2 segundos**.
En el visualizador aparece **VACIAR BANDEJA**.
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
PULSAR MANTENIM

D6 – Resumen de lo más importante



- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
- ▶ Toque el símbolo Conservación ☼.
LIMPIA, sale agua por la salida de café.
El proceso se interrumpe, **PONER PASTILLA**.
- ▶ Abra la tapa del embudo de llenado para la pastilla de limpieza.
- ▶ Introduzca una pastilla de limpieza JURA en el embudo de llenado.
- ▶ Cierre la tapa del embudo de llenado.
- ▶ Toque el símbolo Conservación ☼.
LIMPIA, sale agua varias veces por la salida de café.
El proceso se detiene automáticamente.
VACIAR BANDEJA
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
CAPPUCCINO (ejemplo)

Descalcificar la máquina

La D6 se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del agua.

⚠ ATENCIÓN

El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.

- ▶ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ▶ Elimine el producto descalcificador enjuagando con agua limpia. Consultar a un médico después de un contacto con los ojos.

ATENCIÓN

El empleo de productos descalcificadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

ATENCIÓN La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la máquina.

- ▶ Realice la descalcificación completamente.

ATENCIÓN El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas (p. ej., mármol) puede provocar daños en las mismas.

- ▶ Elimine inmediatamente las salpicaduras.

i El programa de descalcificación dura aproximadamente 45 minutos.

i Las pastillas de descalcificación JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: el visualizador indica **DESCALC.** / **CAFFUOC.** (ejemplo).

- ▶ Toque el símbolo Conservación  durante **aproximadamente 2 segundos**.

En el visualizador aparece **VACIAR BANDEJA**.

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

AGENTE EN DEPOS

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Disuelva por completo 3 pastillas de descalcificación JURA en un recipiente con 500 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.
- ▶ Llene el depósito de agua **vacío** con la solución y vuelva a colocarlo.


ABRIR MANDO, se enciende el segmento luminoso del selector giratorio.

- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina.

- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición .

DESCALC., sale agua varias veces por el vaporizador de espuma fina. El símbolo Conservación  parpadea durante el proceso de descalcificación.

El proceso se interrumpe, **CERRAR MANDO**.

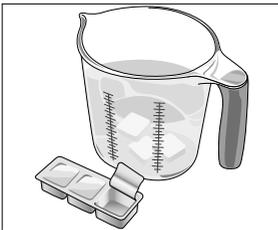

- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición **DESCALC.**, el proceso de descalcificación continúa.
El proceso se interrumpe, **VACIAR BANDEJA**.
 - ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
LLENAR DEP. AGUA
 - ▶ Vacíe el recipiente y colóquelo debajo de la salida de café y del vaporizador de espuma fina.
 - ▶ Retire el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
 - ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.
ABRIR MANDO, se enciende el segmento luminoso del selector giratorio.
 - ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición **☺**.
DESCALC.
El proceso se interrumpe, **CERRAR MANDO**.
 - ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición **•**.
DESCALC.
El proceso se interrumpe, **DESCALC.**.
Sale agua por la salida de café.
VACIAR BANDEJA
 - ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
CAPPUCC. (ejemplo)
- i** Enjuague el depósito de agua a fondo en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.

Limpiar el recipiente de café en grano

El café en grano puede presentar una ligera capa de grasa que permanecerá adherida a las paredes del recipiente de café en grano. Estos residuos pueden afectar negativamente al resultado de la preparación de café. Por este motivo, limpie de vez en cuando el recipiente de café en grano.

Condición previa: el visualizador indica **LLENAR CAFE**.

- ▶ Pulse el botón de mando marcha/parada  para desconectar la D6.
- ▶ Abra la tapa del recipiente de café en grano y retire la tapa de protección de aroma.
- ▶ Limpie el recipiente de café en grano con un paño seco y suave.
- ▶ Rellene el recipiente con café en grano y cierre la tapa de protección de aroma.
- ▶ Cierre la tapa del recipiente de café en grano.

Descalcificar el depósito de agua

El depósito de agua puede calcificarse. Para que quede garantizado un funcionamiento correcto, debería descalcificar de vez en cuando el depósito de agua.

- ▶ Retire el depósito de agua.
- ▶ Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart, retírelo.
- ▶ Disuelva 3 pastillas de descalcificación JURA en el depósito de agua completamente lleno.
- ▶ Deje la solución descalcificadora en el depósito de agua durante varias horas (por ejemplo toda la noche).
- ▶ Vacíe el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- ▶ Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart, vuelva a insertarlo.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.