E6 (ED/SD/INTD)

Lietošanas instrukcija

Jūsu E6

1 Vadības elementi 4

2 Jūsu drošībai 6
Lietošanas instrukcijas ievērošana 6
Pareiza lietošana 6
Ierobežojumi lietotājiem 6
Lietošana, kad to veic bērni 6
Rīcība bojājumu gadījumā 7
Bojājumu novēršana 7
Elektrības trieciena risks 8
Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks 8
JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija 8

3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize 10
Ierīces iestatīšana 10
Pupiņu tvertnes uzpildīšana 10
Ūdens cietības noteikšana 10
Pirmā lietošanas reize 10
Jūsu E6 pārvaldība – JURA kontrolpanelis 11
Piena pieslēgšana 12
Savienojiet ierīci ar J.O.E.® – savu JURA lietotni 12
Kafijas taimeris 12

4 Pagatavošana 12
Pamata informācija par dzērienu pagatavošanu 13
Jūsu E6 garšu pasaules 13
Espresso un kafija 13
Latte macchiato, cappuccino un citi kafijas dzērieni ar pienu 13
Americano un lungo 14
Espresso doppio 14
Malta kafija 14
Karsts ūdens 15
Dzirnaviņu regulēšana 15
Dzērienu iestatījumu pielāgošana 15

5 Lietošana ikdienā 16
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 16
Ūdens tvertnes uzpildīšana 16
Apkopes darbības 17

6 Ierīces iestatījumi 18

7 Apkope 19
Ierīces skalošana 19
Piena sistēmas skalošana 19
Piena sistēmas tīrīšana 19
Smalko piena putu putotāja izjaukšana un skalošana 20
Filtra maiņa 21
Ierīces tīrīšana 22
Ierīces atkaļķošana 22
Ūdens tvertnes atkaļķošana 24
Pupiņu tvertnes tīrīšana 24

8 Displeja paziņojumi 25

9 Problēmsituāciju risināšana 26

10 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija 27
Transportēšana / sistēmas iztukšošana 27
Utilizēšana 27

11 Tehniskie dati 27

12 Alfabētiskais rādītājs 28

13 JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija 30

1 Vadības elementi

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga ⏻
2. Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku
3. Daudzfunkciju pogas (pogas funkcija atkarīga no tā, kas redzams displejā)
4. Displejs
5. Slēdzis karsta ūdens un piena putu pagatavošanai
6. Kafijas tekne (regulējams augstums)
7. Smalko piena putu putotājs
8. Režģis tasītēm
9. Ieliktnis notekpaplātei
10. Notekpaplāte
11. Kafijas biezumu tvertne
12. Elektrības vads (pastāvīgi pievienots vai iespraužams) (ierīces aizmugurē)
13. Ūdens tvertne
14. Ūdens tvertnes vāks
15. Savienojuma vieta JURA WiFi Connect pievienošanai
16. Piltuve maltai kafijai (noņemama)
17. Vāks
18. Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
19. Tvertne piena sistēmas tīrīšanai
20. Mērkarote maltai kafijai
21. Karstā ūdens sprausla

2 Jūsu drošībai

Lietošanas instrukcijas ievērošana

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā izlasiet šo lietošanas instrukciju un ievērojiet to. Glabājiet šo lietošanas instrukciju ierīces tuvumā un nododiet tos nākamajam lietotājam.

Lietošanas instrukcijas neievērošana var novest pie nopietnām traumām vai īpašuma bojājumiem. Drošības informācija ir apzīmēta šādi:

⚠ BRĪDINĀJUMS
Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.

⚠ UZMANĪBU
Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nelielas traumas.

UZMANĪBU
Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt materiālu kaitējumu.

Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta privātai sadzīves lietošanai. To drīkst izmantot tikai kafijas pagatavošanai un piena un ūdens uzkarsēšanai. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par neatbilstošu.

Ierobežojumi lietotājiem

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem
- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas,

lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Lietojot CLARIS Smart+ filtru vai JURA Wi-Fi Connect, tiek izveidoti bezvadu savienojumi. Sīkāka informācija par izmantoto frekvenču joslu un maksimālo pārraides jaudu ir atrodama sadaļā "Tehniskie dati".

Lietošana, kad to veic bērni

Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza ierīces lietošana.
- Neļaujiet **bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem,** atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraugiet viņus.
- **8 gadus veci vai vecāki bērni** drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

Rīcība bojājumu gadījumā

Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads. Tas var izraisīt nāvējošu elektrības triecienu.

- Bojājumu pazīmju gadījumā, atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai to izdarītu, vispirms izslēdziet E6 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏻. Tikai tad drīkst atvienot elektrības vadu no strāvas kontaktligzdas.
- Bojātu **iespraužamu elektrības vadu** nomainiet pret oriģinālu JURA elektrības vadu. Nepiemērotu elektrības vadu izmantošana var izraisīt bojājumus.
- Ierīces un pastāvīgi pievienotā **elektrības vada** remontu **uzticiet tikai pilnvarotam JURA servisa centram.** Nepareizi veikts remonts var izraisīt bojājumus.

Bojājumu novēršana

Lai nepieļautu ierīces un elektrības vada bojājumus:

- Lietošanas laikā E6 nedrīkst atrasties skapī.
- Nelietojiet E6 un elektrības vadu karstu virsmu tuvumā.
- Neļaujiet elektrības vadam trīties gar asām malām un nepieļaujiet tā iespiešanu.
- Nepieļaujiet elektrības vada nokarāšanos. Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.
- Sargiet E6 no laikapstākļu un tiešas saules gaismas ietekmes.
- Pievienojiet E6 tādam strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.
- Pievienojiet E6 tieši sadzīves elektrotīkla kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju lietošana var izraisīt pārkaršanu.
- Sildelementa un ārējā korpusa virsma pēc lietošanas paliek karsta, un ierīces ārpuse var saglabāt siltumu.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz sārmu vai spirta bāzes; lietojiet tikai saudzīgus tīrīšanas līdzekļus un mīkstu drānu.
- Nelietojiet ar piedevām apstrādātas kafijas pupiņas vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Uzpildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu, negāzētu ūdeni.
- Ja dodaties projām uz ilgāku laiku, izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏻ un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Izmantojiet tikai JURA oriģinālos apkopes produktus. JURA neieteiktu produktu lietošana var sabojāt jūsu E6.

Elektrības trieciena risks

Ūdens vada elektrību. Nepieļaujiet ūdens un elektrības saskari:

- Nekādā gadījumā nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Nemērciet E6 un/vai elektrības vadu ūdenī.
- Nelieciet E6 vai atsevišķas tā daļas trauku mazgājamajā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet E6 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏻. Vienmēr slaukiet E6 ar mitru, nevis slapju drānu, un sargiet to no ilgstošām šļakatām. E6 nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.
- E6 nav piemērots uzstādīšanai uz virsmām, kur var tikt izmantota ūdens strūkla.

Apdegumu, applaucēšanās un savainojumu risks

- Neaizskariet teknes ierīces darbības laikā. Izmantojiet rokturus.
- Pēc izvēles jūsu E6 var vadīt attālināti no mobilās ierīces. Gatavojot dzērienu vai uzsākot apkopes programmu, pārliecinieties, ka netiek apdraudēti apkārtējie, piemēram, pieskaroties teknēm.
- Pārliecinieties, ka smalko piena putu putotājs ir pareizi uzstādīts un tīrs, pretējā gadījumā smalko piena putu putotājs (vai tā daļas) var atdalīties.

JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija

Cien. klient!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu! Ceram, ka esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. jura.com). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā servisa centrā.

Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums – nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie servisa centri vai izplatītāji salabos vai aizvietos preci vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.

Nosacījumi

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto preci tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas čeka oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2. Garantijas periods:

2.1. Garantijas periods ir 2 gadi, ja preci iegādājusies fiziska persona.

2.2. Garantijas periods ir 1 gads, ja preci iegādājusies juridiska persona.

3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad preci nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.
4. Garantija nesedz šādus punktus:

4.1. Regulāra apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodiluma dēļ;

4.2. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;

4.3. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;

4.4. Kaitējumi, kas radušies no:

4.4.1 Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):

- Lietojot preci tai neparedzētiem nolūkiem vai nesekojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
- Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
- Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
- Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, sasprauades);
- Uzstādot vai lietojot JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievedot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);

4.4.2 Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarots servisa centrs vai pārstāvniecības;

4.4.3 Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.

3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

Ierīces iestatīšana

- Novietojiet E6 vietā, kur ierīce ir aizsargāta pret pārkaršanu. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nebūtu aizsegtas.

- Novietojiet E6 uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.

Pupiņu tvertnes uzpildīšana

Aromāta saglabāšanas vāks uz pupiņu tvertnes nodrošina pupiņu aromāta saglabāšanos ilgāku laiku.

UZMANĪBU

Kafijas pupiņas, kas apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai liofilizēta kafija sabojās dzirnaviņas.

- Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas, neapstrādātas kafijas pupiņas.

- Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un uzlieciet atpakaļ aromāta saglabāšanas vāku.

Ūdens cietības noteikšana

Pirmajā ierīces lietošanas reizē ir jāiestata ūdens cietība. Ja zināt sava ūdens cietību, pārejiet uzreiz pie nākamās sadaļas. Ja nezināt sava ūdens cietību, varat vispirms to noskaidrot:

- Vienu sekundi paturiet zem tekoša ūdens komplektā iekļauto Aquadur® testa strēmeli. Nopuriniet nost ūdeni.
- Nogaidiet apmēram 1 minūti.
- Pēc tam jūs varēsiet noteikt ūdens cietības pakāpi pēc Aquadur® testera krāsas izmaiņām un apraksta uz iepakojuma.

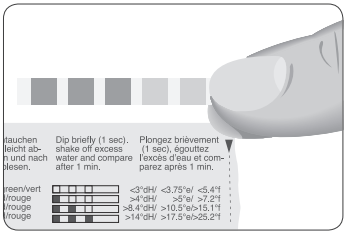

Pirmā lietošanas reize

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.

- Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads.

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens vai citi šķidrumi var sabojāt ūdens tvertni vai ierīci.

- Ūdens tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

Priekšnoteikums: Pupiņu tvertnei ir jābūt uzpildītai.

- Ierīcēm ar **atvienojamu** elektrības vadu: Pievienojiet elektrības vadu ierīcei.
- Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏻, lai ieslēgtu E6.
  "Valodas izvēle" ("Choose language")
- Spiediet pogu > vai <, līdz parādās vēlamā valoda, piemēram, "English".
- Nospiediet pogu "Saglabāt" ("Save").
  "Ūdens cietība" ("Water hardness")

ℹ Informāciju par to, kā noteikt ūdens cietību, skatiet iepriekšējā sadaļā.

- Spiediet pogu > vai <, lai mainītu ūdens cietības iestatījumus.
- Nospiediet pogu “Saglabāt” (“Save”).
  “Ievietot filtru” (“Insert filter”)
- Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- Uzstādiet filtra pagarinājumu, kas atrodas CLARIS Smart+ filtra virspusē.

- Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- Pagrieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

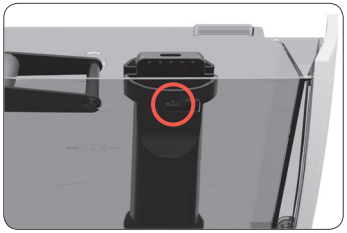

- Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
  “Atvērt slēdzi” (“Open switch”)
- Novietojiet trauku (vismaz 500 ml) zem smalko piena putu putotāja un kafijas teknes.

- Atveriet slēdzi pozīcijā 💧.
  Filtrs ir izskalots.
  Filtra skalošana tiek pārtraukta automātiski.
  “Aizvērt slēdzi” (“Close switch”)
- Aizveriet slēdzi pozīcijā 🚫💧.
  “Automāts skalojas” (“Machine is rinsing”)
  “Atbalsts”(“Support”)

ℹ Daudz vairāk informācijas par savu E6 varat atrast tiešsaistē.

- Nospiediet pogu “Nākamais” (“Next”).
  “Atvērt slēdzi” (“Open switch”)
- Atveriet slēdzi pozīcijā 💧.
  “Skalo piena sistēmu”
  (“Milk system is being rinsed”)
  “Aizvērt slēdzi” (“Close switch”)
- Aizveriet slēdzi pozīcijā 🚫💧.
  “Automāts uzsilst” (“Machine is heating”)
  Parādās sākuma ekrāns. Jūsu E6 ir gatavs darbam.

Jūsu E6 pārvaldība – JURA kontrolpanelis

JURA kontrolpanelis ļauj jums pārvaldīt savu E6. Nospiediet pogu ⚙ 🍂 uz **apmēram 2 sekundēm**, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim.

Simbols	Nozīme
	Sadaļa “Apkope”
	Sadaļa “Automāta iestatījumi”
	Filtra režīms

Piena pieslēgšana

Jūsu E6 pagatavo smalkas, krēmīgas, gaisīgas piena putas ar perfektu konsistenci. Piena putošanai ir ļoti svarīgi, lai piens būtu 4–8 °C temperatūrā. Tāpēc mēs iesakām izmantot piena ledusskapi vai piena tvertni.

- Pievienojiet pie smalko piena putu putotāja piena caurulīti.

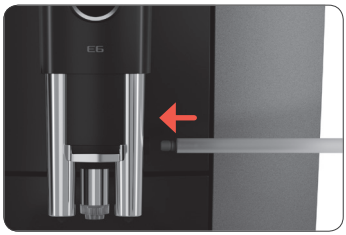

i Jūsu E6 piena sistēmai ir **HP1** savienotājs un maināma piena sprausla **CX3.**

- Piena caurulītes otru galu pievienojiet pie piena tvertnes vai piena dzesētāja.

Savienojiet ierīci ar J.O.E.® – savu JURA lietotni

Jūsu E6 var savienot ar J.O.E.®, jūsu JURA lietotni.

jura.com/app

Priekšnoteikums: Jūsu mobilajā ierīcē ir ieinstalēta lietotne J.O.E.®, un jūs esat pieslēdzies savam mājas tīklam. Pēc izvēles pieejamais JURA Wi-Fi Connect ir ievietots jūsu E6 savienojuma vietā. (Pēc JURA Wi-Fi Connect ievietošanas E6 ir jāizslēdz un no jauna jāieslēdz.)

- Nospiediet pogu uz **apmēram 2 sekundēm**, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim.
- Nospiediet pogu .
- Nospiediet pogu >, lai dotos uz lapu ○●○○.
- Nospiediet pogu “Savienot ar aplikāciju” (“Connect to J.O.E.”).
- Nospiediet pogu “Savienot” (“Connect”) un sekojiet displejā un J.O.E.® redzamajiem norādījumiem.

Kafijas taimeris

Kopā ar JURA lietotni **J.O.E.®**, kafijas taimeris piedāvā espresso un kafiju pareizajā laikā. Pagatavošanu var ieprogrammēt līdz pat 16 stundām iepriekš.

Izmantojot kafijas taimeri, lūdzu, ievērojiet šos norādījumus:

- E6 sāk pagatavošanu **automātiski** jūsu iestatītajā laikā. Pārliecinieties, ka šajā laikā tekņu tiešā tuvumā neatrodas cilvēki vai mājdzīvnieki. Pastāv applaucēšanās risks.
- Pārliecinieties, ka E6 ir attiecīgi sagatavots (ūdens tvertne un pupiņu tvertne ir piepildītas) un ka visas detaļas ir pareizi saliktas.
- Novietojiet glāzi vai tasi zem kafijas padeves krāna.

4 Pagatavošana

Nospiediet pogu >, lai attēlotu sākuma ekrāna **papildu lapas**.

Kafijas dzērieni:

Lapa ●○○	
“Espresso” “Americano”	“Kafija” (“Coffee”) “Kapučino” (“Cappuccino”)
Lapa ○●○	
“Macchiato” “Lungo”	“Dubultais espresso” (“Espresso doppio”) “Latte Macchiato”
Lapa ○○●	
“Piena putas” (“Milk foam”)	“Karsts ūdens” (“Hot water”)

Pamata informācija par dzērienu pagatavošanu

Mērķis	Ko darīt
Mainīt kafijas stiprumu	Malšanas laikā nospiediet pogu < vai >
Mainīt daudzumu	Gatavošanas laikā nospiediet pogu < vai >
Nomainīt jebkura dzēriena daudzumu, kafijas stiprumu un temperatūru / Nomainīt dzērienu sākuma ekrānā	Uz divām sekundēm nospiediet dzēriena pogu un ievadiet vēlamos iestatījumus

Jūsu E6 garšu pasaules

Izvēlieties kādu no garšu pasaulēm, lai pagatavotu E6 piedāvātos dzērienus. Nospiediet pogu ⚙, lai piekļūtu garšu pasaules izlasei.

- “Klasiskā pagatavošana” (“Classic Hot Brew”)
  - Dzēriens tiek pagatavots karsts, izmantojot klasisko pagatavošanas metodi.
- “Maigā pagatavošana” (“Light Brew”)
  - Dzēriens tiek pagatavots, izmantojot mazāku maltas kafijas daudzumu un zemākā pagatavošanas temperatūrā, tāpēc tas ir maigāks un gatavs tūlītējai dzeršanai.

Espresso un kafija

Piemērs: Kafija

▸ Novietojiet tasīti zem kafijas teknes.

▸ Nospiediet pogu “Kafija” (“Coffee”) (lapā ●○○).
Tasītē ieplūst kafijai iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

Latte macchiato, cappuccino un citi kafijas dzērieni ar pienu

Jūsu E6 ar vienu pieskārienu pagatavo šādus kafijas dzērienus ar pienu:

- Kapučīno
- Latte macchiato
- Macchiato

Piemērs: Kapučīno

Priekšnoteikums: Piena caurulīte ir pievienota pie smalko piena putu putotāja.

▸ Novietojiet tasīti zem smalko piena putu putotāja.

- ▸ Nospiediet pogu “Kapučino” (“Cappuccino”) (lapā ●○○).
  “Atvērt slēdzi” (“Open switch”)
- ▸ Atveriet slēdzi pozīcijā ◊.
  Tasītē ieplūst iepriekš iestatītais piena putu daudzums.
  “Aizvērt slēdzi” (“Close switch”)
- ▸ Aizveriet slēdzi pozīcijā ⌀.
  Tasītē ieplūst espresso iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

Lai gādātu, ka smalko piena putu putotājs vienmēr darbojas labi, tas jātīra **katru dienu**, kad ticis gatavots piens (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”).

Americano un Lungo

Americano un Lungo pagatavošanai E6 sajauc kafiju ar karstu ūdeni, izmantojot īpašu gatavošanas metodi. Iznākums ir piesātinātas garšas, īpaši viegli dzerams kafijas dzēriens. Jūs varat mainīt šī papildu ūdens daudzumu (skatiet 4. nodaļu “Pagatavošana – Produktu iestatījumu pielāgošana”).

Dubultais espresso

“Doppio” itāļu valodā nozīmē “dubults”. Izvēloties dubulto espresso, viens pēc otra tiek pagatavoti divi espresso. Iznākums ir īpaši piesātināts un aromātisks kafijas dzēriens.

Malta kafija

Ja vēlaties, varat izmantot otru kafijas veidu, piemēram, kafiju bez kofeīna, ar uzpildes piltuvi maltajai kafijai.

Pamata informācija par maltu kafiju:

- Nekad nepievienojiet vairāk par divām mērkarotēm maltas kafijas (bez kaudzes).
- Izmantojiet maltu kafiju, kas nav samalta pārāk smalki. Ļoti smalka kafija var nobloķēt sistēmu, kā rezultātā kafija tikai pilēs.
- Ja ierīce nav uzpildīta ar pietiekamu daudzumu maltas kafijas, parādās paziņojums “Nepietiek maltas kafijas” (“Not enough ground coffee”) un E6 pārtrauc darboties.
- Vēlamais kafijas dzēriens ir jāpagatavo aptuveni vienas minūtes laikā pēc maltās kafijas uzpildīšanas. Pretējā gadījumā E6 pārtrauc darbību un atkal ir gatavs lietošanai.
- Visi kafijas dzērieni ar maltu kafiju vienmēr tiek gatavoti pēc viena un tā paša modeļa.

Piemērs: Espresso ar maltu kafiju

- ▸ Novietojiet espresso tasīti zem kafijas teknes.
- ▸ Atveriet vāku aiz pupiņu tvertnes.
- ▸ Atveriet maltās kafijas uzpildes piltuves vāku.

- ▸ Ieberiet vajadzīgo maltās kafijas daudzumu uzpildes piltuvē (ne vairāk kā 2 mērkarotes bez kaudzes).

ℹ Maltās kafijas daudzums nosaka dzēriena intensitāti un aromātu, tāpēc varat to pielāgot atbilstoši savai gaumei.

- ▸ Aizveriet vāku.
- ▸ Nospiediet pogu “Espresso” (lapā ●○○).
  Tasītē ieplūst espresso iepriekš iestatītais ūdens daudzums.

Karsts ūdens

Lai iegūtu perfektu ūdens plūsmu, izmantojiet komplektā iekļauto karstā ūdens sprauslu.

⚠ UZMANĪBU
Pastāv risks applaucēties ar karsta ūdens šļakatām.
- Nepieļaujiet tiešu saskari ar ādu.

- Uzmanīgi pavelciet smalko piena putu putotāju uz leju un noņemiet nost.
- Pievienojiet karstā ūdens sprauslu pie savienotāja.
- Novietojiet tasīti zem karstā ūdens sprauslas.

- Nospiediet pogu “Karsts ūdens” (“Hot water”) (lapā ○○●).
  “Atvērt slēdzi” (“Open switch”)
- Atveriet slēdzi pozīcijā ◊.
  Tasītē ietek iepriekš iestatītais ūdens daudzums.
  “Aizvērt slēdzi” (“Close switch”)
- Aizveriet slēdzi pozīcijā ∅.

Dzirnaviņu regulēšana

Jūs varat pielāgot dzirnaviņas jūsu kafijas graudējuma pakāpei.

Maluma pakāpe ir pareiza, ja kafija vienmērīgi izplūst no kafijas teknēm. Papildus izveidojas smalkas, biezas putiņas.
- Atveriet vāku aiz pupiņu tvertnes.
- Pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas slēdzi vēlamajā pozīcijā.

- Aizveriet vāku.

Dzērienu iestatījumu pielāgošana

Nospiediet dzēriena pogu uz **apmēram divām sekundēm**, lai apskatītu iestatījumu sarakstu:
- “Dzēriena iestatījumi” (“Product settings”): Izvēlieties individuālus iestatījumus, piemēram, kafijas stiprumu, ūdens daudzumu u.c.
- “Mainīt novietojumu” (“Change position”): Nomainiet mīļākos dzērienus sākuma ekrānā.

Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā vienmēr tiek veikti pēc viena un tā paša parauga.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu kafijas stiprumu vienai kafijai.
- Nospiediet pogu “Kafija” (“Coffee”) uz **apmēram 2 sekundēm.**
- Nospiediet pogu “Dzēriena iestatījumi” (“Product settings”).
  “Kafijas stiprums” (“Coffee strength”)

i Atkarībā no izvēlētā produkta ir pieejami dažādi iestatījumi: Spiediet pogu ‹ vai ›, lai pārlūkotu iestatījumus.

- Spiediet pogu › vai ‹, lai mainītu iestatījumus.
- Nospiediet pogu “Saglabāt” (“Save”).
- Divreiz nospiediet pogu ✕, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

5 Lietošana ikdienā

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- Novietojiet trauku zem kafijas teknes un smalko piena putu putotāja.

- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏻.

ℹ Izslēdzot ierīci, sistēma tiek skalota tikai tad, ja ticis gatavots kafijas dzēriens.

ℹ Ja pirms izslēgšanas ir ticis gatavots piens, ierīce atgādinās par nepieciešamību veikt piena sistēmas tīrīšanu (“Piena sistēmas tīrīšana” (“Milk system cleaning”)). Pēc 30 sekundēm izslēgšanās process turpināsies automātiski.

Ja ir pagatavots piens, bet piena sistēmas tīrīšana nav uzsākta, piena sistēma ir jāizskalo. (“Atvērt slēdzi” (“Open switch”)).

- Atveriet slēdzi pozīcijā 💧.
  “Skalo piena sistēmu” (“Milk system is being rinsed”)
  “Aizvērt slēdzi” (“Close switch”)
- Aizveriet slēdzi pozīcijā ⌀.
  Kafijas sistēma pati izskalojas.
  Jūsu E6 ieslēdzas vai izslēdzas.

Ūdens tvertnes uzpildīšana

Ierīces ikdienas apkope un higiēnas ievērošana, rīkojoties ar kafiju un ūdeni, ir pamats izcilam kafijas rezultātam ik reizi. Tāpēc ūdens ir jāmaina **katru dienu.**

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens vai citi šķidrumi var sabojāt ūdens tvertni vai ierīci.

- Ūdens tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

- Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

Apkopes darbības

Optimāla kafijas kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Viens būtisks priekšnoteikums ir regulāra jūsu E6 apkope. Veiciet šādas darbības:

Apkopes darbība	Katru dienu	Ja nepieciešams	Piezīme:
Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un izskalojiet ar siltu ūdeni. (Notekpaplātes ieliktni, tostarp pašu notekpaplāti, un kafijas biezumu tvertni var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā)	▪		Kafijas biezumu tvertni vienmēr iztukšojiet tad, kad ierīce ir ieslēgta. Tas ir vienīgais veids, kā atiestatīt kafijas biezumu skaitītāju.
Iztīriet piena sistēmu (ja tā ir ļoti netīra, izjauciet un izskalojiet)		▪	Skatiet 7. sadaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”. Ieteicams reizi nedēļā izjaukt un izskalot smalko piena putu putotāju (skatiet 7. nodaļu “Apkope – smalko piena putu putotāja izjaukšana un skalošana”)
Izskalojiet piena caurulīti	▪		
Izskalojiet ūdens tvertni	▪		
Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, samitrinātu drāniņu (piemēram, mikrošķiedras)	▪		
Nomainiet piena caurulīti ar HP1 savienotāju		aptuveni reizi 3 mēnešos	
Nomainiet maināmo piena padeves sprauslu CX3		aptuveni reizi 3 mēnešos	
Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi ar birstīti		▪	
Notīriet tasīšu režģa augšu un apakšu		▪	
Rūpīgi iztīriet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni		▪	

ℹ Sīkāku informāciju par sava E6 apkopi atradīsiet sadaļā “Apkope” (“Maintenance”) pie izvēlnes “Informācija” (“Information”)

6 Ierīces iestatījumi

Nospiediet pogu uz **apmēram 2 sekundēm**, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim. “Ierīces iestatījumos” var saglabāt šādus iestatījumus:

Programmas vienums	Skaidrojums
Lapa ●○○	
“Valodas izvēle” (“Choose language”)	Iestatiet valodu
“Ūdens cietība” (“Water hardness”)	Iestatiet izmantotā ūdens cietību (no 1 °dH līdz 30 °dH), lai novērstu kaļķakmens veidošanos ierīces iekšpusē
“Izslēgties pēc” (“Switch off after”)	Iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku, lai ietaupītu enerģiju (izslēgt pēc 15 minūtēm, 30 minūtēm vai 1 – 9 stundām pēc ierīces pēdējās darbības) Paildzinot izslēgšanās laiku, pieaug enerģijas patēriņš. E6 enerģijas patēriņš izslēgtā stāvoklī: 0 vati.
“Pagatavošanas veidu izvēlne” (“World selection”)	Nosakiet, vai katru reizi, ieslēdzot ierīci, ir jāvaicā par garšu pasaules izvēli.
Lapa ○●○	
“Tilpuma mērvienība” (“Units”)	Iestatiet ūdens daudzuma mērvienību (ml vai oz)
“Kvalitātes asistents” (“Quality Assistant”)	Kvalitātes asistents palīdz lietot E6 un veikt tā apkopi – ilgam kalpošanas laikam un optimālai kafijas kvalitātei ik reizi (aktīvs/ neaktīvs)
“Rūpnīcas iestatījumi” (“Factory settings”)	Atiestatiet savu E6 uz rūpnīcas iestatījumiem (ierīce izslēgsies)
“Versija” (“Version”)	Skatiet programmatūras versiju
Lapa ○○●	
“Dzērienu skaitītājs” (“Product counter”)	Skatiet produktu skaitītāju
“Apkopes reižu skaitītājs” (“Maintenance counter”)	Skatiet apkopes skaitītāju
“Iztukšot sistēmu” (“Empty system”)	Iztukšojiet sistēmu, lai transportēšanas laikā pasargātu E6 no sala radītiem bojājumiem (skatiet 10. nodaļu “Transportēšana un videi nekaitīga utilizēšana – Transportēšana / sistēmas iztukšošana”)
Redzams ○●○ lapā, kad tiek izmantots **JURA Wi-Fi Connect**	
“Savienot ar piena ledusskapi” (“Connect to milk cooler”)	Izveidojiet bezvadu savienojumu starp savu E6 un Cool Control piena dzesētāju vai izslēdziet to
“Savienot ar aplikāciju” (“Connect to J.O.E.”)	Izveidojiet E6 bezvadu savienojumu ar JURA lietotni (J.O.E.®) vai to izslēdziet (skatiet 3. nodaļu “Sagatavošana un lietošana pirmo reizi – ierīces savienošana ar J.O.E.® – savu JURA lietotni”)

7 Apkope

Pamata informācija par apkopi:

- Nospiediet pogu uz **apmēram 2 sekundēm**, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim. Sava E6 apkopi jūs varat kontrolēt sadaļā .
- Kontrolpanelī ir redzamas jūsu E6 veicamās apkopes programmas kā paziņojumi uz sarkana fona. Nospiediet paziņojumam atbilstošo pogu, lai atvērtu apkopes programmu. Apkopes programmas, kas jāveic nekavējoties, jūsu E6 ir redzamas kā joslu paziņojumi.
- Izpildiet katru apkopes programmu, kad tas tiek pieprasīts.

Ierīces skalošana

Jūs jebkurā laikā varat manuāli ieslēgt kafijas sistēmas skalošanu.

Priekšnoteikums: Parādās sākuma ekrāns.

‣ Novietojiet trauku zem kafijas teknes.

‣ Nospiediet pogu uz **apmēram 2 sekundēm**, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim.
‣ Nospiediet pogu .
‣ Nospiediet pogu “Kafijas automāta skalošana” (“Coffee system rinsing”), lai sāktu skalošanu.
“Automāts skalojas” (“Machine is rinsing”)
Darbība apstājas automātiski.

Piena sistēmas skalošana

Katru reizi pēc piena pagatavošanas E6 aicina veikt piena sistēmas skalošanu.

‣ Novietojiet trauku zem smalko piena putu putotāja.

‣ Nospiediet pogu uz **apmēram 2 sekundēm**, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim.
‣ Nospiediet pogu “Piena sistēmas skalošana” (“Milk system rinsing”).
“Atvērt slēdzi” (“Open switch”)
‣ Atveriet slēdzi pozīcijā .
Smalko piena putu putotājs ir izskalots.
“Aizvērt slēdzi” (“Close switch”)
‣ Aizveriet slēdzi pozīcijā .

Piena sistēmas tīrīšana

Smalko piena putu putotājs ir **jātīra katru dienu**, ja ir pagatavots piens, lai nodrošinātu tā nevainojamu darbību, kā arī higiēnas apsvērumu dēļ.

UZMANĪBU
Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

‣ Lietot vienīgi JURA oriģinālos apkopes produktus.

ℹ JURA piena sistēmas tīrītājs ir pieejams pie specializētiem izplatītājiem.
ℹ Piena sistēmas tīrīšanai izmantojiet komplektā iekļauto tvertni.

Priekšnoteikums: Kontrolpanelī parādās paziņojums “Piena sistēmas tīrīšana” (“Milk system cleaning”)

‣ Nospiediet pogu uz **apmēram 2 sekundēm**, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim.

- Nospiediet pogu “Piena sistēmas tīrīšana” (“Milk system cleaning”).
- Nospiediet pogu “Sākt” (“Start”).
  “Piena sistēmas tīrīšana” (“Milk system cleaning”) / “Tīrīšanas līdzeklis piena sistēmai” (“Add milk system cleaner”)
- Atvienojiet piena caurulīti no piena tvertnes vai piena dzesētāja.
- Pievienojiet vienu devu piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa tvertnē, lai iztīrītu piena sistēmu.

- Tad uzpildiet tvertni ar siltu ūdeni līdz **augšējai atzīmei.**
- Novietojiet trauku zem kafijas teknes un smalko piena putu putotāja.
- Pievienojiet piena caurulīti pie smalko piena putu putotāja.

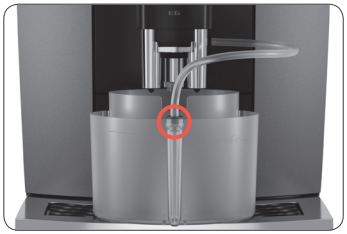

ℹ Lai pievienotu piena caurulīti pie tvertnes piena sistēmas pareizai tīrīšanai, caurulītei jābūt aprīkotai ar **HP3** savienotāju.

- Nospiediet pogu “Sākt” (“Start”).
  Tiklīdz ierīce ir uzsilusi parādās uzraksts “Atvērt slēdzi” (“Open switch”).
- Atveriet slēdzi pozīcijā ◊.
  Notiek smalko piena putu putotāja un piena caurulītes tīrīšana.
  “Aizvērt slēdzi” (“Close switch”)
- Aizveriet slēdzi pozīcijā ⌀.
  “Svaigs ūdens” (“Fresh water”)
- Rūpīgi izskalojiet trauku un piepildiet priekšējo daļu ar tīru ūdeni līdz **augšējai atzīmei.**
- Nolieciet to zem smalko piena putu putotāja un vēlreiz savienojiet piena caurulīti ar trauku.
- Nospiediet pogu “Sākt” (“Start”).
  “Atvērt slēdzi” (“Open switch”)
- Atveriet slēdzi pozīcijā ◊.
  Notiek smalko piena putu putotāja un piena caurulītes skalošana ar tīru ūdeni.
  “Aizvērt slēdzi” (“Close switch”)
- Aizveriet slēdzi pozīcijā ⌀.

Smalko piena putu putotāja izjaukšana un skalošana

Ja, putojot pienu, tiek pagatavots nepietiekams daudzums putu vai ja piens šļācas ārā no smalko piena putu putotāja, iespējams, ka tas ir netīrs. Ja tā notiek, izjauciet un izskalojiet smalko piena putu putotāju.

- Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.
- Uzmanīgi pavelciet smalko piena putu putotāju uz leju un noņemiet nost.
- Izjauciet smalko piena putu putotāju pa daļām.

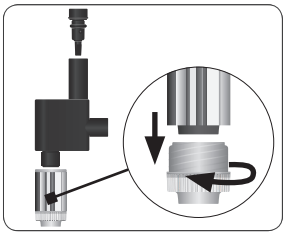

- Izskalojiet visas detaļas zem tekoša ūdens. Ja ir stipri piekaltuši piena atlikumi, vispirms iemērciet detaļas 250 ml ūdens, kam pievienota viena deva JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa. Pēc tam rūpīgi izskalojiet katru detaļu.
- Salieciet smalko piena putu putotāju atpakaļ.

ℹ Pārliecinieties, ka visas detaļas ir pareizi un stingri savienotas, lai nodrošinātu optimālu darbību.

- Pievienojiet atpakaļ smalko piena putu putotāju pie savienotāja.

Filtra maiņa

Kad filtrs pārtrauc darboties (atkarībā no ūdens cietības iestatījuma), E6 aicina nomainīt filtru.

ℹ Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, E6 nav nepieciešams atkaļķot.

ℹ CLARIS Smart+ filtri ir pieejami pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnoteikums: Kontrolpanelī parādās paziņojums “Filtrs” (“Filter change”).

- Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- Pagrieziet filtru pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izņemiet to ārā no ūdens tvertnes kopā ar pagarinājumu.
- Piestipriniet filtra pagarinājuma adapteri **jauna** CLARIS Smart+ filtra virspusē.

- Filtru ar pagarinājumu ievietojiet ūdens tvertnē.
- Grieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz atskan klikšķis.

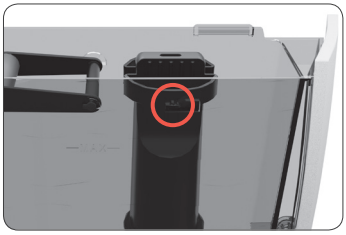

- Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

ℹ Ierīce automātiski atpazīst, ka ir nomainīts filtrs.

“Atvērt slēdzi” (“Open switch”)

- Novietojiet trauku (vismaz 500 ml) zem smalko piena putu putotāja un kafijas teknes.

- Atveriet slēdzi pozīcijā ◊.
  Filtrs ir izskalots.
  “Aizvērt slēdzi” (“Close switch”)
- Aizveriet slēdzi pozīcijā ⌀.

Ierīces tīrīšana

Pēc 180 dzērienu pagatavošanas vai 80 skalošanas reizēm E6 pieprasīs veikt tīrīšanu.

UZMANĪBU
Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.
- Lietot vienīgi JURA oriģinālos apkopes produktus.

ℹ Tīrīšanas programma ilgst apmēram 20 minūtes.
ℹ Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. To darot, pasliktināsies tīrīšanas kvalitāte.
ℹ JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnoteikums: Kontrolpanelī parādās paziņojums "Tīrīšana" ("Cleaning")
- Uzpildiet ūdens tvertni.
- Nospiediet pogu uz **apmēram 2 sekundēm**, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim.
- Nospiediet pogu "Tīrīšana" ("Cleaning").
- Nospiediet pogu "Sākt" ("Start").
  "Iztukšot notekpaplāti" ("Empty drip tray")
- Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.
- Novietojiet trauku zem smalko piena putu putotāja un kafijas teknes.

- Nospiediet pogu "Sākt" ("Start").
  "Automāts tiek tīrīts" ("Machine is being cleaned")
  Ūdens izplūst ārā pa kafijas teknēm.
  Darbība apstājas, "Ievietot tīrīšanas tableti" ("Add cleaning tablet").
- Atveriet vāku aiz pupiņu tvertnes un piltuves maltai kafijai vāku.
- Ievietojiet JURA tīrīšanas tableti uzpildes piltuvē.

- Aizveriet vāku.
  "Automāts tiek tīrīts" ("Machine is being cleaned")
  Ūdens atkal plūst laukā pa kafijas teknēm un smalko piena putu putotāju.
  "Iztukšot notekpaplāti" ("Empty drip tray")
- Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.

Ierīces atkaļķošana

Laika gaitā E6 izveidojas kaļķakmens nogulsnes, un, kad pienāk laiks, ierīce automātiski brīdina, ka nepieciešama atkaļķošana. Kaļķakmens nogulšņu veidošanās līmenis ir atkarīgs no ūdens cietības.

ℹ Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, netiks prasīts veikt atkaļķošanu.

⚠ UZMANĪBU
Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, atkaļķošanas līdzeklis var izraisīt kairinājumu.
- Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm.
- Noskalojiet atkaļķošanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.

UZMANĪBU
Izmantojot nepiemērotu atkaļķošanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/ vai atstāt ūdenī pārpalikumus.
- Lietot vienīgi JURA oriģinālos apkopes produktus.

UZMANĪBU
Ja atkaļķošanas programma tiek pārtraukta, var rasties ierīces bojājumi.
- Ļaujiet atkaļķošanas programmai darboties līdz beigām.

UZMANĪBU
Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar viegli bojājamām virsmām (piemēram, marmoru), ir iespējama bojājumu rašanās.
- Nekavējoties satīriet izšļakstīto līdzekli.

i Atkaļķošanas programma ilgst apmēram 20 minūtes.

i JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētiem izplatītājiem.

Priekšnoteikums: Kontrolpanelī parādās paziņojums “Atkaļķošana” (“Descaling”).
- Nospiediet pogu uz **apmēram 2 sekundēm**, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim.
- Nospiediet pogu “Atkaļķošana” (“Descaling”).
- Nospiediet pogu “Sākt” (“Start”).
  “Iztukšot notekpaplāti” (“Empty drip tray”)
- Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.
  “Šķīdums ūdens tvertnē” (“Agent in tank”) / “500 ml”
- Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- Pilnībā izšķīdiniet 3 JURA atkaļķošanas tabletes traukā, kurā ir 500 ml ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.

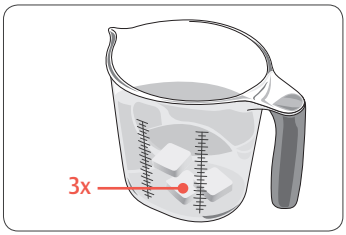

- Ielejiet šķīdumu **tukšajā** ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē.
- Nospiediet pogu “Nākamais” (“Next”).
  “Atvērt slēdzi” (“Open switch”)
- Novietojiet trauku zem smalko piena putu putotāja.

- Atveriet slēdzi pozīcijā ◊.
  “Automāts veic atkaļķošanu” (“Machine is being descaled”), ūdens vairākkārt izplūst ārā pa smalko piena putu putotāju.
  Darbība tiek pārtraukta, “Aizvērt slēdzi” (“Close switch”).
- Aizveriet slēdzi pozīcijā ∅.
  “Automāts veic atkaļķošanu” (“Machine is being descaled”), atkaļķošana turpinās.
  Process tiek pārtraukts, “Iztukšot notekpaplāti” (“Empty drip tray”).
- Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.
  “Izskalot ūdens tvertni” (“Rinse the water tank”) / “Uzpildīt ūdens tvertni” (“Fill water tank”)

- Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi izskalojiet to.
- Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
- Nospiediet pogu “Sākt” (“Start”). “Atvērt slēdzi” (“Open switch”)
- Iztukšojiet trauku un novietojiet to zem smalko piena putu putotāja un kafijas teknes.

- Atveriet slēdzi pozīcijā 💧. “Automāts veic atkaļķošanu” (“Machine is being descaled”), atkaļķošana turpinās. Darbība tiek pārtraukta, “Aizvērt slēdzi” (“Close switch”).
- Aizveriet slēdzi pozīcijā ⌀. Atkaļķošana turpinās. Ūdens izplūst ārā pa kafijas tekni. Process tiek pārtraukts, “Iztukšot notekpaplāti” (“Empty drip tray”)
- Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet tās atpakaļ ierīcē.

ℹ Ja atkaļķošanas process negaidīti apstājas, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Ūdens tvertnes atkaļķošana

Ūdens tvertnē var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu ierīces darbību, periodiski veiciet ūdens tvertnes atkaļķošanu.

- Noņemiet ūdens tvertni.
- Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, izņemiet to.
- Pilnībā uzpildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.
- Atstājiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē uz vairākām stundām (piemēram, pa nakti).
- Iztukšojiet ūdens tvertni un rūpīgi izskalojiet to.
- Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, ievietojiet to vietā.
- Uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet tvertni atpakaļ.

Pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var klāt plāna eļļas kārtiņa, kas paliek uz pupiņu tvertnes sienām. Šie atlikumi var negatīvi ietekmēt kafijas garšu. Tāpēc periodiski iztīriet pupiņu tvertni.

Priekšnoteikums: Redzams paziņojums “Piebērt kafijas pupiņas” (“Fill bean container”)

- Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏻.
- Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- Izslaukiet pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.
- Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un uzlieciet atpakaļ aromāta saglabāšanas vāku.

8 Displeja paziņojumi

Paziņojumi sākuma ekrānā

Ziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
“Uzpildīt ūdens tvertni” (“Fill water tank”)	Ūdens tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	▸ Uzpildiet ūdens tvertni (skatiet 5. nodaļu “Lietošana ikdienā – Ūdens tvertnes uzpildīšana”).
“Iztukšot kafijas biezumus” (“Empty grounds”) / “Iztukšot notekpaplāti” (“Empty drip tray”)	Kafijas biezumu tvertne ir pilna. / Notekpaplāte ir pilna. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	▸ Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni un notekpaplāti (skatiet 5. nodaļu “Lietošana ikdienā – Apkopes darbības”).
“Notekpaplāte nav nostiprināta” (“Drip tray not fitted”)	Notekpaplāte ir ievietota nepareizi vai nav ievietota vispār. Nevar pagatavot nevienu dzērienu.	▸ Ievietojiet notekpaplāti.
“Piebērt kafijas pupiņas” (“Fill bean container”)	Pupiņu tvertne ir tukša. Jūs nevarat pagatavot nevienu kafijas dzērienu, bet varat pagatavot karstu ūdeni un pienu.	▸ Uzpildiet pupiņu tvertni (skatiet 3. nodaļu “Sagatavošana un lietošana pirmo reizi – Pupiņu tvertnes uzpildīšana”).
“Pārāk karsts” (“Too hot”)	Sistēma ir par karstu, lai palaistu apkopes programmu.	▸ Uzgaidiet dažas minūtes, līdz sistēma ir atdzisusi, vai pagatavojiet kafijas dzērienu vai karstu ūdeni.

Paziņojumi kontrolpanelī

Ziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Filtra simbols ir sarkans. “Filtrs” (“Filter”)	Filtrs ir izlietots.	▸ Nomainiet CLARIS Smart+ filtru (skatiet 7. nodaļu “Apkope – filtra nomaiņa”).
“Tīrīšana” (“Cleaning”)	E6 aicina veikt ierīces tīrīšanu.	▸ Veiciet tīrīšanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Ierīces tīrīšana”).
“Atkaļķošana” (“Descaling”)	E6 aicina veikt ierīces atkaļķošanu.	▸ Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – ierīces atkaļķošana”)
“Piena sistēmas tīrīšana” (“Milk system cleaning”)	E6 aicina veikt piena sistēmas tīrīšanu.	▸ Veiciet piena sistēmas tīrīšanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”).

9 Problēmsituāciju risināšana

Problēma	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Putojot pienu, tiek pagatavots nepietiekams daudzums putu vai piens šļācas ārā no smalko piena putu putotāja.	Smalko piena putu putotājs ir netīrs.	▸ Iztīriet smalko piena putu putotāju (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”). ▸ Izjauciet un izskalojiet smalko piena putu putotāju (skatiet 7. nodaļu “Apkope – smalko piena putu putotāja izjaukšana un skalošana”).
Gatavojot kafiju, tā tikai pil.	Kafija ir samalta pārāk smalki un nosprosto sistēmu.	▸ Iestatiet dzirnaviņas uz rupjāku malumu (skatiet 4. nodaļu “Pagatavošana – Dzirnaviņu regulēšana”).
	Iespējams, nav pareizi iestatīta ūdens cietība.	▸ Veiciet atkaļķošanu (skatiet 7. nodaļu “Apkope – Ierīces atkaļķošana”).
Aiz kafijas biezumu tvertnes ir sausa maltā kafija.	No izmantotajām pupiņām tiek iegūts vairāk maltās kafijas nekā vidēji.	▸ Samaziniet kafijas stiprumu vai izvēlieties smalkāka maluma dzirnaviņu iestatījumu (skatiet 4. nodaļu “Pagatavošana – Dzērienu iestatījumu pielāgošana”).
No smalko piena putu putotāja neplūst ne ūdens, ne tvaiks vai tā ir ļoti maz. Sūknis ir ļoti kluss.	Iespējams, ka smalko piena putu putotāja savienotāju bloķē piena nosēdumi vai atkaļķošanas laikā atbrīvotās kaļķakmens daļiņas.	▸ Noņemiet smalko piena putu putotāju. ▸ Atskrūvējiet melno savienotāju, izmantojot sešstūra caurumu uz maltās kafijas mērkarotes. ▸ Rūpīgi iztīriet savienotāju. ▸ Ar roku uzskrūvējiet savienotāju atpakaļ.
Dzirnaviņas darbojas ar ļoti skaļu troksni.	Dzirnaviņās atrodas svešķermeņi.	▸ Sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija”).
Redzams paziņojums ERROR 2 vai ERROR 5.	Ierīce ilgu laiku ir atradusies aukstumā; sildīšanas funkcija drošības nolūkos var būt atslēgta.	▸ Ļaujiet ierīcei sasilt istabas temperatūrā.
Redzami citi “Kļūdu” (“Error”) paziņojumi.	–	▸ Sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija”).

i Ja jums neizdodas problēmu atrisināt, sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 13. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija”).

10 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija

Transportēšana / sistēmas iztukšošana

Saglabājiet sava E6 iepakojumu. Tas jāizmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā. Lai transportēšanas laikā aizsargātu E6 no sala, sistēma ir jāiztukšo.

- Noņemiet piena caurulīti no smalko piena putu putotāja.
- Novietojiet trauku zem smalko piena putu putotāja.

- Nospiediet pogu uz **apmēram 2 sekundēm**, lai piekļūtu JURA kontrolpanelim.
- Nospiediet pogu .
- Nospiediet pogu > vairākas reizes, lai dotos uz lapu ○○●.
- Nospiediet pogu “Iztukšot sistēmu” (“Empty system”).
- Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni. “Sistēma tiek iztukšota” (“System is emptying”) Tvaiks turpinās izplūst no smalko piena putu putotāja, līdz sistēma būs tukša. Jūsu E6 izslēdzas..

Utilizēšana

Utilizējiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.

Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

11 Tehniskie dati

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450W
Atbilstības marķējums	CE UK CA
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bāri
Ūdens tvertnes ietilpība (bez filtra)	1,9 l
Pupiņu tvertnes ietilpība	280 g
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība	maks. 16 porcijas
Vada garums	apm. 1,1 m
Svars	apm. 9,7 kg
Izmēri (P × A × D)	27 × 34,8 × 44,6 cm
Piena sistēma ar savienotāju	HP1
Maināma piena sprausla	CX3
CLARIS Smart+ filtrs (RFID tehnoloģija)	Frekvences josla 13,56 MHz Maks. pārraidīšanas jauda <1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi savienojums)	Frekvences josla 2,4 GHz Maks. pārraidīšanas jauda <100 mW
JURA tips	782

Informācija testētājiem (atkārtots tests atbilstoši DIN VDE 0701-0702): Centrālais zemējuma punkts atrodas ierīces apakšā, tieši pie elektrības vada savienojuma vietas.

12 Alfabētiskais rādītājs

A

Adreses 30
Americano 14
Apkope 19
Apkopes darbības 17
Aromāta saglabāšanas vāks
    Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
Atbalsta centrs 30
Atbilstības deklarācija 30
Atkaļķošana
    Ierīce 22
    Ūdens tvertne 24

B

Bērni 6
Bezvadu savienojums 10, 12, 27
Bojājumi
    Bojājumu novēršana 7
    Ka rīkoties bojājumu gadījumā 7

C

Centrālais zemēšanas punkts 27

D

Displeja paziņojumi 25
Displejs 5
    Kontrolpanelis 11
Drošības informācija 6
Dubultais espresso 14
Dzēriena iestatījumi
    Pielāgošana 15
Dzērienu iestatījumu pielāgošana 15
Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 5

E

Elektrības vads 5
ES Atbilstības deklarācija 30
Espresso 13

I

Ieliktnis notekpaplātei 5
Ierīce
    Atkaļķošana 22
    Skalošana 19
    Tīrīšana 22
    Uzstādīšana 10
Ierīces iestatījumi 18
Ieslēgšana 16
Izslēgšana 16

J

JURA
    Kontaktinformācija 30

K

Kafija 13
Kafijas biezumu tvertne 5
Kafijas taimeris 12
Kafijas tekne
    Kafijas tekne (regulējams augstums) 5
Kafijas tekne (regulējams augstums) 5
Kapučino 13
Karstā ūdens sprausla 5
Karsta ūdens un piena putu pagatavošana
    Slēdzis karsta ūdens un piena putu pagatavošanai 5
Karsts ūdens 15
Klientu apkalpošanas centrs 30
Kļūdas
    Problēmu novēršana 26
Kontaktinformācija 30
Kontrolpanelis 11, 18, 19
Kopņu sistēma
    Tehniskie dati 27

L

Latte macchiato 13
Lietošana, pirmā reize 10
Lietotāji 6
Lungo 14

M

Maināma piena padeves sprausla 27
Malta kafija 14
    Mērkarote maltai kafijai 5
Maluma pakāpe
    Dzirnaviņu regulēšana 15
    Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 5
Mērkarote maltai kafijai 5

N

Notekpaplāte 5
    Ieliktnis 5

P

Pagatavošana 12, 13
- Americano 14
- Dubultais espresso 14
- Espresso 13
- Kafija 13
- Kapučīno 13
- Karsts ūdens 15
- Latte macchiato 13
- Lungo 14
- Macchiato 13
- Malta kafija 14

Pareiza lietošana 6
Paziņojumi, displejs 25
Piena sistēma 27
- Skalošana 19
- Tīrīt 19

Piena sistēmas skalošana 19
Piens
- Piena pievienošana 12

Pirmā lietošanas reize 10
Poga
- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 5

Problēmas
- Problēmu novēršana 26

Problēmu novēršana 26
Pupiņu tvertne
- Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 5
- Tīrīšana 24
- Uzpildīšana 10

R

Režģis tasītēm 5
RFID 27

S

Savienojuma vieta 5
Simbolu skaidrojums 6
Sistēmas iztukšošana 27
Skalošana
- Ierīce 19

Slēdzis karsta ūdens un piena putu pagatavošanai 5
Smalko piena putu putotājs 5
- Izjaukšana un skalošana 20

Š

Šķīstošā kafija
- Malta kafija 14

T

Tālr. 30
Tehniskie dati 27
- Maināma piena padeves sprausla 27
- Piena sistēma 27

Tīrīšana
- Ierīce 22
- Pupiņu tvertne 24

Transportēšana 27

U

Utilizēšana 27
Uzpildes piltuve
- Piltuve maltai kafijai 5

Uzpildīšana
- Pupiņu tvertne 10
- Ūdens tvertne 16

Uzstādīšana
- Ierīces iestatīšana 10

Ū

Ūdens cietība
- Ūdens cietības noteikšana 10

Ūdens tvertne 5
- Atkaļķošana 24
- Uzpildīšana 16

V

Vāks 5
- Ūdens tvertne 5

W

Wi-Fi 27
Wi-Fi Connect 5, 12
Wi-Fi savienojums 12

Z

Zemēšanas punkts 27

13 JURA kontaktinformācija / Oficiālā informācija

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

Importētājs:
Rickman Trade Latvijas filiāle
Mūkusalas iela 25-67, Rīga
Latvija, LV-1004
+371 6200 4005
rickman@rickman.lv

- Kontaktinformāciju savā valstī varat atrast vietnē **jura.com**.
- Ja jums nepieciešama palīdzība ierīces lietošanā, meklējiet to vietnē **jura.com/service**.
- Mums ir svarīgs jūsu viedoklis! Izmantojiet vietnē **jura.com** norādīto kontaktinformāciju.

Direktīvas
Ierīce atbilst šādām direktīvām:
- 2014/35/ES – Zemsprieguma direktīva
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva
- 2014/53/ES - Radioiekārtu direktīva

Detalizēta jūsu E6 ES Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē **jura.com/conformity**.

Tehniskās izmaiņas
Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu E6 detaļas var atšķirties.