E6 (ED/SD/INTD)

Instrukcja obsługi

Dodatkowe treści online

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować kod QR, aby uzyskać dostęp do dalszych ofert na stronie internetowej.

Filmy instruktażowe pomogą w obsłudze E6.

jura.com/support-E6D

Treść

1 Elementy ekspresu ... 3

2 Dla bezpieczeństwa ... 4
Przestrzeganie instrukcji obsługi ... 4
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ... 4
Ograniczanie kręgu użytkowników ... 4
Korzystanie przez dzieci ... 4
Postępowanie z uszkodzeniami ... 4
Unikanie uszkodzeń ... 5
Porażenie prądem ... 5
Niebezpieczeństwo poparzenia, oparzenia i zranienia ... 5

3 Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji ... 6
Ustawianie urządzenia ... 6
Napełnianie pojemnika na ziarna kawy ... 6
Określanie twardości wody ... 6
Pierwsze uruchomienie ... 6
Sterowanie E6 – JURA Cockpit ... 8
Podłączanie mleka ... 8
Połączenie urządzenia z J.O.E.® – aplikacją firmy JURA ... 8
Coffee Timer ... 9

4 Przyrządzanie ... 9
Podstawowe informacje na temat przyrządzania ... 9
Wymiary przyjemności ekspresu E6 ... 9
Espresso i kawa ... 10
Latte macchiato, cappuccino i inne specjały kawowe z mlekiem ... 10
Americano i lungo ... 10
Espresso doppio ... 10
Kawa mielona ... 10
Gorąca woda ... 11
Ustawianie młynka ... 11
Dopasowywanie ustawień produktu ... 12

5 Codzienna eksploatacja ... 12
Włączanie i wyłączanie urządzenia ... 12
Napełnianie zbiornika na wodę ... 13
Czynności konserwacyjne ... 13

6 Ustawienia urządzenia ... 14

7 Konserwacja ... 14
Płukanie urządzenia ... 15
Płukanie systemu mlecznego ... 15
Czyszczenie systemu mlecznego ... 15
Rozkładanie i płukanie dyszy delikatnej pianki ... 16
Wymiana filtra ... 17
Czyszczenie urządzenia ... 18
Odkamienianie urządzenia ... 19
Odkamienianie zbiornika na wodę ... 20
Czyszczenie pojemnika na ziarna kawy ... 20

8 Komunikaty na wyświetlaczu ... 21

9 Usuwanie usterek ... 21

10 Transport i utylizacja przyjazna dla środowiska ... 22
Transport / opróżnianie systemu ... 22
Utylizacja ... 22

11 Dane techniczne ... 23

12 Indeks ... 23

13 Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne ... 25

1 Elementy ekspresu

1. Przycisk wł./wył. ⏻
2. Pojemnik na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat
3. Przyciski wielofunkcyjne (funkcje przycisków w zależności od ekranu prezentowanego na wyświetlaczu)
4. Wyświetlacz
5. Pokrętło do przyrządzania gorącej wody i pianki mlecznej
6. Wylewka kawy z regulacją wysokości
7. Dysza delikatnej pianki
8. Tacka na filiżanki z osłoną
9. Wkład tacy ociekowej
10. Taca ociekowa
11. Pojemnik na fusy
12. Kabel sieciowy (podłączony na stałe lub odłączany) (tył urządzenia)
13. Zbiornik na wodę
14. Pokrywa zbiornika na wodę
15. Złącze serwisowe do dostępnego opcjonalnie JURA Wi-Fi Connect
16. Wsyp kawy mielonej (wyjmowany)
17. Pokrywa
18. Pokrętło regulacji stopnia mielenia
19. Pojemnik do czyszczenia systemu mlecznego
20. Łyżeczka do dozowania mielonej kawy
21. Dysza gorącej wody

2 Dla bezpieczeństwa

Przestrzeganie instrukcji obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy w całości przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać jej. Instrukcję obsługi należy przechowywać w dostępnym miejscu blisko urządzenia i przekazać kolejnym użytkownikom.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może doprowadzić do poważnych obrażeń lub szkód materialnych. Wskazówki bezpieczeństwa są oznaczone w następujący sposób:

⚠ **OSTRZEŻENIE**	Oznacza sytuacje, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub zagrożenia życia.
⚠ **OSTROŻNIE**	Oznacza sytuacje, które mogą prowadzić do lekkich obrażeń.
OSTROŻNIE	Oznacza sytuacje, które mogą prowadzić do szkód materialnych.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym. Służy wyłącznie do przyrządzania kawy oraz podgrzewania mleka i wody. Każde inne zastosowanie jest traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem.

Ograniczanie kręgu użytkowników

Osoby, w tym dzieci, które wskutek
- swoich ograniczonych możliwości fizycznych, percepcyjnych lub umysłowych bądź też
- braku doświadczenia lub wiedzy

nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, mogą korzystać z niego wyłącznie pod nadzorem lub opieką osoby odpowiedzialnej.

W przypadku używania wkładu filtra CLARIS Smart+ lub JURA Wi-Fi Connect nawiązywane są połączenia bezprzewodowe. Konkretne informacje na temat wykorzystywanego pasma częstotliwości i maksymalnej mocy nadawania znajdują się w rozdziale »11 Dane techniczne«.

Korzystanie przez dzieci

Dzieci muszą być w stanie rozpoznać i zrozumieć potencjalne zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi:
- Nie wolno pozwalać **dzieciom w wieku poniżej 8 lat** na zbliżanie się do urządzenia lub należy je stale nadzorować.
- **Dzieci w wieku od 8 lat** mogą obsługiwać urządzenie bez nadzoru, jeśli zostały im objaśnione zasady bezpiecznego obchodzenia się z nim.
- Dzieci nie mogą wykonywać prac związanych z czyszczeniem i konserwacją bez nadzoru osoby odpowiedzialnej.
- Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.

Postępowanie z uszkodzeniami

Nie używać urządzenia uszkodzonego lub z uszkodzonym kablem sieciowym. Wynikające z tego porażenie prądem elektrycznym może być śmiertelne.
- W przypadku wystąpienia oznak uszkodzeń należy odłączyć urządzenie od sieci. Wyłączyć E6 przyciskiem wł./wył. ⏻. Dopiero potem wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- Wymienić uszkodzony **podłączany kabel sieciowy** na oryginalny kabel sieciowy JURA. Nieodpowiednie kable sieciowe mogą powodować szkody następcze.

- **Naprawy urządzenia** i **przymocowanego na stałe kabla sieciowego** mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis JURA. Niewłaściwe naprawy mogą powodować szkody następcze.

Unikanie uszkodzeń

Unikanie uszkodzenia urządzenia i kabla sieciowego:

- Nie używać E6 i kabla sieciowego w pobliżu gorących powierzchni.
- Nie pocierać kabla sieciowego o ostre krawędzie, nie ściskać go.
- Nie wolno dopuścić do tego, aby kabel sieciowy luźno zwisał. Kabel sieciowy może stać się przyczyną potknięć lub ulec uszkodzeniu.
- E6 należy chronić przed wpływem czynników atmosferycznych i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Podłączać E6 wyłącznie do napięcia sieciowego zgodnego z danymi na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa jest umieszczona na spodniej stronie.
- Podłączyć ekspres E6 bezpośrednio do gniazda wtykowego. W razie stosowania wielokrotnych gniazd wtykowych lub przedłużaczy istnieje ryzyko przegrzania.
- Nie używać zasadowych ani alkoholowych środków czyszczących, lecz tylko łagodne środki czyszczące i miękką ściereczkę.
- Nie używać ziaren kawy poddanych obróbce z udziałem dodatków lub karmelizowanych.
- Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie świeżą, zimną i niegazowaną wodą.
- W przypadku dłuższej nieobecności wyłączyć urządzenie przyciskiem wł./wył. ⏻ i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda sieciowego.
- Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji JURA. Produkty nieposiadające wyraźnej rekomendacji JURA mogą uszkodzić ekspres E6.

Porażenie prądem

Woda przewodzi prąd. Nie dopuszczać do kontaktu wody z prądem:

- Nigdy nie wyciągać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie zanurzać ekspresu E6 i kabla sieciowego w wodzie.
- Nie wkładać ekspresu E6 ani jego poszczególnych części do zmywarki.
- Przed rozpoczęciem czynności związanych z czyszczeniem wyłączyć E6 przyciskiem wł./wył. ⏻. Zawsze wycierać ekspres E6 wilgotną, ale nie mokrą ściereczką i chronić przed ciągłymi bryzgami wody. Ekspresu E6 nie wolno czyścić strumieniem wody.
- Ekspresu E6 nie wolno ustawiać na powierzchni narażonej na działanie strumienia wody.

Niebezpieczeństwo poparzenia, oparzenia i zranienia

- Nie dotykać wylewek w trakcie działania. Należy używać przewidzianych do tego uchwytów.
- Opcjonalnie ekspresem E6 można zdalnie sterować za pomocą mobilnych urządzeń końcowych. Upewnić się, że podczas przyrządzania produktu lub inicjowania programu konserwacyjnego nie będą zagrożone żadne osoby trzecie – na przykład przez kontakt z wylewkami.
- Upewnić się, że dysza do spieniania mleka jest właściwie zamontowana i czysta. W przeciwnym razie może dojść do poluzowania się dyszy do spieniania mleka lub jej części.

3 Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji

Ustawianie urządzenia

- Wybrać takie miejsce ustawienia ekspresu E6, aby był on chroniony przed przegrzaniem. Należy uważać, aby szczeliny wentylacyjne nie były zakryte.

- Ustawić ekspres E6 na poziomej powierzchni odpornej na działanie wody.

Napełnianie pojemnika na ziarna kawy

Pokrywka chroniąca aromat w pojemniku na ziarna kawy zapewnia zachowanie przez ziarna kawy aromatu na dłuższy czas.

OSTROŻNIE
Ziarna kawy obrabiane przy użyciu dodatków (np. cukru) oraz kawa mielona lub liofilizowana uszkadzają młynek.
- Do napełniania pojemnika na ziarna należy używać wyłącznie palonych ziaren, które nie zostały poddane obróbce.

- Zdjąć pokrywę chroniącą aromat.
- Nasypać ziarna do pojemnika i zamknąć pokrywę chroniącą aromat.

Określanie twardości wody

W czasie pierwszego uruchomienia należy ustawić twardość wody. Jeśli jest ona znana, przejść bezpośrednio do następnej sekcji. Jeśli twardość wody nie jest znana, należy ustalić jej wartość:
- Trzymać dołączony pasek testowy Aquadur® przez 1 sekundę pod strumieniem bieżącej wody. Strząsnąć wodę.
- Odczekać około jedną minutę.
- Odczytać stopień twardości wody na podstawie odbarwienia paska testowego Aquadur® i opisu na opakowaniu.

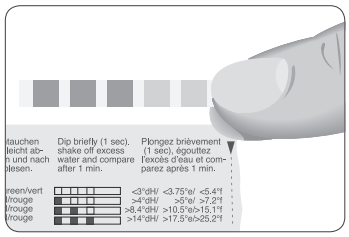

Pierwsze uruchomienie

⚠ OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem w przypadku eksploatacji urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym.
- Nigdy nie eksploatować urządzenia, które jest uszkodzone lub ma uszkodzony kabel sieciowy.

OSTROŻNIE
Mleko, woda mineralna gazowana lub inne płyny mogą uszkodzić zbiornik na wodę lub urządzenie.
- Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie świeżą, zimną wodą.

Warunek: Pojemnik na ziarna jest pełny.
- W przypadku urządzeń z **podłączanym** kablem sieciowym: Podłączyć kabel sieciowy do urządzenia.
- Wsadzić wtyczkę sieciową do gniazda sieciowego.
- Nacisnąć przycisk wł./wył. ⏻, aby włączyć E6.
  »Sprachauswahl«
- Naciskać przycisk > lub < do momentu pokazania żądanego języka, np. »Polski«.
- Nacisnąć przycisk »Zapisz«.
  »Twardość wody«

ℹ Opis procedury określania twardości wody znajduje się w poprzednim rozdziale.

- Nacisnąć przycisk > lub <, aby zmienić ustawioną twardość wody.
- Nacisnąć przycisk »Zapisz«.
  »Włóż filtr«
- Wyjąć zbiornik na wodę i przepłukać zimną wodą.
- Założyć dostarczone przedłużenie od góry na wkład filtra CLARIS Smart+.

- Umieścić w zbiorniku na wodę wkład filtra razem z przedłużeniem.
- Obrócić wkład filtra zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania.

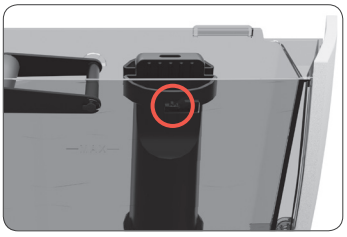

- Napełnić zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą i ponownie go zamontować.
  »Otwórz pokrętło«
- Ustawić naczynie (min. 500 ml) pod dyszą delikatnej pianki i dozownikiem kawy.

- Obrócić pokrętło do pozycji otwartej.
  Następuje płukanie filtra.
  Płukanie filtra ustaje automatycznie.
  »Zamknij pokrętło«
- Obrócić pokrętło do pozycji zamkniętej.
  »Płukanie urządzenia«
  »Pomoc techniczna«

ℹ Więcej informacji na temat ekspresu E6 można znaleźć w Internecie.

- Nacisnąć przycisk »Dalej«.
  »Otwórz pokrętło«
- Obrócić pokrętło do pozycji otwartej.
  »Płukanie systemu mlecznego«
  »Zamknij pokrętło«
- Obrócić pokrętło do pozycji zamkniętej.
  »Urządzenie nagrzewa się«
  Wyświetlacz pokazuje ekran startowy. E6 jest teraz gotowy do użycia.

Sterowanie E6 – JURA Cockpit

JURA Cockpit służy do sterowania ekspresem E6. Naciskać przycisk **przez ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.

Symbol	Znaczenie
	Obszar »Konserwacja«
	Obszar »Ustawienie urządzenia«
	Tryb filtrowania

Podłączanie mleka

Ekspres E6 przygotowuje delikatną, kremową piankę mleczną o idealnej konsystencji. Najważniejszym kryterium spieniania mleka jest to, aby jego temperatura wynosiła 4–8 °C. Dlatego zaleca się używanie chłodziarki do mleka lub pojemnika na mleko.

- Podłączyć przewód mleka do dyszy delikatnej pianki.

ℹ System mleczny ekspresu E6 jest wyposażony w podłączenie **HP1** i wymienną końcówkę do dyszy spieniającej **CX3.**

- Połączyć drugi koniec przewodu mleka z pojemnikiem na mleko lub chłodziarką do mleka.

Połączenie urządzenia z J.O.E.® – aplikacją firmy JURA

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)

E6 można połączyć z J.O.E.®, aplikacją JURA.

jura.com/app

Warunek: Aplikacja J.O.E.® jest zainstalowana na mobilnym urządzeniu końcowym i nastąpiło zalogowanie do sieci domowej (wyłącznie 2,4GHz). Opcjonalnie dostępne JURA Wi-Fi Connect jest używane w złączu serwisowym E6. (Po włożeniu JURA Wi-Fi Connect należy wyłączyć i ponownie włączyć E6).

- Naciskać przycisk **przez ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- Nacisnąć przycisk .
- Nacisnąć przycisk , aby przejść do strony ○●○○.
- Nacisnąć przycisk »Połączyć z J.O.E.«.
- Nacisnąć przycisk »Łączenie« i postępować zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na wyświetlaczu i w aplikacji J.O.E.®.

Coffee Timer

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)

W połączeniu z aplikacją JURA **J.O.E.**® Coffee Timer przyrządzi ulubioną kawę we właściwym czasie. Przyrządzanie można zaprogramować do 16 godzin wcześniej.

Podczas korzystania z Coffee Timer należy przestrzegać poniższych instrukcji:
- E6 rozpocznie przygotowywanie **automatycznie** w ustawionym czasie. Należy upewnić się, że w tym czasie w bezpośrednim sąsiedztwie wylewek nie znajdują się ludzie ani zwierzęta. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia.
- Należy upewnić się, że ekspres E6 jest odpowiednio przygotowany (zbiornik na wodę i pojemnik na ziarna kawy są napełnione), a wszystkie części są prawidłowo zamontowane.
- Umieścić szklankę lub filiżankę pod odpowiednią wylewką.

4 Przyrządzanie

Nacisnąć przycisk >, aby wyświetlić **kolejne strony** ekranu startowego.

Specjały:

Strona ●○○	
»Espresso« »Americano«	»Kawa« »Cappuccino«
Strona ○●○	
»Espresso macchiato« »Lungo«	»Espresso doppio« »Latte macchiato«
Strona ○○●	
»Pianka mleczna«	»Gorąca woda«

Podstawowe informacje na temat przyrządzania

Cel	Sposób postępowania
Zmiana mocy kawy	Nacisnąć przycisk < lub > podczas mielenia
Zmiana ilości	Nacisnąć przycisk < lub > podczas przyrządzania
Trwała zmiana ilości, mocy kawy i temperatury dowolnego produktu / Zmiana miejsca produktu na ekranie startowym	Nacisną i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk produktu i wprowadzić żądane ustawienia

Wymiary przyjemności ekspresu E6

Należy wybrać jeden z dwóch wymiarów przyjemności, aby E6 mógł przyrządzać specjały. Nacisnąć przycisk , aby przejść do wyboru wymiarów przyjemności:
- »Klasyczny Hot Brew«
  - Produkt jest przyrządzany na gorąco przy użyciu klasycznej metody parzenia.
- »Light Brew«
  - Produkt jest przyrządzany z mniejszej ilości kawy mielonej i w obniżonej temperaturze zaparzania, dzięki czemu jest lżejszy i gotowy do natychmiastowego wypicia.

Espresso i kawa

Przykład: Kawa

- Ustawić filiżankę pod dozownikiem kawy.

- Nacisnąć przycisk »Kawa« (na stronie ● ○ ○).
  Ustawiona wstępnie ilość kawy wypływa do filiżanki.

Latte macchiato, cappuccino i inne specjały kawowe z mlekiem

Ekspres E6 przyrządza następujące specjały kawowe z mlekiem za naciśnięciem jednego przycisku:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Espresso macchiato

Przykład: Cappuccino
Warunek: Mleko jest podłączone do dyszy delikatnej pianki.

- Ustawić filiżankę pod dyszą do spieniania mleka.

- Nacisnąć przycisk »Cappuccino« (na stronie ● ○ ○).
  »Otwórz pokrętło«
- Obrócić pokrętło do pozycji otwartej.
  Ustawiona wstępnie ilość pianki mlecznej spływa do filiżanki.
  »Zamknij pokrętło«
- Obrócić pokrętło do pozycji zamkniętej.
  Ustawiona wstępnie ilość wody na espresso spływa do filiżanki.

Aby dysza delikatnej pianki działała bez zarzutu, należy ją **cedziennie** czyścić na zakończenie dnia, jeśli specjał mleczny był przyrządzany. (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie systemu mlecznego«).

Americano i lungo

W przypadku americano i lungo E6 łączy kawę z gorącą wodą, wykorzystując specjalną metodę przyrządzania. W ten sposób powstaje łagodny i lekkostrawny specjał kawowy o pełnym smaku. Ilość tej dodatkowej wody można zmienić (sprawdź w rozdziale 4 »Przyrządzanie – Dopasowywanie ustawień produktu«).

Espresso doppio

Termin »doppio« pochodzi z języka włoskiego i oznacza »podwójny«. Podczas przyrządzania espresso doppio przygotowywane są dwa espresso, jedno po drugim. W rezultacie powstaje wyjątkowo mocny i aromatyczny specjał kawowy.

Kawa mielona

Dzięki odpowiedniemu kanałowi wsypu, można przygotować napój z kawy mielonej, np. bezkofeinowej.

Podstawowe informacje na temat kawy mielonej:

- Nie wsypywać więcej niż dwie płaskie łyżeczki do dozowania mielonej kawy.
- Nie używać zbyt drobno mielonej kawy. Może ona zatkać system, przez co kawa wypływa tylko pojedynczymi kroplami.
- Jeśli ilość kawy mielonej jest zbyt mała, wyświetlacz pokazuje »Za mało zmielonej kawy« i E6 przerywa proces wyrzucając wcześniej wsypaną kawę do zbiornika na fusy.

- Żądany specjał kawowy należy przyrządzić w ciągu około 1 minuty po wsypaniu mielonej kawy. W przeciwnym razie E6 przerywa proces i powraca do stanu gotowości do użycia wyrzucając wcześniej wsypaną kawę do zbiornika na fusy.
- Przyrządzanie wszystkich specjałów kawowych z kawy mielonej przebiega zawsze według tego samego schematu.

Przykład: espresso z kawy mielonej

- Postawić filiżankę do espresso pod wylewką kawy.
- Otworzyć pokrywę za pojemnikiem na ziarna.
- Otworzyć pokrywę kanału wsypu do napełniania kawą mieloną.

- Nasypać żądaną ilość kawy mielonej do wsypu (maks. 2 płaskie łyżeczki do dozowania).

ℹ W zależności od ilości kawy mielonej można dopasować intensywność i aromat specjałów kawowych do własnych upodobań.

- Zamknąć pokrywy.
- Nacisnąć przycisk »Espresso« (na stronie ● ○ ○).
  Ustawiona wstępnie ilość wody na espresso spływa do filiżanki.

Gorąca woda

Używać dostarczonej dyszy gorącej wody, aby uzyskać idealny przepływ wody.

⚠ **OSTROŻNIE**

Niebezpieczeństwo oparzenia bryzgającą gorącą wodą.

- Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą.

- Wyciągnąć ostrożnie dyszę do spieniania mleka, pociągając ją w dół.
- Nałożyć dyszę gorącej wody na podłączenie.
- Ustawić filiżankę pod dyszą gorącej wody.

- Nacisnąć przycisk »Gorąca woda« (na stronie ○ ○ ●).
  »Otwórz pokrętło«
- Obrócić pokrętło do pozycji otwartej ◊.
  Ustawiona wstępnie ilość wody napływa do filiżanki.
  »Zamknij pokrętło«
- Obrócić pokrętło do pozycji zamkniętej ⌀.

Ustawianie młynka

Młynek należy dopasować do stopnia wypalenia ziaren kawy.

Właściwe ustawienie stopnia mielenia kawy poznaje się po tym, że kawa wypływa z dozownika równomiernym strumieniem. Ponadto powstaje delikatna, gęsta crema.

- Otworzyć pokrywę za pojemnikiem na ziarna.

- Ustawić pokrętło regulacji stopnia mielenia w żądanej pozycji.

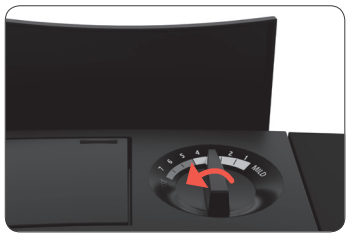

- Zamknąć pokrywę.

Dopasowywanie ustawień produktu

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)

Nacisnąć i przytrzymać przez **ok. 2 sekundy** przycisk produktu, aby przejść do możliwości ustawienia:
- »Ustawienia produktów«: dokonywanie indywidualnych ustawień, takich jak moc kawy, ilość wody itp.
- »Zamień pozycję«: zastąpienie produktów na ekranie startowym swoimi ulubionymi.

Ustawienia stałe w trybie programowania są zawsze wprowadzane według tego samego schematu.

Przykład: w ten sposób zmienia się moc kawy.
- Nacisnąć i przytrzymać przez **ok. 2 sekundy** przycisk »Kawa«.
- Nacisnąć przycisk »Ustawienia produktów«.

  »Moc kawy«

ℹ W zależności od wybranego produktu możliwe są różne ustawienia. Nacisnąć przycisk ‹ lub ›, aby wyświetlić różne możliwości ustawienia.

- Nacisnąć przycisk › lub ‹, aby zmienić ustawienie.
- Nacisnąć przycisk »Zapisz«.
- Nacisnąć 2 razy przycisk ✕, aby powrócić do ekranu startowego.

5 Codzienna eksploatacja

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)

Włączanie i wyłączanie urządzenia

- Ustawić jedno naczynie pod wylewką kawy i dyszą do spieniania mleka.

- Nacisnąć przycisk wł./wył. ⏻.

ℹ Podczas wyłączania ekspresu następuje płukanie systemu, jeśli przyrządzany był specjał kawowy.

ℹ Jeśli przed wyłączeniem przyrządzane było mleko, użytkownik zostanie wezwany do przeprowadzenia czyszczenia systemu mlecznego (»Czyszczenie system mlecznego«). Po 30 sekundach wyłączanie jest automatycznie kontynuowane.

Jeśli przygotowano mleko, ale nie uruchomiono czyszczenia systemu mlecznego, należy przepłukać system mleczny (»Otwórz pokrętło«).

- Obrócić pokrętło do pozycji otwartej.
  »Płukanie systemu mlecznego«
  »Zamknij pokrętło«
- Obrócić pokrętło do pozycji zamkniętej.
  Następuje płukanie systemu.
  E6 jest włączony lub wyłączony.

Napełnianie zbiornika na wodę

Codzienna konserwacja urządzenia i przestrzeganie higieny w obchodzeniu się z kawą i wodą mają decydujące znaczenie dla utrzymania stałej, doskonałej jakości kawy w filiżance. Dlatego wodę należy wymieniać **codziennie**.

OSTROŻNIE
Mleko, woda mineralna gazowana lub inne płyny mogą uszkodzić zbiornik na wodę lub urządzenie.
- Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie świeżą, zimną wodą.

- Wyjąć zbiornik na wodę i przepłukać zimną wodą.
- Napełnić zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą i ponownie go zamontować.

Czynności konserwacyjne

Optymalna jakość kawy zależy od wielu czynników. Ważnym warunkiem jest systematyczna konserwacja ekspresu E6. Należy wykonać następujące czynności:

Czynności konserwacyjne	codziennie	w razie potrzeby	Uwagi
Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i opłukać ciepłą wodą (wkład do tacy ociekowej, tacę ociekową i pojemnik na fusy można myć w zmywarce)	▪		Pojemnik na fusy opróżniać zawsze przy włączonym urządzeniu. Tylko w ten sposób nastąpi wyzerowanie licznika fusów.
Czyszczenie systemu mlecznego (w przypadku silnych zabrudzeń dodatkowo rozłożyć i przepłukać)		▪	Sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie systemu mlecznego«. Zalecamy demontaż i płukanie dyszy do spieniania mleka raz w tygodniu. (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Rozkładanie i płukanie dyszy delikatnej pianki«).
Wypłukać przewód mleka	▪		
Wypłukać zbiornik na wodę	▪		
Przetrzeć powierzchnię urządzenia czystą, miękką, wilgotną ściereczką (na przykład z mikrofibry)	▪		
Wymiana przewodu mleka z podłączeniem HP1		co ok. 3 miesiące	
Wymienić wymienną końcówkę do dyszy spieniającej CX3		co ok. 3 miesiące	
Czyścić szczotką ścianki wewnętrzne zbiornika na wodę		▪	
Wyczyścić górną i dolną stronę tacki na filiżanki		▪	
Dokładnie wyczyścić tacę ociekową i pojemnik na fusy		▪	

ℹ Informacje na temat konserwacji E6 można znaleźć również w obszarze »Konserwacja« w opcjach programowania »Informacje«.

6 Ustawienia urządzenia

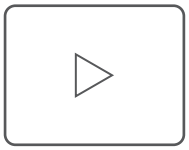

Pinche, haga clic o escanee para ver el vídeo explicativo (YouTube)

Naciskać przycisk **przez ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit. W punkcie »Ustawienie urządzenia« można dokonać następujących ustawień:

Opcja programowania	Objaśnienie
Strona ●○○	
»Wybór języka«	Ustawienie języka
»Twardość wody«	Dostosowanie twardości używanej wody (1 °dH do 30 °dH), aby zapobiec osadzaniu się kamienia w urządzeniu
»Wyłącz po«	Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia E6 w celu oszczędzania energii (wyłączenie po 15 minutach, 30 minutach lub po 1-9 godzinach od ostatniej czynności przeprowadzonej przez urządzenie). W przypadku wydłużenia godziny wyłączenia należy liczyć się z wyższym zużyciem energii. Zużycie energii E6 w stanie wyłączonym: 0 W.
»Wybór świat«	Określenie, czy wybór wymiaru przyjemności powinien być sprawdzany po każdym włączeniu.
Strona ○●○	
»Jednostki«	Ustawianie jednostki ilości wody (ml lub oz)
»Quality Assistant«	Quality Assistant wspiera użytkownika w obsłudze i konserwacji E6 – co zapewnia długą żywotność i optymalną jakość kawy przez cały czas.
»Ustawienia fabryczne«	Zresetowanie E6 do ustawień fabrycznych (potem następuje wyłączenie urządzenia)
»Wersja«	Wyświetlanie wersji oprogramowania
Strona ○○●	
»Licznik kaw«	Wyświetlanie licznika przyrządzonych produktów
»Licznik konserwacji«	Podgląd licznika konserwacji
»Opróżnij system«	Opróżnienie systemu, aby chronić E6 w czasie transportu przed szkodami powodowanymi przez mróz (sprawdź w rozdziale 10 »Transport i utylizacja przyjazna dla środowiska – Transport / opróżnianie systemu«)
Wyświetla się na stronie ○●○ w przypadku stosowania funkcji JURA **Wi-Fi Connect**	
»Połącz z chłodziarką do mleka«	Bezprzewodowe podłączanie lub odłączanie chłodziarki do mleka Cool Control do E6
»Połączyć z J.O.E.«	Bezprzewodowe połączenie lub rozłączenie E6 z aplikacją JURA (J.O.E.®) (sprawdź w rozdziale 3 »Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji – Połączenie urządzenia z J.O.E.® – aplikacją firmy JURA«)

7 Konserwacja

Podstawowe informacje na temat konserwacji:

- Naciskać przycisk **przez ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit. Sterowanie konserwacją E6 odbywa się w punkcie .
- Programy konserwacyjne, które należy wykonać, wyświetlają się w JURA Cockpit ekspresu do kawy E6 w postaci komunikatów podświetlonych na czerwono. Nacisnąć przycisk odpowiedniego komunikatu, aby wejść bezpośrednio do programu konserwacyjnego. Zbliżające się programy konserwacyjne są sygnalizowane przez E6 za pomocą wskaźnika segmentowego wewnątrz komunikatu.
- Dany program konserwacyjny należy przeprowadzić niezwłocznie po pojawieniu się na wyświetlaczu odpowiedniego komunikatu.

Płukanie urządzenia

Proces płukania systemu kawy można zawsze uruchomić ręcznie.

Warunek: Wyświetlacz pokazuje ekran startowy.

- Ustawić naczynie pod wylewką kawy.

- Naciskać przycisk **przez ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- Nacisnąć przycisk .
- Nacisnąć przycisk »Płukanie syst. kawy«, aby uruchomić proces płukania.
  »Płukanie urządzenia«
  Proces ustaje automatycznie.

Płukanie systemu mlecznego

Po przyrządzeniu specjału mlecznego, E6 zawsze żąda płukania systemu mlecznego.

- Ustawić naczynie pod dyszą delikatnej pianki.

- Naciskać przycisk **przez ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- Nacisnąć przycisk »Płukanie syst. mlecznego«.
  »Otwórz pokrętło«
- Obrócić pokrętło do pozycji otwartej .
  Następuje płukanie dyszy do spieniania mleka.
  »Zamknij pokrętło«
- Obrócić pokrętło do pozycji zamkniętej .

Czyszczenie systemu mlecznego

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)

Aby dysza do spieniania mleka działała bez zarzutu oraz ze względów higienicznych należy ją **codziennie** czyścić, jeśli było przyrządzane mleko.

OSTROŻNIE

Nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia i obecności pozostałości w wodzie na skutek użycia niewłaściwego środka czyszczącego.

- Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji firmy JURA.

i Środek czyszczący do systemu mleka firmy JURA jest dostępny w sklepach specjalistycznych.
i Do czyszczenia używać dołączonego pojemnika do czyszczenia systemu mlecznego.

Warunek: W JURA Cockpit wyświetla się »Czyszczenie system mlecznego«.
- Naciskać przycisk **przez ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- Nacisnąć przycisk »Czyszczenie system mlecznego«.
- Nacisnąć przycisk »Start«.
  »Czyszczenie system mlecznego« / »Dodaj środek do czyszczenia systemu mlecznego«
- Wyjąć przewód mleka z pojemnika na mleko lub chłodziarki do mleka.
- Dodać jedną dawkę środka czyszczącego do systemu mlecznego do pojemnika do czyszczenia systemu mlecznego.

- Następnie dolać ciepłą wodę do poziomu wskazywanego przez **górny znacznik.**
- Umieścić pojemnik do czyszczenia systemu mlecznego pod wylewką kawy i dyszą do spieniania mleka.
- Podłączyć przewód mleka do pojemnika.

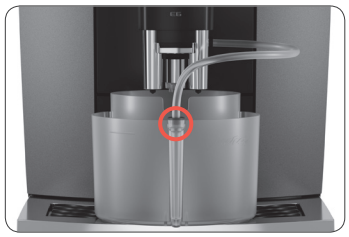

ℹ Przewód mleka musi być wyposażony w podłączenie **HP3**, aby można go było prawidłowo podłączyć do pojemnika.

- Nacisnąć przycisk »Start«.
  Gdy tylko urządzenie się nagrzeje, na wyświetlaczu pojawia się »Otwórz pokrętło«.
- Obrócić pokrętło do pozycji otwartej.
  Następuje czyszczenie dyszy do spieniania mleka i przewodu mleka.
  »Zamknij pokrętło«
- Obrócić pokrętło do pozycji zamkniętej.
  »Uzupełnij wodę«
- Dokładnie wypłukać pojemnik i wlać świeżą wodę do przedniej części do wysokości **górnego znacznika.**
- Ustawić pojemnik pod dyszą do spieniania mleka i ponownie podłączyć przewód mleka do pojemnika.
- Nacisnąć przycisk »Start«.
  »Otwórz pokrętło«
- Obrócić pokrętło do pozycji otwartej.
  Następuje płukanie dyszy do spieniania mleka i przewodu mleka świeżą wodą.
  »Zamknij pokrętło«
- Obrócić pokrętło do pozycji zamkniętej.

Rozkładanie i płukanie dyszy delikatnej pianki

Jeśli powstaje zbyt mało pianki podczas spieniania mleka lub mleko bryzga z dyszy do spieniania mleka, dysza może być zabrudzona. W takim przypadku należy rozłożyć i przepłukać dyszę do spieniania mleka.
- Wyjąć wężyk mleka i dokładnie przepłukać pod bieżącą wodą.
- Wyciągnąć ostrożnie dyszę do spieniania mleka, pociągając ją w dół.
- Rozłożyć dyszę delikatnej pianki na cześci - patrz rysunek.

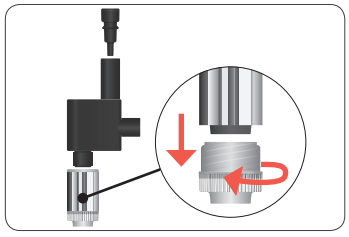

- Wszystkie części przepłukać pod bieżącą wodą. W przypadku mocno przyschniętych pozostałości mleka namoczyć pojedyncze części w roztworze z 250 ml wody i 1 dawki płynu czyszczącego do systemu mlecznego JURA. Następnie dokładnie wypłukać pojedyncze części.
- Ponownie złożyć dyszę delikatnej pianki.

ℹ Zwrócić uwagę na poprawne i dopasowane połączenie ze sobą wszystkich części, aby działanie dyszy delikatnej pianki było optymalne.

- Nałożyć dyszę do spieniania mleka na podłączenie.

Wymiana filtra

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)

Gdy wkład filtra zużyje się (zależnie od ustawionej twardości wody), ekspres E6 wyświetli komunikat wymiany filtra.

ℹ E6 nie musi już pokrywać się kamieniem, jeśli użytkownik stosuje wkład filtra CLARIS Smart+ i regularnie go wymienia.
ℹ Wkłady filtra CLARIS Smart+ są dostępne w sklepach specjalistycznych.

Warunek: W JURA Cockpit wyświetla się »Wymiana filtra«.
- Wyjąć zbiornik na wodę i opróżnić go.
- Obrócić wkład filtra przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjąć ze zbiornika na wodę razem z przedłużeniem.
- Założyć przedłużenie wkładu filtra od góry na **nowy** wkład filtra CLARIS Smart+.

- Umieścić w zbiorniku na wodę wkład filtra razem z przedłużeniem.
- Obrócić wkład filtra zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do zablokowania.

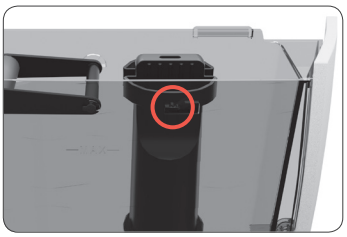

- Napełnić zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą i ponownie go zamontować.

ℹ Urządzenie rozpoznaje automatycznie, że wkład filtra został wymieniony.

»Otwórz pokrętło«
- Ustawić naczynie (min. 500 ml) pod dyszą delikatnej pianki i dozownikiem kawy.

- Obrócić pokrętło do pozycji otwartej.
  Następuje płukanie filtra.
  »Zamknij pokrętło«
- Obrócić pokrętło do pozycji zamkniętej.

Czyszczenie urządzenia

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)

Po przyrządzeniu 180 specjałów lub po 80 płukaniach po włączeniu ekspres E6 będzie wymagać czyszczenia.

OSTROŻNIE
Nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia i obecności pozostałości w wodzie na skutek użycia niewłaściwego środka czyszczącego.
- Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji firmy JURA.

- Program czyszczenia trwa około 20 minut.
- Nie przerywać programu czyszczenia. Wpływa to niekorzystnie na jakość czyszczenia.
- Tabletki czyszczące JURA są dostępne w sklepach specjalistycznych.

Warunek: W JURA Cockpit wyświetla się »Czyszczenie«.
- Napełnić zbiornik na wodę.
- Naciskać przycisk **przez ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- Nacisnąć przycisk »Czyszczenie«.
- Nacisnąć przycisk »Start«.
  »Opróżnij tackę ociekową«
- Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.
- Ustawić naczynie pod dyszą delikatnej pianki i dozownikiem kawy.

- Nacisnąć przycisk »Start«.
  »Trwa czyszczenie«
  Z dozownika kawy wypływa woda.
  Proces zostaje przerwany, »Wrzuć tabletkę czyszczącą«.
- Otworzyć pokrywę pojemnika na ziarna kawy i pokrywę wsypu kawy mielonej.
- Wrzucić do kanału tabletkę czyszczącą firmy JURA.

- Zamknąć obie pokrywy.
  »Trwa czyszczenie«
  Z wylewki kawy i z dyszy do spieniania mleka kilka razy wypływa woda.
  »Opróżnij tackę ociekową«
- Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.

Odkamienianie urządzenia

Proszę nacisnąć, kliknąć lub zeskanować, aby obejrzeć film instruktażowy (YouTube)

E6 pokrywa się kamieniem wskutek użytkowania i automatycznie informuje o konieczności odkamieniania. Ilość kamienia zależy od stopnia twardości wody.

ℹ Jeśli stosowany jest wkład filtra CLARIS Smart+, nie pojawia się żądanie odkamieniania.

⚠ OSTROŻNIE
Nie można wykluczyć podrażnień wskutek kontaktu skóry i oczu ze środkiem do odkamieniania.
- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- Spłukać środek do odkamieniania czystą wodą. W przypadku kontaktu środka z oczami zasięgnąć porady lekarza.

OSTROŻNIE
Nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia i obecności pozostałości w wodzie wskutek użycia niewłaściwego środka do odkamieniania.
- Używać wyłącznie oryginalnych produktów do konserwacji firmy JURA.

OSTROŻNIE
W przypadku przerwania procesu odkamieniania nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia.
- Przeprowadzić do końca odkamienianie.

OSTROŻNIE
Nie można wykluczyć powstania szkód na wrażliwych powierzchniach (np. na marmurze) wskutek kontaktu ze środkiem do odkamieniania.
- Natychmiast usunąć pozostałości środka.

ℹ Program do odkamieniania trwa około 20 minut.
ℹ Tabletki odkamieniające JURA są dostępne w sklepach specjalistycznych.

Warunek: W JURA Cockpit wyświetla się »Odkamienianie«.
- Naciskać przycisk **przez ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- Nacisnąć przycisk »Odkamienianie«.
- Nacisnąć przycisk »Start«.
  »Opróżnij tackę ociekową«
- Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.
  »Dodaj odkamieniacz« / »500 ml«
- Wyjąć zbiornik na wodę i opróżnić go.
- Całkowicie rozpuścić 3 tabletki odkamieniające JURA w naczyniu zawierającym 500 ml wody. Może to potrwać kilka minut.

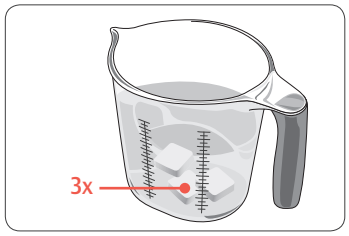

- Napełnić roztworem **pusty** zbiornik na wodę i zamontować go.
- Nacisnąć przycisk »Dalej«.
  »Otwórz pokrętło«

- Ustawić naczynie pod dyszą delikatnej pianki.

- Obrócić pokrętło do pozycji otwartej.
  »Trwa odkamienianie«, z dyszy do spieniania mleka kilka razy wypływa woda.
  Proces zostaje przerwany, »Zamknij pokrętło«.
- Obrócić pokrętło do pozycji zamkniętej.
  »Trwa odkamienianie«, proces odkamieniania jest kontynuowany.
  Proces zostaje przerwany, »Opróżnij tackę ociekową«.
- Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.
  »Wypłucz zbiornik na wodę« / »Napełnij zbiornik wody«
- Wyjąć zbiornik na wodę i dokładnie go przepłukać.
- Napełnić zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą i ponownie go zamontować.
- Nacisnąć przycisk »Start«.
  »Otwórz pokrętło«
- Opróżnić naczynie i ustawić je pod dyszą do spieniania mleka i wylewką kawy.

- Obrócić pokrętło do pozycji otwartej.
  »Trwa odkamienianie«, proces odkamieniania jest kontynuowany.
  Proces zostaje przerwany, »Zamknij pokrętło«.
- Obrócić pokrętło do pozycji zamkniętej.
  Proces odkamieniania jest kontynuowany. Z dozownika kawy wypływa woda.
  Proces zostaje przerwany »Opróżnij tackę ociekową«
- Opróżnić tacę ociekową oraz pojemnik na fusy i ponownie je zamontować.

W przypadku nieprzewidzianego przerwania procesu odkamieniania należy dokładnie przepłukać zbiornik na wodę.

Odkamienianie zbiornika na wodę

W zbiorniku wody może pojawić się kamień. Aby zagwarantować prawidłowe działanie, należy od czasu do czasu odkamienić zbiornik na wodę.

- Wyjąć zbiornik wody.
- Jeśli używany jest wkład filtra CLARIS Smart+, należy go wyjąć.
- Rozpuścić 3 tabletki do usuwania kamienia firmy JURA w napełnionym do pełna zbiorniku na wodę.
- Zostawić zbiornik na wodę na kilka godzin z roztworem zawierającym roztwór do odkamieniania (np. na noc).
- Opróżnić zbiornik na wodę i dokładnie go przepłukać.
- Jeśli używany jest wkład filtra CLARIS Smart+, należy go ponownie zamontować.
- Napełnić zbiornik na wodę świeżą, zimną wodą i ponownie go zamontować.

Czyszczenie pojemnika na ziarna kawy

Ziarna kawy mogą być pokryte niewielką warstewką tłuszczu, który pozostaje na ścianach pojemnika na ziarna. Pozostałości te mogą wpływać negatywnie na rezultat przyrządzania kawy. Dlatego należy od czasu do czasu czyścić pojemnik na ziarna.

Warunek: na wyświetlaczu widać »Uzupełnij ziarno«.

- Wyłączyć urządzenie przyciskiem wł/wył.
- Zdjąć pokrywę chroniącą aromat.
- Wyczyścić pojemnik na ziarna suchą, miękką ściereczką.
- Nasypać ziarna do pojemnika i zamknąć pokrywę chroniącą aromat.

8 Komunikaty na wyświetlaczu

Komunikaty na ekranie startowym

Komunikat	Przyczyna/skutek	Czynność
»Napełnij zbiornik wody«	Zbiornik na wodę jest pusty. Przyrządzenie kawy nie jest możliwe.	▸ Napełnić zbiornik na wodę (sprawdź w rozdziale 5 »Codzienna eksploatacja – Napełnianie zbiornika na wodę«).
»Opróżnij zbiornik na fusy« / »Opróżnij tackę ociekową«	Pojemnik na fusy jest pełny. / Taca ociekowa jest pełna. Przyrządzenie kawy nie jest możliwe.	▸ Opróżnić pojemnik na fusy i tacę ociekową (sprawdź w rozdziale 5 »Codzienna eksploatacja – Czynności konserwacyjne«).
»Brak tacki ociekowej«	Taca ociekowa jest nie założona lub założona nieprawidłowo. Przyrządzenie kawy nie jest możliwe.	▸ Założyć tacę ociekową.
»Uzupełnij ziarno«	Pojemnik na ziarna jest pusty. Nie jest możliwe przyrządzanie żadnych specjałów kawowych; można przyrządzać gorącą wodę lub mleko.	▸ Napełnić pojemnik na ziarna (sprawdź w rozdziale 3 »Przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji – Napełnianie pojemnika na ziarna kawy«).
»Urządzenie zbyt ciepłe«	System jest zbyt ciepły, aby można było rozpocząć program konserwacyjny.	▸ Odczekać kilka minut do ostygnięcia systemu lub przyrządzić specjał kawowy albo gorącą wodę.

Komunikaty w Cockpit

Komunikat	Przyczyna/skutek	Czynność
Symbol filtra świeci się na czerwono. »Filtr«	Wkład filtra jest zużyty.	▸ Wymienić wkład filtra CLARIS Smart+ (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Wymiana filtra«).
»Czyszczenie«	Ekspres E6 wymaga czyszczenia.	▸ Przeprowadzić czyszczenie (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie urządzenia«).
»Odkamienianie«	Ekspres E6 wymaga usunięcia kamienia.	▸ Przeprowadzić odkamienianie (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Odkamienianie urządzenia«).
»Czyszczenie system mlecznego«	E6 wymaga czyszczenia systemu mlecznego.	▸ Przeprowadzić czyszczenie systemu mlecznego (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie systemu mlecznego«).

9 Usuwanie usterek

Problem	Przyczyna/skutek	Czynność
Powstaje zbyt mało pianki podczas spieniania mleka lub mleko bryzga z dyszy delikatnej pianki.	Dysza delikatnej pianki jest zabrudzona.	▸ Wyczyścić dyszę delikatnej pianki (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Czyszczenie systemu mlecznego«). ▸ Rozłożyć i przepłukać dyszę delikatnej pianki (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Rozkładanie i płukanie dyszy delikatnej pianki«).
Kawa wypływa tylko pojedynczymi kroplami.	Kawa jest zbyt drobno zmielona i zatyka system.	▸ Ustawić młynek na grubsze mielenie (sprawdź w rozdziale 4 »Przyrządzanie – Ustawianie młynka«).
	Twardość wody została prawdopodobnie ustawiona nieprawidłowo.	▸ Przeprowadzić odkamienianie (sprawdź w rozdziale 7 »Konserwacja – Odkamienianie urządzenia«).
Za pojemnikiem na fusy znajduje się sucha, mielona kawa.	Użyte ziarna sprawiają, że mielona kawa ma zbyt dużą objętość.	▸ Zredukować moc kawy lub zmienić stopień zmielenia na drobniejszy (sprawdź w rozdziale 4 »Przyrządzanie – Dopasowywanie ustawień produktu«).
Z dyszy delikatnej pianki wydobywa się mało wody lub pary lub nie wydobywa się w ogóle. Odgłos pompowania jest bardzo cichy.	Przyłącze dyszy delikatnej pianki może być zatkane przez pozostałości mleka lub odpryski kamienia, które oddzieliły się podczas odkamieniania.	▸ Zdjąć dyszę delikatnej pianki. ▸ Odkręcić czarne przyłącze za pomocą otwieracza sześciokątnego łyżeczki do dozowania kawy mielonej. ▸ Wyczyścić dokładnie przyłącze. ▸ Ręcznie przykręcić mocno podłączenie.

Problem	Przyczyna/skutek	Czynność
Młynek wydaje z siebie bardzo głośne dźwięki.	W młynku mogą znajdować się ciała obce.	▸ Skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta (sprawdź w rozdziale »13 Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne«).
Wyświetla się »ERROR 2« lub »ERROR 5«.	Jeśli urządzenie było przez dłuższy czas wystawione na działanie zimna, nagrzewanie może być zablokowane ze względów bezpieczeństwa.	▸ Odczekać aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową.
Pokazywane są inne komunikaty »ERROR«.	–	▸ Skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta (sprawdź w rozdziale »13 Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne«).

ℹ Jeśli usuwanie usterek nie powiodło się, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w kraju użytkowania (sprawdź w rozdziale »13 Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne«).

10 Transport i utylizacja przyjazna dla środowiska

Transport / opróżnianie systemu

Prosimy zachować opakowanie ekspresu E6. Służy ono do ochrony ekspresu podczas transportu.

W celu ochrony ekspresu E6 przed mrozem podczas transportu, należy opróżnić system.

- ▸ Zdjąć przewód mleka z dyszy delikatnej pianki.
- ▸ Ustawić naczynie pod dyszą delikatnej pianki.

- ▸ Naciskać przycisk **przez ok. 2 sekundy**, aby przejść do JURA Cockpit.
- ▸ Nacisnąć przycisk .
- ▸ Naciskać przycisk >, aby przejść do strony ○○●.
- ▸ Nacisnąć przycisk »Opróżnij system«.
- ▸ Wyjąć zbiornik na wodę i opróżnić go.

»System jest opróżniany«

Para wydostaje się z dyszy do spieniania mleka aż do opróżnienia systemu. Ekspres E6 po opróżnieniu z wody wyłączy się automatycznie.

Utylizacja

Stare urządzenia należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po ich zużyciu.

11 Dane techniczne

Napięcie	220–240 V ~, 50 Hz
Moc	1450 W
Znak zgodności	CE UK CA
Ciśnienie pompy	statyczne maks. 15 bar
Objętość zbiornika na wodę (bez filtra)	1,9 l
Pojemność pojemnika na ziarna	280 g
Pojemność pojemnika na fusy	maks. 16 porcji
Długość kabla	ok 1,1 m
Masa	ok. 9,7 kg
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	27 × 34,8 × 44,6 cm
System mleczny z podłączeniem	HP1
Wymienna końcówka do dyszy spieniającej	CX3
Wkład filtra CLARIS Smart+ (technologia RFID)	Pasmo częstotliwości 13,56 MHz Maks. moc nadawcza < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (połączenie Wi-Fi)	Pasmo częstotliwości 2,4 GHz Maks. moc nadawcza < 100 mW
JURA Type	782

Wskazówka dla kontrolera (kontrola powtarzana wg normy DIN VDE 0701-0702): Centralny punkt uziemienia (ZEP) znajduje się na spodniej stronie urządzenia, w bezpośrednim sąsiedztwie przyłącza kabla sieciowego.

12 Indeks

A
- Adresy 25
- Americano 10

B
- Błąd
  - Usuwanie usterek 21

C
- Cappuccino 10
- Centralny punkt uziemienia 23
- Cockpit 14
- Coffee Timer 9
- Czynności konserwacyjne 13
- Czyszczenie
  - Pojemnik na ziarna kawy 20
  - Urządzenie 18

D
- Dane kontaktowe 25
- Dane techniczne 23
  - System mleczny 23
  - Wymienna końcówka do dyszy spieniającej 23
- Deklaracja zgodności 25
- Deklaracja zgodności UE 25
- Dopasowywanie ustawień produktu 12
- Dysza delikatnej pianki 3
  - Rozkładanie i płukanie 16
- Dysza gorącej wody 3
- Dzieci 4

E
- Espresso 10
- Espresso doppio 10

G
- Gorąca woda 11

I
- Infolinia 25

J
- JURA
  - Dane kontaktowe 25

K
- Kabel sieciowy 3
- Kawa 10
- Kawa liofilizowana
  - Kawa mielona 10
- Kawa mielona 10
  - Łyżeczka do dozowania mielonej kawy 3
- Komunikaty na wyświetlaczu 21
- Konserwacja 14
- Krąg użytkowników 4

L
- Latte macchiato 10
- Lungo 10
- Łyżeczka do dozowania mielonej kawy 3

M
- Mleko
  - Podłączanie mleka 8

N
- Napełnianie
  - Pojemnik na ziarna kawy 6
  - Zbiornik na wodę 13

O
- Obsługa klienta 25
- Odkamienianie
  - Urządzenie 19
  - Zbiornik na wodę 20
- Opis symbolu 4
- Opróżnianie systemu 22

P
Pierwsze uruchomienie 6
Płukanie
Urządzenie 15
Płukanie systemu mlecznego 15
Pojemnik na fusy 3
Pojemnik na ziarna kawy
Czyszczenie 20
Napełnianie 6
Pojemnik na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat 3
Pokrętło do przyrządzania gorącej wody i pianki mlecznej 3
Pokrętło regulacji stopnia mielenia 3
Pokrywa 3
zbiornik na wodę 3
Pokrywa chroniąca aromat
Pojemnik na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat 3
Połączenie bezprzewodowe 6, 8, 23
Połączenie Wi-Fi 8
Problemy
Usuwanie usterek 21
Przycisk
Przycisk wł./wył. 3
Przyłącze prądu
Dane techniczne 23
Przyrządzanie 9, 10
Americano 10
Cappuccino 10
Espresso 10
Espresso doppio 10
Espresso macchiato 10
Gorąca woda 11
Kawa 10
Kawa mielona 10
Latte macchiato 10
Lungo 10
Przyrządzanie gorącej wody i pianki mlecznej
Pokrętło do przyrządzania gorącej wody i pianki mlecznej 3
Punkt uziemienia 23
R
RFID 23
S
Stopień mielenia
Ustawianie młynka 11
Stopień zmielenia
Pokrętło regulacji stopnia mielenia 3
System mleczny 23
Czyszczenie 15
Płukanie 15
T
Taca ociekowa 3
Wkład 3
Tacka na filiżanki 3
Telefon 25
Transport 22
Twardość wody
Określanie twardości wody 6
U
Uruchomienie, pierwsze 6
Urządzenie
Czyszczenie 18
Odkamienianie 19
Płukanie 15
Ustawianie 6
Ustawianie
Ustawianie urządzenia 6
Ustawienia 8, 14
Ustawienia produktu
Dopasowywanie 12
Ustawienia urządzenia 14
Usuwanie usterek 21
Uszkodzenia
Postępowanie z uszkodzeniami 4
Unikanie uszkodzeń 5
Utylizacja 22
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 4
W
Wi-Fi 23
Wi-Fi Connect 3, 8
Wkład tacy ociekowej 3
Włączanie 12
Wskazówki bezpieczeństwa 4
Wsyp
Wsyp kawy mielonej 3
Wyłączanie 12
Wylewka kawy
Wylewka kawy z regulacją wysokości 3
Wylewka kawy z regulacją wysokości 3
Wymienna końcówka do dyszy spieniającej 23
Wyświetlacz 3
Ustawienia 8
Wyświetlacz, komunikaty 21
Z
Zbiornik na wodę 3
Napełnianie 13
Odkamienianie 20
Złącze serwisowe 3

13 Dane kontaktowe firmy JURA / Informacje prawne

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

- Więcej danych kontaktowych dla Państwa kraju można znaleźć na stronie **jura.com**.
- Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia przy obsłudze swojego urządzenia, pomoc znajdą Państwo na stronie **jura.com/service**.
- Liczymy się z Państwa zdaniem! Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem **jura.com**.

Dyrektywy

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami:

- 2014/35/UE – Dyrektywa niskonapięciowa
- 2014/30/UE – Kompatybilność elektromagnetyczna
- 2009/125/WE – Dyrektywa energetyczna
- 2011/65/UE – Dyrektywa RoHS
- 2014/53/UE – Dyrektywa w sprawie udostępniania na rynku urządzeń radiowych

Szczegółowa deklaracja zgodności UE ekspresu E6 znajduje się na stronie **jura.com/conformity**.

Zmiany techniczne

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Użyte w niniejszej instrukcji obsługi ilustracje są przykładowe i nie oddają oryginalnych kolorów urządzenia. Zakupiona przez Państwa E6 może różnić się szczegółach od opisanej.