

jura®



ENA 4 (EA/EB/SA/SB/INTA/INTB)

Naudojimo instrukcija


Jūsų kavos aparatas ENA 4

1 Valdymo elementai	4
2 Jūsų saugumui	6
Laikykitės naudojimo instrukcijos	6
Tinkamas naudojimas	6
Naudotojo apribojimai	6
Naudojimas vaikams	7
Veiksmai esant pažeidimams	7
Apsauga nuo pažeidimų	7
Elektros smūgio pavojus	8
Nusideginimo, nusiplikymo ir susižalojimo pavojus	9
JURA automatinų kavos aparatų garantija	9
3 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą	12
Kavos aparato pastatymas	12
Kavos pupelių talpos užpildymas	12
Vandens kietumo nustatymas	12
Naudojimas pirmą kartą	13
4 Paruošimas	15
Espresso kava ir juoda kava	15
Dvi espresso kavos ir dvi juodos kavos	15
Nuolatinis vandens kiekio nustatymas pagal puodelio dydį	16
Malūnėlio reguliavimas	16
Malta kava	17
5 Kasdienis naudojimas	18
Kavos aparato įjungimas ir išjungimas	18
Vandens talpos užpildymas	18
Priežiūros veiksmai	18
6 Nuolatiniai nustatymai programavimo režimu	19
Automatinis išsijungimas	19
Vandens kietumo nustatymas	20


7	Priežiūra	21
	Filtro įdėjimas / keitimas	21
	Kavos aparato valymas	22
	Kavos aparato kalkių šalinimas	22
	Kavos pupelių talpos valymas	24
	Vandens talpos kalkių šalinimas	24
	Kavos aparato perjungimas iš filtravimo režimo į kalkių šalinimo režimą	24
8	Rodomi pranešimai	26
9	Trikdžių šalinimas	27
10	Transportavimas ir aplinkai nekenksmingas utilizavimas	28
	Transportavimas / sistemos ištuštinimas	28
	Utilizavimas	28
11	Techniniai duomenys	29
12	Rodyklė	30
13	JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija	32

1 Valdymo elementai

1 Valdymo elementai

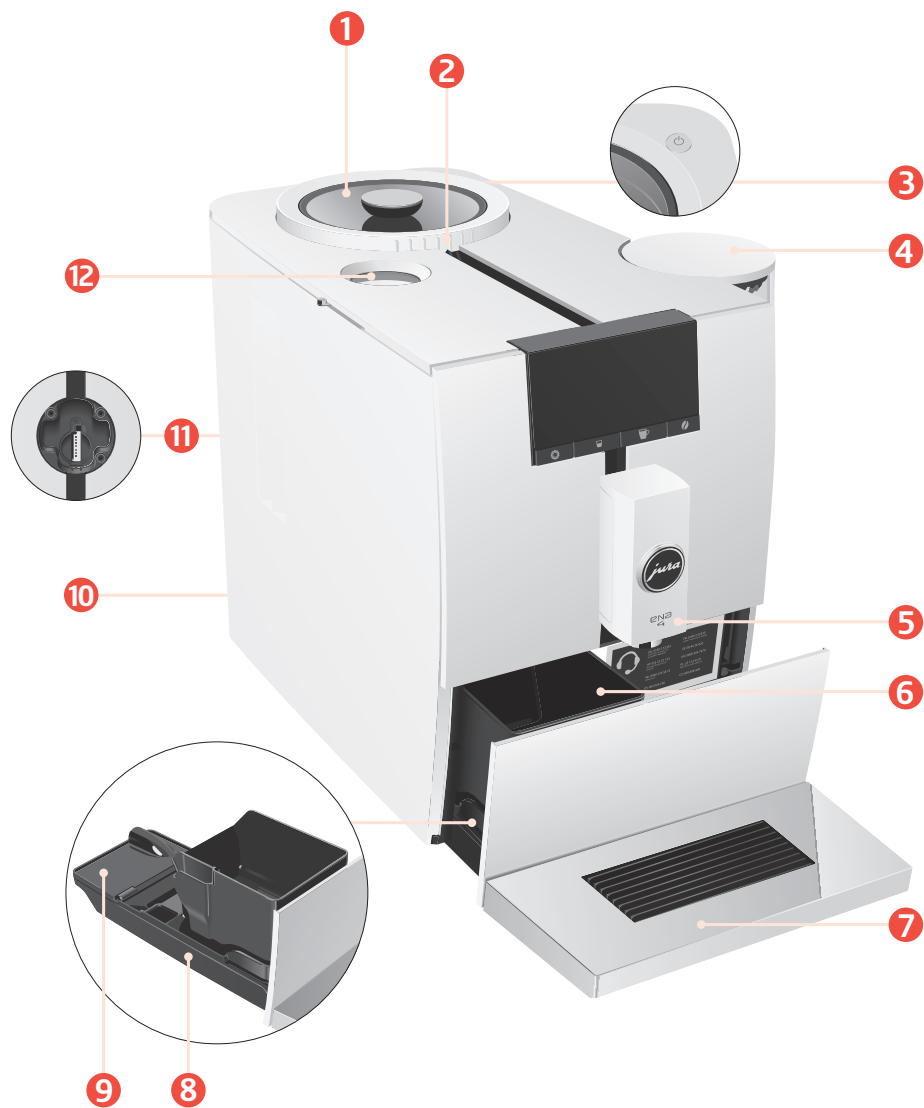

- | | |
|--|--|
| 1 Kavos pupelių talpa su aromatą išsaugančiu dangteliu | 9 Nulašėjimo padėklo įdėklas |
| 2 Malimo rupumo reguliavimo ratukas | 10 Maitinimo laidas (kavos aparato gale) |
| 3 Įjungimo / išjungimo mygtukas | 11 Priežiūros lizdas, skirtas pasirinktinai prieinamiems „JURA WiFi Connect“ ir „JURA Smart Connect“ |
| 4 Vandens talpa (su dangteliu) | 12 Maltos kavos pylimo anga |
| 5 Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis | 13 Maltos kavos piltuvėlis |
| 6 Kavos tirščių talpa | 14 Maltos kavos matavimo šaukštelis |
| 7 Puodelių padėkliukas | |
| 8 Nulašėjimo padėklas | |

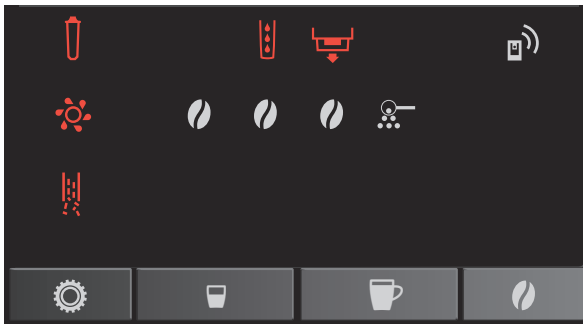

Ekrane rodomi simboliai ir mygtukai

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Programavimo režimo mygtukas | Filtro simbolis |
| Espresso kavos mygtukas | Kavos tirščių talpos simbolis |
| Juodos kavos mygtukas | Vandens talpos simbolis |
| Kavos stiprumo mygtukas | „Wi-Fi“ simbolis |
| Valymo simbolis | Kavos stiprumo simbolis |
| Kalkių šalinimo simbolis | Maltos kavos simbolis |



2 Jūsų saugumui

Laikykites naudojimo instrukcijos

Prieš naudodami kavos aparatą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir jos laikykites. Laikykite šią naudojimo instrukciją šalia kavos aparato ir perduokite kitam naudotojui.

Jei nesilaikysite naudojimo instrukcijos, galite susižeisti arba sugadinti turtą. Saugos informacija žymima kaip nurodyta toliau:

⚠ ĮSPĖJIMAS Įspėjama apie pavojų sunkiai ar net mirtinai susižaloti.

⚠ DĖMESIO Atkreipia jūsų dėmesį, kad galite patirti nedidelę traumą.

DĖMESIO Įspėjama apie pavojų sugadinti turtą.

Tinkamas naudojimas

Tai būtines paskirties prietaisas, skirtas asmeninėms reikmėms. Jis skirtas tik kavai ruošti. Naudojimas bet kokiais kitais tikslais bus laikomas netinkamu naudojimu.

Naudotojo apribojimai

Žmonėms, įskaitant vaikus, kurie

- dėl per daug ribotų fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų negali naudotis kavos aparatu arba
- dėl patirties ar žinių stokos,

kavos aparatu naudotis leidžiama tik prižiūrint atsakingam asmeniui arba instruktavus, kaip tinkamai naudotis.

Naudojant „CLARIS Smart“ / „Smart mini“ filtro kasetę arba „JURA Smart Connect“ / „JURA WiFi Connect“ jungtį, užmezgami belaidžiai ryšiai. Išsami informacija apie naudojamą dažnių juostą ir didžiausią perdavimo galią pateikiama skyriuje „Techniniai duomenys“.


Naudojimas vaikams

Vaikai turi žinoti ir suprasti, kokie gali iškilti pavojai netinkamai naudojantis prietaisu:

- Neleiskite **vaikams iki aštuonerių metų amžiaus** artintis prie kavos aparato, arba, jei jie yra netoliese, juos visą laiką prižiūrėkite.
- **Aštuonerių metų amžiaus ir vyresni vaikai** gali savarankiškai naudotis kavos aparatu, jei jie yra susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis.
- Vaikams negalima valyti kavos aparato ir juo naudotis, nebent juos prižiūri atsakingas asmuo.
- Neleiskite vaikams žaisti su kavos aparatu.

Veiksmai esant pažeidimams


Niekuomet nesinaudokite prietaisu esant pažeistoms jo dalims arba maitinimo laidui. Tai gali sukelti mirtiną elektros smūgį.

- Pastebėję pažeidimo požymių, atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo. Iš pradžių išjunkite ENA kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku . Tik tai atlikę ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Pakeiskite pažeistą **atjungiamą maitinimo laidą** nauju originaliu JURA maitinimo laidu. Naudojami netinkami maitinimo laidai gali turėti neigiamų padarinių.
- Kavos aparato nuolat prijungto maitinimo laido **remonto darbai** turi būti **atliekami tik įgaliotuose JURA techninės priežiūros centruose**. Netinkamai atliktas remontas gali turėti neigiamų padarinių.

Apsauga nuo pažeidimų

Siekdami išvengti kavos aparato ir maitinimo laido pažeidimų:


- Nenaudokite kavos aparato ENA ir jo maitinimo laido arti karštų paviršių.
- Patikrinkite, ar maitinimo laidas nesitrina į aštrias briaunas ir nėra prispaustas.

- Niekuomet nepalikite laisvai kabančio maitinimo laido. Galite už jo užkliūti ir nugriūti arba jį pažeisti.
- Saugokite ENA kavos aparatą nuo oro ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.
- Kavos aparatą ENA junkite tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio įtampa atitinka nurodytąją gamyklinėje techninių duomenų lentelėje. Gamyklinę techninių duomenų lentelę galima rasti kavos aparato apačioje.
- Kavos aparatą ENA junkite tiesiai į buitinį elektros lizdą. Naudojant kelių lizdų adapterius ar ilginimo laidus, prietaisas gali perkaisti.
- Nenaudokite šarminių valiklių arba valymo priemonių alkoholio pagrindu. Prietaisą valykite tik minkšta šluoste, naudodami švelnias valymo priemones.
- Nenaudokite jokių priedais apdorotų arba karamelizuotų kavos pupelių.
- Į vandens talpą pilkite tik švarų, šaltą, negazuotą vandenį.
- Jei nesinaudosite kavos aparatu ilgesnį laiką, išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtu  ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones. Produktų, kurių JURA nėra aiškiai rekomendavusi, naudojimas gali pakenkti kavos aparatui ENA.

Elektros smūgio pavojus

Vanduo praleidžia elektros srovę. Saugokite elektros dalis nuo vandens:

- Niekuomet nelieskite maitinimo laido kištuko šlapiomis rankomis.
- Nemerkite ENA kavos aparato ir (arba) maitinimo laido į vandenį.

- Neplaukite kavos aparato ENA ir jo atskirų dalių indaplovėje.
- Prieš valydami ENA kavos aparatą, išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku . ENA kavos aparatą visuomet valykite drėgna, bet ne šlapia šluoste. Apsaugokite jį nuo ilgalaikio tyškančio vandens poveikio. ENA kavos aparato negalima valyti vandens srove.
- ENA kavos aparato negalima statyti ant paviršiaus, kur gali būti naudojama vandens srovė.

Nusideginimo, nusiplikymo ir susižalojimo pavojus

- Nelieskite piltuvėlių, kai jie veikia. Naudokitės šiam tikslui skirtomis rankenėlėmis.
- ENA kavos aparatą galima valdyti nuotoliniu būdu mobiliaisiais įrenginiais. Ruošdami gėrimą arba paleisdami priežiūros programą pasirūpinkite, kad nekiltų joks pavojus kitiems žmonėms, pavyzdžiui, prisilietus prie kavos piltuvėlių.

JURA automatinių kavos aparatų garantija

Mielas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote kavos aparatą JURA. Tikimės, kad produktu esate patenkintas. Ši JURA garantija galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu jūsų kavos aparatui JURA reikia garantinio remonto, susisiekite su prekybos agentu, iš kurio pirkote aparatą, arba su vietine JURA atstovybe. Pagal parinktinės distribucijos sistemą JURA garantija suteikiama tik prietaisams, įsigytiems iš įgaliotųjų JURA prekybos agentų. Kad nekiltų netikėtų nepatogumų, prieš susisiekiant su prekybos agentu arba įgaliotu JURA priežiūros servisu, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Prireikus prašom kreiptis patarimo į JURA atstovybę el. pašto adresu rickman@rickman.lt.

Garantija

Šia garantija JURA užtikrina, kad nuo pirkimo dienos nustatytu laikotarpiu produktas neturi su medžiagomis ir montavimo kokybe susijusio broko. Jeigu garantijos laikotarpiu aparatas suges dėl

nekokybiškų medžiagų arba blogos montavimo kokybės, oficialios JURA pardavimo atstovybės, įgaliotas serviso centras arba įgalioti prekybos agentai pataisys arba pakeis produktą arba jo sugedusią dalį ir nereikės mokėti už darbą arba atsargines dalis pagal toliau nurodytas sąlygas. JURA pasilieka teisę spręsti, ar keisti sugedusią prietaiso dalį, ar keisti visą prietaisą nauju. Pakeistos dalys lieka JURA nuosavybė. Produkto techninė priežiūra garantiniam laikotarpiui pasibaigus atliekama visose šalyse, kuriose JURA oficialiai parduoda šį produktą. Šalyse, kuriose JURA produktas neparduodamas, prašome susisiekti su tarptautiniu bendrovės JURA biuru (žr. lt.jura.com).


Sąlygos

1. Ši garantija galioja tik tuomet, jeigu kartu su brokuotu prietaisu pateikiamas sąskaitos originalas arba pirkimo čekis (kuriame nurodyta pardavimo data, produkto tipas ir įgaliotojo prekybos agento pavadinimas). JURA pasilieka teisę atsakyti teikti nemokamas garantijos paslaugas, jeigu nebus pateiktas minėtas dokumentas arba jeigu jame esanti informacija nepakankama arba neįskaitoma.
2. Garantinio laikotarpio trukmė
 - 2.1 Garantinis laikotarpis yra 2 metai, jei produktą įsigijo fizinis asmuo.
 - 2.2 Garantinis laikotarpis yra 2 metai, jei produktą įsigijo juridinis asmuo.
3. Garantija negalioja, jeigu produktą reikia pakeisti arba pritaikyti taip, kad espresso kavos aparatas dirbtų kokioje nors kitoje šalyje nei toje, kurioje buvo sukonstruotas, pagamintas, patvirtintas ir (arba) kur jis gali būti parduodamas, taip pat ir atvejais, jeigu dėl pakeitimo atsiranda koks nors gedimas.
4. Garantija netaikoma šiais atvejais:
 - 4.1. periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų valymas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);
 - 4.2. produktas buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
 - 4.3. su produkto garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;

- 4.4. nuostoliams, atsiradusiems dėl:
 - periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų valymas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);
 - produktas buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
 - su produkto garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su išskvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;
- 4.5. Nuostoliams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, taip pat ir (bet ne tik) dėl:
 - 4.5.1 produkto naudojimo nenumatytais tikslais arba jeigu nebuvo laikomasi JURA naudojimo ir priežiūros nurodymų;
 - 4.5.2 jeigu nebuvo naudojamas filtras „CLARIS Smart“, nors tai ir buvo numatyta JURA naudojimo instrukcijoje;
 - 4.5.3 jeigu nebuvo naudojamos kalkių nuosėdų šalinimo ir valymo tabletės JURA;
 - 4.5.4 kavos pupelėse esančių pašalinių daiktų (pavyzdžiui, akmenėlių, medienos gabaliukų ir sąvaržėlių);
 - 4.5.5 jeigu produktas buvo įtaisytas arba naudojamas pažeidžiant produkto naudojimo šalyje galiojančius techninius ir saugos standartus; (valstybėse, kuriose pagal įstatymą reikia vietinio patvirtinimo, klientas, atgabėjęs prietaisą iš kitos šalies, prisiima atsakomybę ir turi atsiminti, kad toks jo elgesys gali pažeisti įstatymus);
- 4.6. jeigu remontą atliko pats klientas arba leido atlikti kitur, o ne įgaliotame servise arba atstovybėje;
- 4.7. nelaimingų atsitikimų, žaibo, vandens, liepsnos, netinkamos ventiliacijos arba kitų aplinkybių, kurių negali kontroliuoti.

3 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

Kavos aparato pastatymas

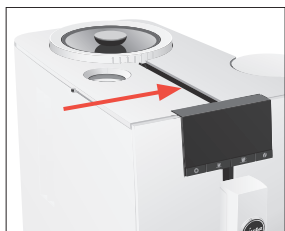

Kavos pupelių talpos užpildymas

DĖMESIO

Norėdami tinkamai pastatyti kavos aparatą ENA, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas:

- ENA kavos aparatą statykite ant horizontalaus ir vandeniui atsparaus paviršiaus.
- Pasirinkite tokią vietą, kur kavos aparatas ENA būtų apsaugotas nuo perkaitimo. Įsitikinkite, kad nebus uždengtos vėdinimo angos.


Kavos pupelių talpa turi dangtelį aromatui išsaugoti. Jis padeda ilgiau išlaikyti kavos pupelių aromatą.

Kavos pupelės, kurios apdorotos naudojant priedus (pvz., cukrų), malta kava arba šalčiu džiovinta kava malūnėlį sugadins.

- ▶ Į kavos pupelių talpą pilkite tik skrudintas, neapdorotas kavos pupeles.

- ▶ Nuimkite dangtelį, skirtą aromatui išsaugoti.
- ▶ Iš kavos pupelių talpos pašalinkite visus nešvarumus ir pašalinius objektus.
- ▶ Į kavos pupelių talpą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromatą išsaugantį dangtelį.

Vandens kietumo nustatymas

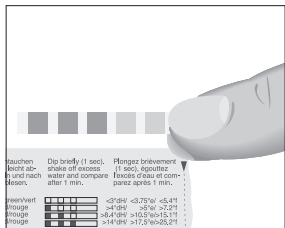

Naudodami kavos aparatą pirmą kartą, nustatykite vandens kietumą. Jei nežinote, koks yra naudojamo vandens kietumas, galite patys jį nustatyti. Naudokite „Aquadur®“ matavimo juosteles, pridėtas prie kavos aparato.

- ▶ Sekundę palaikykite juostelę po tekančio vandens srove. Nukratykite nuo jos vandens likučius.
- ▶ Palaukite apie 1 minutę.
- ▶ Pagal „Aquadur®“ tyrimo juostelės spalvos pasikeitimą ir aprašą ant pakuotės galėsite nustatyti vandens kietumą

Naudojimas pirmą kartą

⚠ ĮSPĖJIMAS

Aparatą naudojant su pažeistu elektros laidu, kyla galimai mirtino elektros smūgio pavojus.


- ▶ Niekada nenaudokite aparato, jei jis apgadintas arba jo maitinimo laidas pažeistas.






DĖMESIO

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens talpą arba kavos aparatą.






- ▶ Į vandens talpą pilkite tik švarų ir šaltą vandenį.



Būtina sąlyga: Kavos pupelių talpa pripildyta.

- ▶ Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką .

i Ryškiai šviečiančių simbolių skaičius rodo **vandens kietumo lygį**: 1–7 °dH () , 8–15 °dH () , 16–23 °dH () ir 24–30 °dH ( ).

i Jei nežinote, koks yra naudojamo vandens kietumas, galite jį sužinoti (žr. 3 skyriaus „Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Vandens kietumo nustatymas“).

- ▶ Paspauskite  /  mygtuką, kad nustatytumėte vandens kietumą.
- ▶ Paspauskite  mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą. Ekране pasirodys  ir  simboliai.
- ▶ Išimkite vandens talpą.
- ▶ Pritvirtinkite pridėtą filtro kasetės ilgintuvą „CLARIS Smart mini“ vandens filtro viršuje.

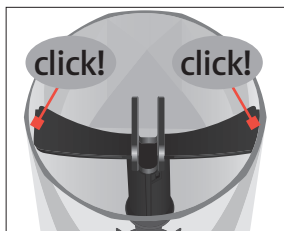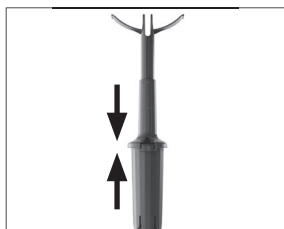


- ▶ Įstatykite filtro kasetę su pritvirtintu filtro ilgintuvu į vandens talpą.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įstatykite į vietą.
- ▶ Padėkite indą po kavos piltuvėliu.

i Kavos aparatas automatiškai užfiksuoja įdėtą vandens filtrą.

Iš kavos piltuvėlio teka vanduo, filtras skalaujamas.

Pasirodo  simbolis.


3 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

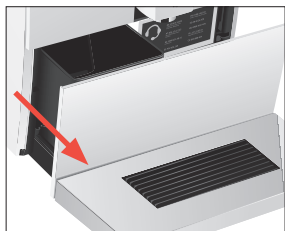

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą
ENA kavos aparatas paruoštas naudoti.

4 Paruošimas

Pagrindinė informacija apie gėrimų paruošimą:

Tikslas	Veiksmas
Pasirinkti kavos stiprumą	Prieš malimą ar malimo metu paspauskite mygtuką  1 kartą, jei norite silpnos kavos, 2 kartus – jei normalios ir 3 kartus, jei norite stiprios kavos (ENA kitam paruošimui įsimins paskiausiai pasirinktą parinktį)
Atšaukti paruošimą	Paspauskite bet kurį mygtuką


i Visų rūšių kavos gėrimų, ruošiamų iš kavos pupelių, galima užsisakyti naudojant JURA programėlę (J.O.E.*).

Kava skaniausia, kai patiekama karšta. Šalti porcelianiniai puodeliai sumažina kavos gėrimo temperatūrą ir susilpnina jo skonio savybes. Todėl rekomenduojame iš anksto pašildyti puodelius. JURA puodelių šildytuvą galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

Espresso kava ir juoda kava




Pavyzdys: Juoda kava

- Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu.
- Paspauskite  mygtuką.
Į puodelį pribėga kavai iš anksto nustatytas vandens kiekis.

Dvi espresso kavos ir dvi juodos kavos




Pavyzdys: Dvi espresso kavos

- Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu.
- Paspauskite  mygtuką **2 kartus**.

i **Viena paskui kitą atliekamos** dvi užplikymo operacijos.

Pakeiskite puodelį prieš antrąją užplikymo operaciją.

i Norėdami paruošti dvi juodos kavos porcijas, paspauskite  mygtuką **2 kartus**.

Į puodelį pribėga juodai kavai iš anksto nustatytas vandens kiekis.


Nuolatinis vandens kiekio nustatymas pagal puodelio dydį



Galima lengvai nustatyti nuolatinį vandens kiekį pagal puodelio dydį bet kuriam gėrimui paruošti. Nustatykite kiekį vieną kartą pagal toliau pateiktą pavyzdį. Vėliau ruošiant kavos gėrimą, visuomet bus naudojamas toks pat vandens kiekis.

Visiems kavos gėrimams taikoma tokia pati nuolatinio vandens kiekio nustatymo pagal puodelio dydį tvarka.

Pavyzdys: Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nustatytumėte **nuolatinį** vandens kiekį vienai kavos porcijai paruošti.

- ▶ Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu.
 - ▶ Paspauskite  mygtuką ir jį palaikykite apie **2 sekundes**. Į puodelį teka kava.
 - ▶ Į puodelį pribėgus pakankamai kavos, spustelėkite bet kurį mygtuką. Ruošimo procesas sustabdomas. Nustatytas nuolatinis vandens kiekis vienai kavos porcijai paruošti išsaugomas atmintyje.
- i** Šį nustatymą galite bet kuriuo metu pakeisti atlikdami tuos pačius aprašytus veiksmus.

Malūnėlio reguliavimas


DĖMESIO

Kavos malūnėlį galima nustatyti pagal kavos skrudinimo lygį.

Keisdami malimo rupumą malūnėliui neveikiant, galite sugadinti malimo rupumo reguliavimo ratuką.

- ▶ Malimo rupumą reguliuokite tik malūnėliui veikiant.


- i** Nustačius tinkamą kavos pupelių malimo rupumą, iš kavos piltuvėlio teka tolygi kavos srovė. Be to, susidaro švelni ir lengva kavos puta.

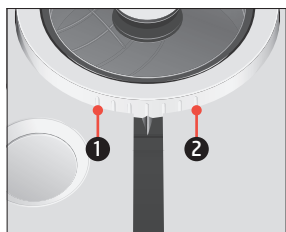

Malimo rupumo reguliavimo ratukas

- **1: Rupaus** malimo nustatymas
- **2: Smulkaus** malimo nustatymas

Pavyzdys: Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte kavos pupelių malimo rupumą **ruošdami** espreso kavą.

- ▶ Padėkite puodelį po kavos piltuvėliu.
- ▶ Paspauskite  mygtuką.
- ▶ Pasukite malūnėlio reguliavimo ratuką į norimą padėtį, **kai** malūnėlis veikia. Į puodelį teka nustatytas kiekis vandens.

Malta kava


Galite pasirinkti antrą kavos rūšį, pvz., kavą be kofeino, naudodami maltos kavos piltuvėlį.



Pagrindinė informacija apie maltą kavą:


- Niekada nedėkite daugiau nei vieną nubrauktą dozavimo šaukštą maltos kavos.
- Nenaudokite pernelyg smulkiai sumaltos kavos. Labai smulki kava gali užkimšti sistemą, todėl kava ne tekės, o lašės.
- Įbėrus per mažai maltos kavos, mirksi ☕ simbolis ir kavos aparatas ENA sustabdo ruošimo procesą.
- Norimą kavos gėrimą reikia paruošti maždaug per vieną minutę nuo tada, kai buvo įpilta maltos kavos. Kitu atveju ENA kavos aparatas nutrauks kavos ruošimo procesą ir persijungs į parengties režimą.

Bet kokius gėrimus iš maltos kavos visuomet ruoškite toliau aprašyta tvarka.

Pavyzdys: Atlikite toliau nurodytus veiksmus, norėdami paruošti vieną porciją espreso kavos naudojant maltą kavą.

- Padėkite espreso kavos puodelį po kavos piltuvėliu.
- Spauskite  mygtuką tol, kol ☕ simbolis pradeda ryškiai šviesti simbolių ekrane.
- Atidarykite maltos kavos pylimo angą.

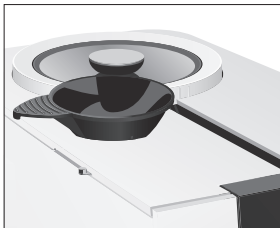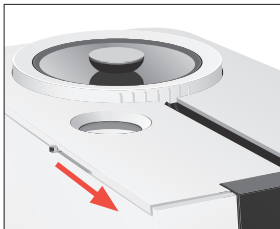


- Įstatykite maltos kavos piltuvėlį.
- Į piltuvėlį įberkite vieną nubrauktą matavimo šaukštelį maltos kavos.
- Išimkite piltuvėlį ir uždarykite maltos kavos pylimo angos dangtelį.
- Paspauskite  mygtuką.
Į puodelį pribėga espresui iš anksto nustatytas vandens kiekis.

5 Kasdienis naudojimas

Kavos aparato įjungimas ir išjungimas



- Padėkite indą po kavos piltuvėliu.
- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką .

i Kavos aparatui išsijungiant, sistema automatiškai praplaukama tik tuo atveju, jei buvo ruoštas kavos gėrimas.

Sistema pati išsiplauna. ENA kavos aparatas yra įjungtas arba išjungtas.

Vandens talpos užpildymas

Norint visuomet mėgautis kokybiška kava, svarbu kasdien tinkamai prižiūrėti kavos aparatą ir laikytis higienos naudojant kavą ir vandenį. Dėl šios priežasties vandenį turėtumėte keisti **kasdien**.

DĖMESIO

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens talpą arba kavos aparatą.

- Į vandens talpą pilkite tik švarų ir šaltą vandenį.



- Išimkite vandens talpą ir išskalaukite šaltu vandeniu.
- Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įstatykite į vietą.

Priežiūros veiksmai

Neprikaištinga kavos kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių. Viena pagrindinių sąlygų – reguliari ENA kavos aparato priežiūra. Toliau nurodyti atliktini veiksmai:

Priežiūros veiksmas	Kasdien	Pagal poreikį	Pastaba
Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir praplaukite šiltu vandeniu (Nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą galima plauti indaplovėje, bet nulašėjimo padėklo įdėklo – ne)	■		Kavos tirščių talpą visuomet tuštinkite kavos aparatui esant įjungtam. Tik taip galima iš naujo nustatyti kavos tirščių skaitiklį.
Praplaukite vandens talpą.	■		
Nuvalykite kavos aparato paviršių švaria, minkšta ir drėgna šluoste (pavyzdžiui, pagaminta iš mikropluošto).	■		
Šepetėliu išvalykite vandens talpos vidų.		■	
Nuvalykite puodelių padėkliuko viršų ir apačią.		■	





6 Nuolatiniai nustatymai programavimo režimu

Programavimo režime galite nustatyti išsijungimo laiką ir vandens kietumą. Paspauskite  mygtuką, kad įjungtumėte programavimo režimą. Dar kartą paspauskite  mygtuką, kad šį režimą išjungtumėte.









Automatinis išsijungimas

Naudodamiesi automatinio kavos aparato ENA išsijungimo funkcija, galite sumažinti energijos sąnaudas. Įjungus šią funkciją, kavos aparatas ENA automatiškai išsijungia praėjus nustatytam laikui po paskutinio naudojimosi kavos aparatu.

Ryškiai šviečiančių simbolių skaičius rodo nustatytą išsijungimo laiką:

Išsijungimo laikas	Ekране rodomi simboliai
30 min.	
1 val.	
2 val.	
4 val.	

Pavyzdys: Išsijungimo laiko keitimas vietoj 30 minučių pasirenkant 1 valandą.

- ▶ Paspauskite  mygtuką.
Simbolis  pradės ryškiai šviesti.
- ▶ Paspauskite  mygtuką kelis kartus, kol  simbolis pradės ryškiai šviesti.
- ▶ Paspauskite  mygtuką norėdami patvirtinti programos elementą.
- ▶ Paspauskite  /  mygtuką, kad pakeistumėte išsijungimo laiko nustatymą.
- ▶ Paspauskite  mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą.

i Nustatymą reikia patvirtinti per 20 sekundžių.

Greitai tris kartus sumirksi  simboliai.





i Automatinį išjungimą taip pat galima nustatyti naudojant JURA programėlę (J.O.E.®).










Vandens kietumo nustatymas

Kuo kietesnis naudojamas vanduo, tuo dažniau reikia iš kavos aparato ENA pašalinti kalkes. Dėl to svarbu tiksliai nustatyti vandens kietumą.

Vandens kietumas nustatomas pirmą kartą pradėdant naudotis kavos aparatu. Šį nustatymą galima bet kuriuo metu pakeisti.

Ryškiai šviečiančių simbolių skaičius rodo nustatytą vandens kietumo lygį:

Vandens kietumas	Ekrane rodomi simboliai
1–7 °dH	
8–15 °dH	
16–23 °dH	
24–30 °dH	

- ▶ Paspauskite  mygtuką.
Simbolis  pradės ryškiai šviesti.
 - ▶ Paspauskite  mygtuką kelis kartus, kol  simbolis pradės ryškiai šviesti.
 - ▶ Paspauskite  mygtuką norėdami patvirtinti programos elementą.
 - ▶ Paspauskite  /  mygtuką, kad pakeistumėte vandens kietumo nustatymą.
 - ▶ Paspauskite  mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą.
-  Nustatymą reikia patvirtinti per 20 sekundžių.

Greitai tris kartus sumirksi  simboliai.

7 Priežiūra

Kavos aparate ENA įdiegtos tokios priežiūros programos:

- Kavos aparato valymas (☞)
- Kavos aparato kalkių šalinimas (☞)

i Priežiūros programas paleiskite tuomet, kai ekrane pasirodo atitinkamas pranešimas.

Filtro įdėjimas / keitimas




Vandens filtrui nustojus veikti (priklausomai nuo vandens kietumo nustatymo), kavos aparato ENA ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia keisti filtrą.

- i** Jei naudojate „CLARIS Smart“ / „Smart mini“ vandens filtro kasetę, iš kavos aparato ENA kalkių šalinti nereikia.
- i** „CLARIS Smart“ / „Smart mini“ vandens filtrų kasečių galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

Būtina sąlyga: ENA kavos aparatas paruoštas naudoti.

Filtro simbolis ☞ šviečia (jei filtro resursas jau išnaudotas).

- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
- ▶ Iš vandens talpos išimkite panaudotą filtro kasetę.

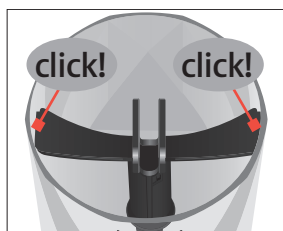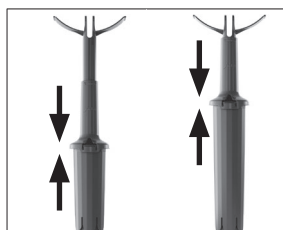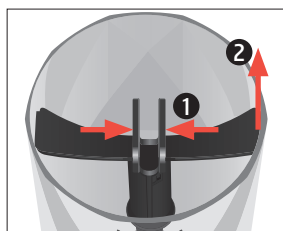

- ▶ Pritvirtinkite filtro ilgintuvą naujo „CLARIS Smart“ / „Smart mini“ vandens filtro viršuje.

- ▶ Įstatykite filtro kasetę su pritvirtintu filtro ilgintuvu į vandens talpą.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įstatykite į vietą.

Kavos aparatas automatiškai užfiksuoja įstatytą / pakeistą vandens filtrą.

Vyksta filtro praplovimo procesas.

Pradedą šviesti ☞ simbolis.

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

Kavos aparato valymas

DĖMESIO






Paruošus 160 porcijų gėrimų arba po 80 plovimo ciklų ENA kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog laikas valyti aparatą.

Naudojant netinkamas valymo priemones, galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti jų likučių.








- ▶ Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones.

- ❗ Valymo procesas trunka apie 20 minučių.
- ❗ Nenutraukite valymo programos. Nutraukus valymo programą gali suprastėti valymo kokybė.
- ❗ JURA valymo tablečių galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

Būtina sąlyga: Pradedą šviesti  simbolis.

- ▶ Paspauskite  mygtuką ir jį palaikykite **apie 2 sekundes**. Pradedą šviesti  simbolis.
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- ▶ Padėkite indą po kavos piltuvėliu.
- ▶ Paspauskite  mygtuką. Įsizižiebia  simboliai, iš kavos piltuvėlio teka vanduo. Procesas nutraukiamas, įsizižiebia  simbolis.
- ▶ Atidarykite maltos kavos pylimo angą.



- ▶ Įstatykite JURA valymo tabletę į maltos kavos pylimo angą.
- ▶ Uždarykite maltos kavos pylimo angą.
- ▶ Paspauskite  mygtuką. Įsizižiebia  simboliai, iš kavos piltuvėlio kelis kartus teka vanduo. Procesas sustabdomas automatiškai. Šviečia kavos tirščių talpos simbolis .
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą. Greitai tris kartus sumirksi simboliai    .

Kavos aparato kalkių šalinimas

Ilgainiui ENA kavos aparato dalyse susikaupia kalkių, tad kavos aparato ekrane automatiškai pasirodo pranešimas, kada laikas jas pašalinti. Kalkių susidarymo kiekis priklauso nuo vandens kietumo.

- ❗ Naudojant „CLARIS Smart“ / „Smart mini“ vandens filtro kasetę, iš kavos aparato kalkių šalinti nereikia. Tačiau, jei reikės iš kavos aparato ENA šalinti kalkes, pirmiausia perjunkite aparatą į kalkių šalinimo režimą (žr. 7 skyriaus „Prižiūra“ skiltį „Kavos aparato perjungimas iš filtravimo režimo į kalkių šalinimo režimą“).

- ⚠ DĖMESIO** Ant odos ar į akis patekusi kalkių šalinimo priemonė gali sukelti sudirginimo reakciją.
- ▶ Saugokitės, kad priemonės nepatektų ant odos ir į akis.
 - ▶ Jei taip nutiktų, nuplaukite kalkių šalinimo priemonės švairiu vandeniu. Jei kalkių šalinimo priemonės patektų į akis, kreipkitės į gydytoją.







- DĖMESIO** Naudojant netinkamas kalkių šalinimo priemones, galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti jų likučiu.
- ▶ Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones.


- DĖMESIO** Nutraukus kalkių šalinimo procesą galima sugadinti kavos aparatą.
- ▶ Palaukite, kol bus baigtas kalkių šalinimo procesas.




- DĖMESIO** Jei kalkių šalinimo priemonės patektų ant lengvai pažeidžiamų paviršių (pvz., marmuro), žala gali būti nepataisoma.
- ▶ Užtiškus ant paviršiaus nedelsdami nuvalykite.

- ⓘ Kalkių šalinimo procesas trunka apie 45 minutes.
- ⓘ JURA kalkių šalinimo tablečių galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

Būtina sąlyga: Pradedama šviesti  simbolis.

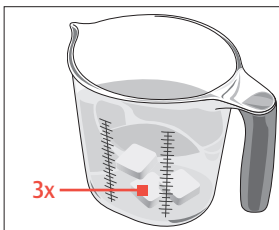
- ▶ Paspauskite  mygtuką ir jį palaikykite **apie 2 sekundes**. Pradedama šviesti  simbolis.
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą. Šviečia  simbolis.
- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
- ▶ Visiškai ištirpinkite tris JURA kalkių šalinimo tabletes 500 ml vandens talpoje. Tai gali trukti kelias minutes.
- ▶ Supilkite tirpalą į **tuščią** vandens talpą ir įstatykite ją į kavos aparatą.
- ▶ Paspauskite  mygtuką. Iš kavos piltuvėlio kelis kartus teka vanduo. Procesas nutraukiamas, įsižiebia  simbolis.
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą. Pradedama šviesti  simbolis.
- ▶ Išimkite vandens talpą ir kruopščiai išskalaukite.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įstatykite į vietą.



- ▶ Paspauskite  mygtuką.
Toliau tęsiamas kalkių šalinimo procesas.
Pradedą šviesti  simbolis.
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
Greitai tris kartus sumirksi  simboliai.
- ▶ **i** Jei kalkių šalinimo procesas netikėtai sustoja, kruopščiai praplaukite vandens talpą.

Kavos pupelių talpos valymas

Ant kavos pupelių talpos sienelių nuo kavos pupelėse esančių aliejų gali susidaryti plona riebi plėvelė. Dėl šių liekanų gali suprastėti kavos skonis. Todėl reikia periodiškai išvalyti kavos pupelių talpą.

- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką,  kad išjungtumėte ENA kavos aparatą.
- ▶ Nuimkite dangtelį, skirtą aromatumi išsaugoti.
- ▶ Išvalykite kavos pupelių talpą minkšta, sausa šluoste.
- ▶ Į kavos pupelių talpą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromatumi išsaugantį dangtelį.

Vandens talpos kalkių šalinimas















Vandens talpoje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Norėdami užtikrinti sklandų kavos aparato veikimą, periodiškai iš vandens talpos išvalykite kalkes.

- ▶ Išimkite vandens talpą.
- ▶ Jei naudojate „CLARIS Smart“ / „Smart mini“ vandens filtro kasetę, išimkite ją.
- ▶ Pripildykite visą vandens talpą ir joje ištirpinkite 3 JURA kalkių šalinimo tabletes.
- ▶ Palaikykite vandens talpą su kalkių šalinimo tirpalu kelias valandas (pvz., per naktį).
- ▶ Ištuštinkite vandens talpą ir kruopščiai ją išskalaukite.
- ▶ Jei naudojate „CLARIS Smart“ / „Smart mini“ vandens filtro kasetę, vėl ją įstatykite.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įstatykite į vietą.

Kavos aparato perjungimas iš filtravimo režimo į kalkių šalinimo režimą

Norėdami ENA kavos aparatą perjungti iš filtravimo režimo į kalkių šalinimo režimą, laikykitės tolesnių nurodymų.






- ▶ Išimkite vandens talpą.
- ▶ Pasukite vandens filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir kartu su ilgintuvu ištraukite iš vandens talpos.
- ▶ Pripildykite vandens talpą ir įdėkite ją atgal.

- ▶ Paspauskite  mygtuką.
Simbolis  pradės ryškiai šviesti.
- ▶ Paspauskite  („Didelis puodelis“) mygtuką kelis kartus, kol  simbolis pradės ryškiai šviesti.
- ▶ Paspauskite  mygtuką norėdami patvirtinti programos elementą.
Pradės ryškiai šviesti   simboliai.
- ▶ Paspauskite  („Mažas puodelis“) mygtuką kelis kartus, kad   simboliai **daugiau** ryškiai nebešviestų.
- ▶ Paspauskite  mygtuką, kad patvirtintumėte nustatymą.
i Nustatymą reikia patvirtinti per 20 sekundžių.
Greitai tris kartus sumirksi   simboliai. Kavos aparatas dabar veikia kalkių šalinimo režimu.
- ▶ Paspauskite  mygtuką, kad išjungtumėte programavimo režimą.

8 Rodomi pranešimai

Pranešimas	Priežastis / pasekmė	Veiksmai
Pradeda šviesti  simbolis.	Vandens talpa tuščia. Negalite paruošti jokių gėrimų.	▶ Pripildykite vandens talpą (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Vandens talpos užpildymas“).
Pradeda šviesti  simbolis.	Kavos tirščių talpa pilna. / Nulašėjimo padėklas pilnas. Negalite paruošti jokių gėrimų.	▶ Ištuštinkite kavos tirščių talpą ir nulašėjimo padėklą (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Priežiūros veiksmai“).
Šviečia  simbolis.	Kavos tirščių talpa yra neteisingai įstatyta arba išvis nėra įstatyta. / Nulašėjimo padėklas yra neteisingai įstatytas arba išvis nėra įstatytas. Negalite paruošti jokių gėrimų.	▶ Tinkamai įstatykite nulašėjimo padėklą.
Pradeda šviesti  simbolis.	ENA kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia valyti kavos aparatą.	▶ Atlikite valymą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kavos aparato valymas“).
Pradeda šviesti  simbolis.	Kavos aparato ENA ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia iš kavos aparato pašalinti kalkes.	▶ Pašalinkite kalkes (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kavos aparato kalkių šalinimas“).
Pradeda šviesti  simbolis.	Baigėsi vandens filtro kasetės galiojimo laikas.	▶ Pakeiskite „CLARIS Smart“ / „Smart mini“ vandens filtrą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Filtro įdėjimas / keitimas“).
Simbolis  šviečia net tada, jei neįdėtas filtras.	Baigus kalkių šalinimo programą į vandens talpą neįdėtas „CLARIS Smart“ / „Smart mini“ filtras.	▶ Į vandens talpą įdėkite „CLARIS Smart“ / „Smart mini“ filtrą.
Simboliai  simboliai mirksi sumalus kavos pupeles.	Kavos pupelių talpa tuščia. Negalite paruošti jokių gėrimų.	▶ Pripildykite kavos pupelių talpą (žr. 3 skyriaus „Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Kavos pupelių talpos užpildymas“).
Šviečia  simbolis.	Nepridėta pakankamai maltos kavos. ENA atšaukia procesą.	▶ Pradėkite paruošimą iš naujo.
Pirmas ir trečias simboliai  šviečia pakaitomis.	Į sistemą reikia pripilti vandens. Negalite paruošti jokių gėrimų.	▶ Paspauskite  mygtuką, kad užpildytumėte sistemą.

9 Trikdžių šalinimas

Problema	Priežastis / pasekmė	Veiksmai
Ruošiama kava tik laša.	Per smulkiai sumalta kava, todėl ji užkemša sistemą.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nustatykite kavos malūnėlį į rupesnio malimo režimą (žr. 4 skyriaus „Paruošimas“ skiltį „Malūnėlio reguliavimas“).
	Gali būti netinkamai nustatytas vandens kietumas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pašalinkite kalkes (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kavos aparato kalkių šalinimas“).
Kavos malūnėlis skleidžia pernelyg didelį garsą.	Malūnėlyje yra užstrigusių pašalinių daiktų.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).
Už kavos tirščių talpos yra sausos maltos kavos.	Dėl naudojamų kavos pupelių, maltos kavos kiekis yra didesnis nei vidutinis.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sumažinkite kavos stiprumą arba pasirinkite smulkesnį malūnėlio nustatymą (žr. 4 skyriaus „Paruošimas“ skiltį „Malūnėlio reguliavimas“).
Pradedą ryškiai šviesti  simbolis arba  simbolis ir taip pat mirksi kiti simboliai.	Jei kavos aparatas buvo ilgai laikomas minusinėje temperatūroje, dėl saugumo galėjo būti išjungta kaitinimo funkcija. ENA išsijungia automatiškai.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Palaukite, kol kavos aparatas sušils iki kambario temperatūros.
Ryšys su „WiFi Connect“ neveikia.	Gali būti panaudotas neteisingas PIN kodas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iš naujo nustatykite kavos aparato (įskaitant „WiFi Connect“) gamyklinius nustatymus (ENA turi būti „paruoštas naudoti“): ▶ Išimkite nulašėjimo padėklą. Šviečia  simbolis. ▶ Paspauskite  ir  mygtukus tuo pat metu ir palaikykite apie 5 sekundes. Kavos aparatas ENA išsijungia.

i Jei negalite pašalinti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).

10 Transportavimas ir aplinkai nekenksmingas utilizavimas







Transportavimas / sistemos ištuštinimas



Išsaugokite ENA kavos aparato pakuotę. Ją reikėtų naudoti gabenamam aparatui apsaugoti.

Norint tinkamai apsaugoti ENA kavos aparatą nuo šalčio transportavimo metu, sistemą reikia ištuštinti.

Būtina sąlyga: ENA kavos aparatas paruoštas naudoti.

- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
- ▶ Padėkite indą po kavos piltuvėliu.
- ▶ Paspauskite  ir  mygtukus tuo pat metu.
- ▶ Paspauskite  mygtuką.
Simboliai    mirksi, vanduo toliau teka iš kavos piltuvėlio, kol sistema ištuštinama.
Kavos aparatas ENA išsijungia.

Utilizavimas

Senus kavos aparatus utilizuokite laikydamiesi aplinkosaugos reikalavimų.



Senuose aparatuose yra vertingų perdirbamų medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti. Dėl to seną aparatą pridukite į tinkamą surinkimo sistemą.

11 Techniniai duomenys

Įtampa	220–240 V ~, 50 Hz
Galia	1450 W
Atitikties žyma	CE
Vandens siurblio slėgis	15 bar (statinis, maks.)
Vandens talpa (be filtro)	1,1 l
Kavos pupelių talpa	125 g
Kavos tirščių talpa	apie 10 porcijų
Laido ilgis	apie 1,2 m
Svoris	apie 9,4 kg
Matmenys (P × A × G)	27,1 × 32,3 × 44,5 cm
„CLARIS Smart“ / „Smart mini“ filtro kasetė (RFID technologija)	Dažnių juosta: 13,56 MHz Maksimali perdavimo galia: < 1 mW
„JURA Smart Connect“ („Bluetooth“)	2,4 GHz dažnių juosta Maksimali perdavimo galia: < 1 mW
„JURA WiFi Connect“ („WiFi“)	2,4 GHz dažnių juosta Maksimali perdavimo galia: < 100 mW
JURA tipas	761

12 Rodyklė

A

- Adresai 32
- Atitikties deklaracija 32
- Automatinis išsijungimas 19

B

- Belaidis ryšys 13, 21, 29
- „Bluetooth“ 29

C

- „CLARIS Smart mini“ vandens filtras
 - Įdėjimas 21
 - Keitimas 21

D

- Dangtelis aromatai išsaugoti
 - Kavos pupelių talpa su aromatai išsaugančiu dangteliu 5
- Du gėrimai 15
- Dviguba gėrimo porcija 15

E

- Ekranas
 - Ekrane rodomi simboliai 5
 - Ekrane rodomi simboliai 5
 - Elektros įžeminimo taškas
 - Techniniai duomenys 29
 - ES atitikties deklaracija 32
 - Espresso kava 15
 - Dvi espresso kavos 15

F

- Filtruoti
 - Įdėjimas 21
 - Išjungti 24
 - Keitimas 21

I

- Išjungimas 18
- Įstatykite nulašėjimo padėklą 5
- Išjungimas 18
- Išsijungimas
 - Automatinis išsijungimas 19

J

- Juoda kava 15
 - Dvi juodos kavos 15
- JURA
 - Kontaktiniai duomenys 32

K

- Kalkių šalinimas
 - Kavos aparatas 22
 - Vandens talpa 24
 - Kalkių šalinimo režimas 24
 - Kavos aparatas
 - Kalkių šalinimas 22
 - Pastatymas 12
 - Valymas 22
 - Kavos piltuvėlis
 - Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis 5
 - Kavos pupelių talpa
 - Kavos pupelių talpa su aromatai išsaugančiu dangteliu 5
 - Pildymas 12
 - Valymas 24
 - Kavos tirščių talpa 5
 - Klaidos
 - Trikdžių šalinimas 27
 - Klientų aptarnavimo skyrius 32
 - Kontaktiniai duomenys 32

M

- Maitinimo laidas 5
- Malimo rupumas
 - Malimo rupumo reguliavimo ratukas 5, 16
 - Malūnėlio reguliavimas 16
- Malta kava 17
 - Maltos kavos matavimo šaukštelis 5
- Maltos kavos anga
 - Maltos kavos pylimo anga 5
- Maltos kavos matavimo šaukštelis 5
- Mygtukas
 - Išjungimo / išsijungimo mygtukas 5

N

- Naudojimas pirmą kartą 13
- Naudojimas, pirmą kartą 13
- Naudotojai 6
 - Nulašėjimo padėklas 5
 - Įstatyti 5
- Nuolatiniai nustatymai programavimo režimu 19
- Nuolatinis vandens kiekio nustatymas pagal puodelio dydį 16

- Nustatymai
 - Nuolatiniai nustatymai programavimo režimu 19
- P**
 - Paruošimas 15
 - Dviejų rūšių kavos gėrimai 15
 - Dvi espresso kavos 15
 - Dvi juodos kavos 15
 - Espresso kava 15
 - Juoda kava 15
 - Malta kava 17
 - Pastatymas
 - Kavos aparato pastatymas 12
 - Pažeidimai
 - Apsauga nuo pažeidimų 7
 - Veiksmai esant pažeidimams 7
 - Pildymas
 - Kavos pupelių talpa 12
 - Vandens talpa 18
 - Piltuvėlis
 - Maltos kavos piltuvėlis 5
 - Pranešimai, ekranas 26
 - Pranešimai ekrane 26
 - Priežiūra 21
 - Priežiūros lizdas 5
 - Priežiūros veiksmai 18
 - Problemos
 - Trikdžių šalinimas 27
 - Programavimo režimas 19
 - Automatinis išsijungimas 19
 - Vandens kietumo nustatymas 20
 - Programavimo režimo simbolis 5
 - Puodelių padėkliukas 5
- R**
 - RFID 29
- S**
 - Saugumo informacija 6
 - Simbolis
 - Espresso kava 5
 - Filtras 5
 - Juoda kava 5
 - Kalkių šalinimas 5
 - Kavos stiprumas 5
 - Kavos tirščių talpa 5
 - Malta kava 5
 - Programavimo režimas 5
 - Valymas 5
 - Vandens talpa 5
 - „Wi-Fi“ 5
 - Simbolių aprašymas 6
 - Sistemos ištuštinimas 28
 - „Smart Connect“ 5
- T**
 - Techniniai duomenys 29
 - Telefonas 32
 - Tiesioginė linija 32
 - Tinkamas naudojimas 6
 - Tirpi kava
 - Malta kava 17
 - Transportavimas 28
 - Trikdžių šalinimas 27
- U**
 - Utilizavimas 28
- V**
 - Vaikai 7
 - Valymas
 - Kavos aparatas 22
 - Kavos pupelių talpa 24
 - Vandens kietumas
 - Vandens kietumo nustatymas 12, 20
 - Vandens talpa 5
 - Kalkių šalinimas 24
 - Pildymas 18
- W**
 - „WiFi Connect“ 5
 - „Wi-Fi“ simbolis 5

13 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija

13 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija

Importuotojas OU Rickman Trade Lietuvos filialas
 Ukmergės gatvė 241, Vilnius
 Telefono Nr. +370 5 250 8080
 rickman@rickman.lt

- i** Jūsų šalyje galiojančių kitų kontaktinių duomenų ieškokite interneto svetainėje **jura.com**.
- i** Jei prireiktų pagalbos naudojantis kavos aparatu, apsilankykite puslapyje **jura.com/service**.
- i** Jūsų nuomonė mums svarbi! Pasinaudokite kontaktiniais duomenimis, kuriuos galite rasti svetainėje **jura.com**.

Direktyvos Kavos aparatas atitinka toliau išvardytas direktyvas:

- Žemos įtampos direktyva (2014/35/ES)
- Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (2014/30/ES)
- Ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB)
- Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva (2011/65/ES)
- Radijo ryšio įrangos direktyva (2014/53/ES)

Detalią savo ENA kavos aparato ES atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje **jura.com/conformity**.

Techniniai pakeitimai Pasilikame teisę atlikti techninius pakeitimus. Naudojimo instrukcijoje diagramos pateiktos tik kaip iliustracijos ir neatitinka tikrųjų aparato spalvų. Kai kurios kavos aparato ENA techninės detalės gali skirtis.