



IMPRESSA C50 – Resumen de lo más importante



El «Modo de empleo IMPRESSA C50» ha sido distinguido junto con esta guía rápida «IMPRESSA C50 – Resumen de lo más importante» por la Agencia de inspección técnica alemana TÜV SÜD con el sello de conformidad por su comprensibilidad, integridad de contenido y seguridad.

IMPRESSA C50 – Resumen de lo más importante



Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo IMPRESSA C50». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

Enjuagar la máquina



Podrá activar el proceso de enjuague manualmente en cualquier momento.

Condición previa: el visualizador indica **ESPRESSO** (ejemplo).

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
- P** ▶ Toque durante **aproximadamente 2 segundos** el símbolo P, hasta que aparezca **MANTENIM** en el visualizador.
-  ▶ Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. **ENJUAGAR**
-  ▶ Pulse el Rotary Switch para activar el proceso de enjuague. **ENJUAGA**, sale agua por la salida de café.

El enjuague se detiene automáticamente. En el visualizador aparece **ESPRESSO** (ejemplo).

Enjuagar el vaporizador de espuma fina

i Este capítulo es válido para el **vaporizador profesional de espuma fina** y el **vaporizador de espuma fina**.

Para que el vaporizador de espuma fina funcione correctamente deberá enjuagarlo con agua **después de cada** preparación de leche.

Su IMPRESSA **no** va a solicitar que enjuague el vaporizador de espuma fina.

Condición previa: el visualizador indica **ESPRESSO** (ejemplo).

- ▶ Retire el tubo de aspiración de leche del recipiente de leche o del tetrabrik de leche.
- ▶ Llene un recipiente con 250 ml de agua fresca.
- ▶ Sumerja el tubo de leche en el recipiente.



- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina.
- ⬇ ▶ Toque el símbolo Vapor.
CALIENTA / VAPOR
En cuanto se haya calentado la máquina, aparece **VAPOR / LISTO**, se enciende el segmento luminoso del selector giratorio.
- ⚙ ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición **⬇**.
VAPOR, el vaporizador de espuma fina y el tubo de leche se enjuagan con agua fresca.
- ⚙ ▶ Cierre el selector giratorio en la posición **⬆** en cuanto salga agua limpia por el vaporizador de espuma fina.
VAPOR / LISTO
El enjuague del vaporizador de espuma fina ha concluido.

Limpiar el vaporizador de espuma fina

i Este capítulo es válido para el **vaporizador profesional de espuma fina** y el **vaporizador de espuma fina**.

Para un funcionamiento impecable del vaporizador de espuma fina, es estrictamente necesario limpiarlo **diariamente** si ha preparado leche. Su IMPRESSA **no** va a solicitar que limpie el vaporizador de espuma fina.

ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

i Podrá adquirir el detergente Cappuccino JURA en comercios especializados.

Condición previa: el visualizador indica **ESPRESSO** (ejemplo).

- ▶ Retire el tubo de aspiración de leche del recipiente de leche o del tetrabrik de leche.
- ▶ Llene un recipiente con 250 ml de agua fresca y añada un tapón de detergente Cappuccino.
- ▶ Sumerja el tubo de leche en el recipiente.




- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina.
- ⬇ ▶ Toque el símbolo Vapor.
CALIENTA / VAPOR
En cuanto se haya calentado la máquina, aparece **VAPOR / LISTO**, se enciende el segmento luminoso del selector giratorio.
- ⦿ ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición **⬇**.
VAPOR, se limpian el vaporizador de espuma fina y el tubo de leche.
- ⦿ ▶ Cierre el selector giratorio en la posición **⬆** en cuanto el recipiente con la solución limpiadora esté vacío.
VAPOR / LISTO
 - ▶ Enjuague a fondo el recipiente, llénelo de 250 ml de agua fresca y sumerja el tubo de leche en el mismo.
 - ▶ Vacíe el otro recipiente y vuelva a colocarlo debajo del vaporizador de espuma fina.
- ⦿ ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición **⬇**.
VAPOR, el vaporizador de espuma fina y el tubo de leche se enjuagan con agua fresca.
- ⦿ ▶ Cierre el selector giratorio en la posición **⬆** en cuanto el recipiente con el agua fresca esté vacío.
VAPOR / LISTO
La limpieza del vaporizador de espuma fina ha concluido.

Desmontar y enjuagar el vaporizador de espuma fina

Para un funcionamiento impecable del vaporizador de espuma fina, y por motivos de higiene, es estrictamente necesario desmontarlo y enjuagarlo **diariamente** si ha preparado leche. Su IMPRESSA no va a solicitar que desmonte y enjuague el vaporizador de espuma fina.

- ▶ Retire el tubo de leche y enjuáguelo a fondo bajo un chorro de agua corriente.
- ▶ Retire el vaporizador de espuma fina cuidadosamente del Connector System® con un ligero movimiento giratorio.

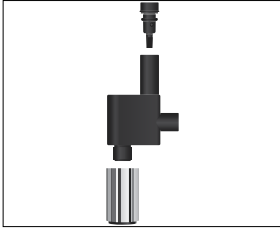

- ▶ Desmonte el vaporizador de espuma fina en cada uno de sus componentes.
- ▶ Enjuague a fondo todas las piezas del vaporizador de espuma fina bajo un chorro de agua corriente. En caso de residuos de leche muy resacos, sumerja primero los componentes en detergente Cappuccino JURA y, a continuación, enjuáguelos a fondo.
- ▶ Vuelva a ensamblar el vaporizador de espuma fina.

i Preste atención a que todos los componentes estén correcta y firmemente ensamblados de modo que el vaporizador de espuma fina pueda funcionar a la perfección.

- ▶ Fije el vaporizador de espuma fina al Connector System®.

Desmontar y enjuagar el vaporizador profesional de espuma fina

Para un funcionamiento impecable del vaporizador profesional de espuma fina, y por motivos de higiene, es estrictamente necesario desmontarlo y enjuagarlo **diariamente** si ha preparado leche. Su IMPRESSA no va a solicitar que desmonte y enjuague el vaporizador profesional de espuma fina.



- ▶ Retire el tubo de leche y enjuáguelo a fondo bajo un chorro de agua corriente.
- ▶ Retire el vaporizador profesional de espuma fina cuidadosamente del Connector System® con un ligero movimiento giratorio.
- ▶ Desmonte el vaporizador profesional de espuma fina en cada uno de sus componentes.
- ▶ Enjuague a fondo todas las piezas del vaporizador profesional de espuma fina bajo un chorro de agua corriente. En caso de residuos de leche muy resacos, sumerja primero los componentes en detergente Cappuccino JURA y, a continuación, enjuáguelos a fondo.
- ▶ Vuelva a ensamblar el vaporizador profesional de espuma fina.

i Compruebe siempre que todos los componentes estén correcta y firmemente ensamblados de modo que el vaporizador profesional de espuma fina pueda funcionar a la perfección.

- Fije el vaporizador profesional de espuma fina al Connector System®.

Colocar y activar el filtro

Su IMPRESSA ya no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLARIS Blue. Si durante la primera puesta en funcionamiento todavía no ha activado el cartucho de filtro, puede hacerlo a continuación.

- i** Realice el proceso «Colocar el filtro» sin interrupción. De este modo garantizará el funcionamiento óptimo de su IMPRESSA.

Condición previa: el visualizador indica **ESPRESSO** (ejemplo).

- P** ► Toque durante **aproximadamente 2 segundos** el símbolo P, hasta que aparezca **MANTENIM** en el visualizador.



- Gire el Rotary Switch hasta que se indique **FILTRO**.



- Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa. **NO**



- Gire el Rotary Switch hasta que se indique **SI**.



- Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste. En el visualizador aparece brevemente **OK**.


FILTRO COLOCAR, el símbolo Conservación  se enciende.

- Retire el depósito de agua y vacíelo.
- Abra el portafiltros.
- Extraiga el cartucho de filtro CLARIS Blue del Pack de Bienvenida.
- Introduzca el cartucho de filtro CLARIS Blue en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- Cierre el portafiltros. Éste encaja audiblemente.

- i** El efecto del filtro se agota después de dos meses. Ajuste la duración con ayuda del disco indicador de fecha en el portafiltros del depósito de agua.

- Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.



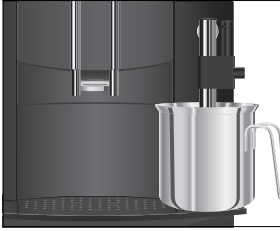

- ▶ Coloque un recipiente (de mínimo 500 ml) debajo del vaporizador de espuma fina.
- ⚙ ▶ Toque el símbolo Conservación.
- MANDO ABRIR, se enciende el segmento luminoso del selector giratorio.
- ⚙ ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición ☷.
- FILTRO ENJUAGA, sale agua por el vaporizador de espuma fina.
- i El enjuague del filtro puede interrumpirse en todo momento. A tal efecto, cierre el selector giratorio. Abra el selector giratorio para continuar con el enjuague del filtro.
- i El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta al sabor.
- El enjuague del filtro termina automáticamente después de aproximadamente 500 ml. En el visualizador aparece MANDO CERRAR.
- ⚙ ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición ☰.
- CALIENTA, la máquina calienta.
- En el visualizador aparece ESPRESSO (ejemplo). El filtro está activado.

Cambiar el filtro

- i El efecto del filtro se agota después de haber pasado 50 litros de agua por el mismo. Su IMPRESSA solicita un cambio de filtro.
- i El efecto del filtro se agota después de dos meses. Ajuste la duración con ayuda del disco indicador de fecha en el porta-filtros del depósito de agua.
- i Si no está activado el cartucho de filtro CLARIS Blue en el modo de programación, no aparecerá ninguna solicitud para cambiar el filtro.
- i Los cartuchos de filtro CLARIS pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: el visualizador indica **FILTRO / ESPRESSO** (ejemplo).

- ❖ ▶ Toque para ello el símbolo de conservación durante **aproximadamente 2 segundos**.

En el visualizador aparece **FILTRO CAMBIAR**.

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Abra el portafiltros y retire el cartucho de filtro CLARIS Blue antiguo.
- ▶ Introduzca un **nuevo** cartucho de filtro CLARIS Blue en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ▶ Cierre el portafiltros. Éste encaja audiblemente.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.



- ▶ Coloque un recipiente (de mínimo 500 ml) debajo del vaporizador de espuma fina.

- ❖ ▶ Toque el símbolo Conservación.
MANDO ABRIR, se enciende el segmento luminoso del selector giratorio.

- ⦿ ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición .
FILTRO ENJUAGA, sale agua por el vaporizador de espuma fina.

i El enjuague del filtro puede interrumpirse en todo momento. A tal efecto, cierre el selector giratorio. Abra el selector giratorio para continuar con el enjuague del filtro.

i El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta al sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aproximadamente 500 ml. En el visualizador aparece **MANDO CERRAR**.

- ⦿ ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición .
CALIENTA, la máquina calienta.

En el visualizador aparece **ESPRESSO** (ejemplo).

Limpiar la máquina

ATENCIÓN

Después de 200 preparaciones u 80 enjuagues de conexión, la IMPRESSA requiere una limpieza.

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

- i** El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza se vería afectada por ello.
- i** Las pastillas de limpieza JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: el visualizador indica **LIMPIAR / ESPRESSO** (ejemplo).

- ❖ ▶ Toque para ello el símbolo de conservación durante **aproximadamente 2 segundos**.

En el visualizador aparece **VACIAR BANDEJA**.

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

PULSAR MANTENIM


- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.

- ❖ ▶ Toque el símbolo Conservación.

LIMPIA, sale agua por la salida de café.

El proceso se interrumpe, **PONER PASTILLA**.

- ▶ Abra la tapa del embudo de llenado para café molido.

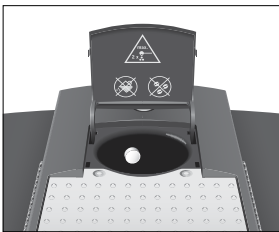

- ▶ Introduzca una pastilla de limpieza JURA en el embudo de llenado.

- ▶ Cierre la tapa del embudo de llenado.

- ❖ ▶ Toque el símbolo Conservación.

LIMPIA, sale agua varias veces por la salida de café.

El proceso se detiene automáticamente.

VACIAR BANDEJA

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

CALIENTA

En el visualizador aparece ESPRESSO (ejemplo). La limpieza ha concluido. Su IMPRESSA está de nuevo lista para funcionar.

Descalcificar la máquina

La IMPRESSA se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del agua.

⚠ ATENCIÓN

El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.

- ▶ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ▶ Elimine el producto descalcificador enjuagando con agua limpia. Consultar a un médico después de un contacto con los ojos.

ATENCIÓN

El empleo de productos descalcificadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

ATENCIÓN

La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la máquina.

- ▶ Realice la descalcificación completamente.

ATENCIÓN

El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas (p. ej., mármol) puede provocar daños en las mismas.

- ▶ Elimine inmediatamente las salpicaduras.

- i** El programa de descalcificación dura aproximadamente 45 minutos.
- i** Las pastillas de descalcificación JURA pueden adquirirse en comercios especializados.
- i** Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Blue y éste está activado, no aparecerá ninguna solicitud de descalcificación.

Condición previa: el visualizador indica **DESCALC.** / **ESPRESSO** (ejemplo).

- ❖ ▶ Toque para ello el símbolo de conservación durante **aproximadamente 2 segundos**.

En el visualizador aparece **VACIAR BANDEJA**.

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

AGENTE EN DEPOS

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Disuelva el contenido de una bandeja blíster (3 pastillas de descalcificación JURA) completamente en un recipiente con 500 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.
- ▶ Llene el depósito de agua vacío con la solución y vuelva a colocarlo.

MANDO ABRIR, se enciende el segmento luminoso del selector giratorio.

- ▶ Retire el vaporizador de espuma fina cuidadosamente del Connector System® con un ligero movimiento giratorio.
- ▶ Coloque un recipiente (de mínimo 500 ml) debajo del Connector System®.



- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición **U**.
DESCALC., sale agua varias veces del Connector System®. El símbolo Conservación ❖ paradea durante el proceso de descalcificación.

El proceso se interrumpe, **MANDO CERRAR**.




- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición **D**.
DESCALC., el proceso de descalcificación continúa.
El proceso se interrumpe, **VACIAR BANDEJA**.

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

LLENAR DEP. AGUA

- ▶ Vacíe el recipiente y vuelva a colocarlo debajo del Connector System®.

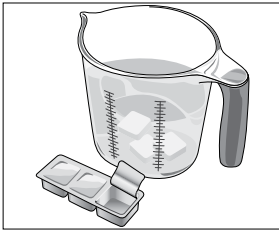

IMPRESSA C50 – Resumen de lo más importante



- ▶ Coloque otro recipiente debajo de la salida de café.
- ▶ Retire el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

MANDO ABRIR, se enciende el segmento luminoso del selector giratorio.



- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición .

DESCALC., el proceso de descalcificación continúa.

El proceso se interrumpe, **MANDO CERRAR**.



- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición .

DESCALC., el proceso de descalcificación continúa.

El proceso se interrumpe, **DESCALC.**

Sale agua por la salida de café.

VACIAR BANDEJA

- ▶ Vuelva a colocar el vaporizador de espuma fina.
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

En el visualizador aparece **ESPRESSO** (ejemplo). La descalcificación ha concluido. Su IMPRESSA está de nuevo lista para funcionar.

- i** Enjuague el depósito de agua a fondo en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.