



IMPRESSA Z9 One Touch TFT – Das Wichtigste in Kürze



Die »Bedienungsanleitung IMPRESSA Z9 One Touch TFT« wurde zusammen mit dieser Kurzanleitung »IMPRESSA Z9 One Touch TFT – Das Wichtigste in Kürze« vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.

IMPRESSA Z9 One Touch TFT – Das Wichtigste in Kürze




Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die »Bedienungsanleitung IMPRESSA Z9 One Touch TFT«. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Gerät spülen

Sie können den Spülvorgang jederzeit manuell auslösen.




Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.


- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/7)«
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt »Pflegestatus (2/7)« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie die Taste »Kaffeespülung«.
»Gerät spült.«, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
Die Spülung stoppt automatisch. Im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

Cappuccino-Düse spülen

Nach jeder Milchzubereitung verlangt die IMPRESSA eine Spülung des Milchsystems.

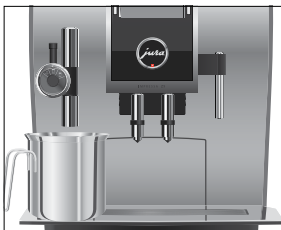

Voraussetzung: Im Display steht »Milchsystem spülen.« und der Rotary Switch leuchtet.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Milchsystem wird gespült.«, die Cappuccino-Düse wird gespült.
Die Spülung stoppt automatisch. Im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

Cappuccino-Düse reinigen

Damit die Cappuccino-Düse immer einwandfrei funktioniert, müssen Sie diese **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben. Sie werden von Ihrer IMPRESSA **nicht** aufgefordert, die Cappuccino-Düse zu reinigen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.


i Der JURA-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt.«.

- P**
- ▶ Drücken Sie die Taste P.
 - »Pflegestatus (1/7)«
 - ▶ Drücken Sie die Taste »Milchsystem-Reinigung«.
 - »Ungefähre Dauer 2 Min.«
 - ▶ Drücken Sie die Taste »Starten«.
 - »Verwenden Sie nur original JURA-Pflegeprodukte!«
 - ▶ Drücken Sie nochmals die Taste »Starten«.
 - »Reiniger für Milchsystem-Reinigung.«
 - ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben Sie eine Dosierkappe des Cappuccino-Reinigers dazu.
 - ▶ Tauchen Sie den Milchschauch in das Gefäß.
 - ▶ Drehen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf die Position Milchschaum ☺ oder Milch ☒.
 - ▶ Stellen Sie ein weiteres Gefäß unter die Cappuccino-Düse.
 - ▶ Drücken Sie die Taste »Weiter«.
 - »Michsystem wird gereinigt.«, die Cappuccino-Düse und der Milchschauch werden gereinigt.
 - »Wasser für Milchsystem-Reinigung.«
 - ▶ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchschauch hinein.
 - ▶ Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter die Cappuccino-Düse.
 - ▶ Drücken Sie die Taste »Weiter«.
 - »Michsystem wird gereinigt.«, die Cappuccino-Düse und der Milchschauch werden mit frischem Wasser gespült.
- Der Vorgang stoppt automatisch. Im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt.«.



Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

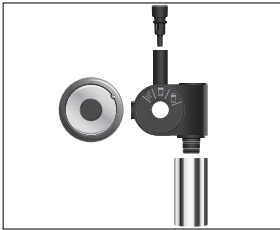

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert und aus hygienischen Gründen müssen Sie sie **täglich** zerlegen und spülen, wenn Sie Milch zubereiten. Sie werden von Ihrer IMPRESSA nicht aufgefordert, die Cappuccino-Düse zu zerlegen und zu spülen.

- ▶ Entfernen Sie den Milchschaum und spülen Sie ihn gründlich unter fließendem Wasser.
- ▶ Ziehen Sie die Cappuccino-Düse vorsichtig nach unten ab.
- ▶ Zerlegen Sie die Cappuccino-Düse in ihre Einzelteile.
- ▶ Spülen Sie alle Teile der Cappuccino-Düse gründlich unter fließendem Wasser. Bei stark eingetrockneten Milchrückständen legen Sie die Einzelteile zunächst in JURA-Cappuccino-Reiniger ein und spülen Sie sie danach gründlich.
- ▶ Setzen Sie die Cappuccino-Düse wieder zusammen.

i Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Cappuccino-Düse optimal funktioniert.


- ▶ Stecken Sie die Cappuccino-Düse fest auf das Anschlussstück.

Filter einsetzen und aktivieren

Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden. Sollten Sie die Filterpatrone während der ersten Inbetriebnahme noch nicht aktiviert haben, können Sie dies nun im Folgenden tun.

i Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer IMPRESSA sicher.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt.«.


- P** ▶ Drücken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/7)«
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt »Pflegeeinstellungen (6/7)« angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie die Taste »Filter«.
»Filterbetrieb«
- ▶ Drücken Sie die Taste »Aktiv«.
- ▶ Drücken Sie die Taste »Speichern«.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Filter einsetzen.«
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.


- ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack die Verlängerung zur Filterpatrone.
- ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine Filterpatrone CLARIS Blue.
- ▶ Klappen Sie die Filterhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.



- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.
- ▶ Drücken Sie die Taste »Weiter«.
- ▶ »Filter wird gespült.«, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse.

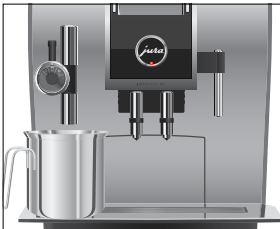

- i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen; drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Drücken Sie den Rotary Switch , um die Filterspülung fortzusetzen.
- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch.

Im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«. Der Filter ist aktiviert.

Filter wechseln

- i** Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel.
- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.
- i** Wenn die Filterpatrone CLARIS Blue nicht aktiviert ist im Programmiermodus, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.
- i** Filterpatronen CLARIS sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display steht »Filterwechsel« und die Taste P leuchtet.


- P**
- ▶ Drücken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/7)«
 - ▶ Drücken Sie die Taste »Filterwechsel«.
»Ungefähre Dauer 2 Min.«
 - ▶ Drücken Sie die Taste »Starten«.
»Verwenden Sie nur original JURA-Pflegeprodukte!«
 - ▶ Drücken Sie nochmals die Taste »Starten«.
»Filter wechseln.«
 - ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
 - ▶ Klappen Sie die Filterhalterung auf und entfernen Sie die alte Filterpatrone CLARIS Blue.
 - ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine **neue** Filterpatrone.
 - ▶ Setzen Sie die neue Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
 - ▶ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.



i Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.
- ▶ Drücken Sie die Taste »Weiter«.
»Filter wird gespült.«, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse.



i Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen; drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Drücken Sie den Rotary Switch , um die Filterspülung fortzusetzen.

i Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

Gerät reinigen

Nach 220 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Reinigung.



VORSICHT


Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i** JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display steht »Gerät reinigen.« und die Taste P leuchtet.

- P** ▶ Drücken Sie die Taste P.
- »Pflegestatus (1/7)«
 - ▶ Drücken Sie die Taste »Reinigung«.
 - »Ungefähre Dauer 20 Min.«
 - ▶ Drücken Sie die Taste »Starten«.
 - »Verwenden Sie nur original JURA-Pflegeprodukte!«
 - ▶ Drücken Sie nochmals die Taste »Starten«.
 - »Kaffeessatzbehälter leeren.«
 - ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeessatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
 - »Rotary Switch drücken.«, der Rotary Switch leuchtet.
 - ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Cappuccino-Düse.
 -  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
 - »Gerät reinigt.«, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf. Der Vorgang unterbricht, »Reinigungstablette einwerfen.«
 - ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlene Kaffee.
 - ▶ Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter.
 - ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.
 - »Rotary Switch drücken.«, der Rotary Switch leuchtet.
 -  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
 - »Gerät reinigt.«, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf und aus der Cappuccino-Düse. Der Vorgang unterbricht, »Kaffeessatzbehälter leeren.«.

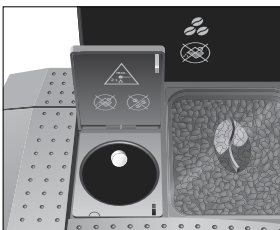

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

Im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt.«. Die Reinigung ist abgeschlossen. Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Gerät entkalken

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchtsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

⚠ VORSICHT

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▶ Spülen Sie das Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.


- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.

- i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.
- i** JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.
- i** Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

Voraussetzung: Im Display steht »Gerät entkalken.« und die Taste P leuchtet.

- P** ▶ Drücken Sie die Taste P.
 - »Pflegestatus (1/7)«
- ▶ Drücken Sie die Taste »Entkalkung«.
 - »Ungefähre Dauer 45 Min.«
- ▶ Drücken Sie die Taste »Starten«.
 - »Verwenden Sie nur original JURA-Pflegeprodukte!«


- ▶ Drücken Sie nochmals die Taste »Starten«.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA-Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 600 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- ▶ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein.

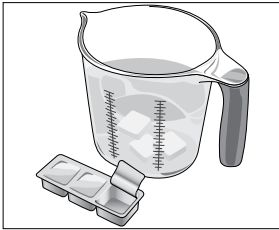

- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch »Rotary Switch drücken.«, der Rotary Switch leuchtet.
- ▶ Ziehen Sie die Cappuccino-Düse vorsichtig nach unten ab.
- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter das Anschlussstück der Cappuccino-Düse und unter den Heißwasserauslauf.



- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
- ▶ »Gerät entkalkt.«, es fließt mehrmals Wasser aus dem Anschlussstück der Cappuccino-Düse und aus dem Heißwasserauslauf.

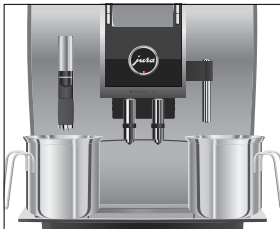

Der Vorgang unterbricht, »Restwasserschale leeren.«.

- ▶ Leeren Sie beide Gefäße.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

▶ »Wassertank füllen.«

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

▶ »Rotary Switch drücken.«, der Rotary Switch leuchtet.

- ▶ Stecken Sie die Cappuccino-Düse fest auf das Anschlussstück.
- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse, unter den Kaffeeauslauf und unter den Heißwasserauslauf.



- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
- ▶ »Gerät entkalkt.«, es fließt Wasser aus dem Heißwasserauslauf und aus der Cappuccino-Düse.

▶ »Gerät heizt auf.«

▶ »Gerät spült.«, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

Der Vorgang stoppt automatisch, »Restwasserschale leeren.«.



IMPRESSA Z9 One Touch TFT – Das Wichtigste in Kürze

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«. Die Entkalkung ist abgeschlossen. Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.
- i** Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.