E6 (ED/SD/INTD)

Bruksanvisning

Extra webbinnehåll

Tryck, klicka eller skanna QR-koden för att komma till ytterligare webbutbud.

Instruktionsfilmer hjälper dig att använda din E6.

jura.com/support-E6D

Innehåll

1 Manöverorgan ... 3

2 För din säkerhet ... 4
Följ bruksanvisningen ... 4
Användning för avsett ändamål ... 4
Begränsning av användargruppen ... 4
Barn och användning ... 4
Hantering av skador ... 4
Undvika skador ... 5
Risk för elektrisk stöt ... 5
Risk för brännskador, skållning och andra personskador ... 5

3 Förberedelse och idrifttagning ... 6
Uppställning av apparaten ... 6
Påfyllning av bönbehållaren ... 6
Mätning av vattenhårdheten ... 6
Första idrifttagningen ... 6
Styra din E6 – JURA Cockpit ... 8
Anslutning av mjölk ... 8
Anslut apparaten till J.O.E.®, din app från JURA ... 8
Coffee Timer ... 9

4 Tillredning ... 9
Allmänt om tillredningen ... 9
Världar av njutning med E6 ... 9
Espresso och kaffe ... 10
Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk ... 10
Americano och lungo ... 10
Espresso doppio ... 10
Malet kaffe ... 10
Varmvatten ... 11
Inställning av malverket ... 11
Anpassning av produktinställningar ... 12

5 Daglig drift ... 12
Slå på och stänga av apparaten ... 12
Påfyllning av vattentanken ... 13
Skötselåtgärder ... 13

6 Apparatinställningar ... 13

7 Skötsel ... 14
Sköljning av apparaten ... 14
Skölja mjölksystemet ... 14
Rengör mjölksystemet ... 15
Isärtagning och sköljning av finkumsskummaren ... 16
Byte av filter ... 16
Rengöring av apparaten ... 17
Avkalkning av apparaten ... 18
Avkalkning av vattentanken ... 20
Rengöring av bönbehållaren ... 20

8 Meddelanden i displayen ... 20

9 Felavhjälpning ... 21

10 Transport och miljövänlig avfallshantering ... 21
Transport/tömning av systemet ... 21
Avfallshantering ... 22

11 Tekniska data ... 22

12 Index ... 22

13 JURA kontakt / Juridisk information ... 24

1 Manöverorgan

1. Knapp På/Av ⏻
2. Bönbehållare med arombevarande lock
3. Flerfunktionsknappar (knapparnas funktion beror på den aktuella displayindikeringen)
4. Display
5. Vridreglage för varmvatten- och mjölktillredning
6. Höjdinställbart kaffeutlopp
7. Finskumsskummare
8. Kopplattform med kåpa
9. Insats för droppbricka
10. Droppbricka
11. Kaffesumpbehållare
12. Nätsladd (fast ansluten eller instickbar) (apparatens baksida)
13. Vattentank
14. Lock till vattentank
15. Servicegränssnitt för JURA Wi-Fi Connect, som finns som tillval
16. Påfyllningstratt för malet kaffe (löstagbart)
17. Lock
18. Vridreglage för inställning av malningsgraden
19. Behållare för mjölksystemsrengöring
20. Doseringssked för malet kaffe
21. Varmvattenmunstycke

2 För din säkerhet

Följ bruksanvisningen

Läs igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten och följ anvisningarna. Ha alltid den här bruksanvisningen tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare till nästa användare.

Om bruksanvisningen inte följs kan följden bli allvarliga personskador eller materiella skador. Säkerhetsföreskrifter är därför markerade enligt följande:

⚠ **VARNING**	Markerar sakförhållanden som kan leda till allvarliga personskador eller livsfara.
⚠ **OBSERVERA**	Markerar sakförhållanden som kan leda till lindriga personskador.
OBSERVERA	Markerar sakförhållanden som kan leda till materiella skador.

Användning för avsett ändamål

Apparaten är avsedd för privat hushållsbruk. Den är enbart avsedd för kaffetillredning och för uppvärmning av mjölk och vatten. All annan användning betraktas som icke ändamålsenlig.

Begränsning av användargruppen

Personer, inklusive barn, som på grund av
- fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
- oerfarenhet eller okunskap

inte kan sköta apparaten på ett säkert sätt får endast använda den om en ansvarig person ger anvisningar eller håller uppsikt.

Vid användning av filterpatronen CLARIS Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect upprättas trådlösa anslutningar. Konkreta uppgifter om det använda frekvensbandet och max. sändningseffekt finns i kapitlet “11 Tekniska data”.

Barn och användning

Barn måste kunna känna igen och förstå eventuella risker med felaktig användning:
- Håll **barn som är yngre än 8 år** borta från apparaten eller håll dem under ständig uppsikt.
- **Barn som är äldre än 8 år** får använda apparaten utan uppsikt endast om de har informerats om hur den används på ett säkert sätt.
- Barn får inte genomföra rengörings- och underhållsarbeten utan uppsikt av en ansvarig person.
- Låt inte barn leka med apparaten.

Hantering av skador

Använd inte apparaten eller nätsladden om de är skadade. En elektrisk stöt kan vara dödlig.
- Frånkoppla apparaten från elnätet vid tecken på skador. Stäng av E6 med knappen På/Av ⏻. Dra sedan ut nätkontakten ur eluttaget.
- Byt ut en skadad **instickbar nätsladd** mot en originalnätsladd från JURA. Olämpliga nätsladdar kan leda till följdskador.
- Låt endast en JURA auktoriserad serviceverkstad utföra **reparationer på apparaten** och **en fast ansluten nätsladd.** Felaktiga reparationer kan leda till följdskador.

Undvika skador

Så här undviker du skador på apparaten och nätsladden:

- Använd inte E6 och nätsladden i närheten av varma ytor.
- Dra inte nätsladden över vassa kanter och kläm den inte.
- Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan snubbla på nätsladden eller skada den.
- Skydda E6 mot väderpåverkan och direkt solljus.
- Anslut E6 endast till nätspänning enligt typskylten. Typskylten sitter på undersidan av apparaten.
- Anslut din E6 direkt till ett befintligt eluttag. Om grenuttag eller förlängningskabel används finns det risk för överhettning.
- Använd varken alkaliska rengöringsmedel eller rengöringsmedel med alkohol utan endast milda rengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser.
- Fyll vattentanken endast med färskt, kallt vatten utan kolsyra.
- Stäng av apparaten med knappen På/Av ⏻ om du ska vara borta en längre tid och ta ut stickproppen ur eluttaget.
- Använd endast JURA skötselprodukter. Om du använder produkter som JURA inte uttryckligen rekommenderar kan din E6 skadas.

Risk för elektrisk stöt

Vatten leder ström. Låt inte vatten komma i kontakt med elektrisk ström:

- Vidrör aldrig nätkontakten med fuktiga händer.
- Sänk aldrig ned E6 och nätsladden i vatten.
- Ställ aldrig din E6 eller delar av apparaten i diskmaskinen.
- Stäng av E6 med knappen På/Av ⏻ innan du rengör den. Använd en fuktig, men aldrig våt, trasa när du torkar av din E6 och skydda den mot ständiga vattenstänk. E6 får inte rengöras med vattenstråle.
- Det är olämpligt att placera en E6 på en yta där en vattenstråle kan användas.

Risk för brännskador, skållning och andra personskador

- Vidrör aldrig utloppet när maskinen är igång. Använd handtagen.
- Din E6 kan som tillval fjärrstyras med mobila enheter. Se till att ingen kan skadas vid tillredning av en produkt eller utlösning av ett skötselprogram, exempelvis genom kontakt med utloppen.
- Se till att finskumsskummaren är korrekt insatt och ren. Annars kan finskumsskummaren eller delar av den lossna.

3 Förberedelse och idrifttagning

Uppställning av apparaten

- Placera din E6 så att den inte kan bli överhettad. Se till att ventilationsöppningarna inte täcks över.

- Ställ upp din E6 på ett plant och vattenbeständigt underlag.

Påfyllning av bönbehållaren

Bönbehållarens arombevarande lock ser till att kaffebönornas aromer håller sig längre.

OBSERVERA
Kaffebönor som har behandlats med tillsatser (t.ex. socker) samt malet eller frystorkat kaffe skadar malverket.
- Fyll enbart på rostade kaffebönor utan efterbehandling i bönbehållaren.

- Ta bort det arombevarande locket.
- Fyll på kaffebönor i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

Mätning av vattenhårdheten

Under den första idrifttagningen måste du ställa in vattenhårdheten. Om du känner till hårdheten för ditt vatten fortsätter du direkt till följande avsnitt. Om du inte känner till vattenhårdheten kan du ta reda på den:
- Håll den medföljande Aquadur®-teststickan 1 sekund under rinnande vatten. Skaka av vattnet.
- Vänta ca 1 minut.
- Läs av vattnets hårdhetsgrad med hjälp av Aquadur®-teststickans färgförändring och beskrivningen på förpackningen.

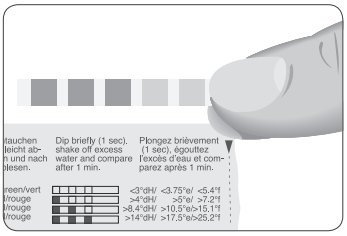

Första idrifttagningen

⚠ VARNING
Det är livsfarligt att använda apparaten om nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.
- Använd aldrig apparaten om den är skadad eller om nätsladden är trasig.

OBSERVERA
Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.
- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

Förutsättning: Bönbehållaren är fylld.
- På apparater med **instickbar** nätsladd: Anslut nätsladden till apparaten.
- Sätt in nätkontakten i ett eluttag.
- Tryck på knappen På/Av ⏻ för att slå på din E6.
  "Sprachauswahl"
- Tryck på > eller < tills önskat språk visas, till exempel "Svenska".
- Tryck på knappen "Spara".
  "Vattenhårdhet"

ℹ Hur man tar reda på vattenhårdheten beskrivs i föregående avsnitt.

- Tryck på > eller < för att ändra inställningen för vattenhårdhet.
- Tryck på knappen “Spara”.
  “Installera filtret”
- Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen ovanpå filterpatronen CLARIS Smart+.

- Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
- Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.

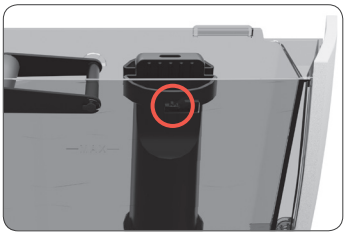

- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
  “Öppna kran”
- Ställ ett kärl (minst 500 ml) under finskumsskummaren och kaffeutloppet.

- Öppna vridreglaget genom att vrida det till läget ◊.
  Filtret sköljs.
  Filtersköljningen avslutas automatiskt.
  “Stäng kran”
- Stäng vridreglaget genom att vrida det till läget ⌀.
  “Apparaten sköljer”
  “Support”

ℹ Mer information om din E6 finns på vår webbplats.

- Tryck på knappen “Fortsätt”.
  “Öppna kran”
- Öppna vridreglaget genom att vrida det till läget ◊.
  “Mjölksystemet sköljs”
  “Stäng kran”
- Stäng vridreglaget genom att vrida det till läget ⌀.
  “Apparaten värms upp”
  Startskärmen visas. Din E6 är nu klar för användning.

Styra din E6 – JURA Cockpit

Med **JURA Cockpit** styr du E6. Tryck **ca 2 sekunder** på knappen för att komma till JURA Cockpit.

Symbol	Betydelse
	Området “Skötsel”
	Området “Apparatinställning”
	Filterdrift

Anslutning av mjölk

Din E6 ger ett fint, krämigt lätt mjölkskum med perfekt konsistens. Huvudkriteriet för uppskumning av mjölk är en mjölktemperatur på 4–8 °C. Vi rekommenderar därför att du använder en mjölkkylare eller en mjölkbehållare.

- Anslut mjölkslangen till finskumsskummaren.

ℹ Mjölksystemet för din E6 är försett med anslutningsdelen **HP1** och det utbytbara mjölkutloppet **CX3.**

- Anslut mjölkslangens andra ände till en mjölkbehållare eller en mjölkkylare.

Anslut apparaten till J.O.E.®, din app från JURA

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

E6 kan anslutas till J.O.E.®, din app från JURA,.

jura.com/app

Förutsättning: J.O.E.® är installerad på din mobila enhet och du är ansluten till ditt hemnätverk. JURA Wi-Fi Connect (tillval) sitter insatt i servicegränssnittet i din E6. (E6 måste slås av och på en gång efter att JURA Wi-Fi Connect har satts in.)

- Tryck **ca 2 sekunder** på knappen för att komma till JURA Cockpit.
- Tryck på knappen .
- Tryck på > för att komma till sidan ○●○○.
- Tryck på “Anslut till J.O.E.”.
- Tryck på knappen “Anslut” och följ anvisningarna på displayen och i J.O.E.®.

Coffee Timer

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

I kombination med JURA-appen **J.O.E.**® kan du med Coffee Timer få ditt favoritkaffe vid rätt tidpunkt. Tillredningen kan programmeras upp till 16 timmar i förväg.

Observera följande när du använder Coffe Timer:
- E6 startar tillredningen **automatiskt** vid tiden som du ställer in. Se till att det inte finns några människor eller husdjur i närheten av utloppen just då. Det föreligger skållningsrisk.
- Se till att E6 är förberedd (vattentank och bönbehållare fyllda) och att alla delar är ordentligt monterade.
- Ställ glaset eller koppen under rätt utlopp.

4 Tillredning

Tryck på > för att visa **andra sidor** av startskärmen.

Specialiteter:

Sida ●○○	
“Espresso” “Americano”	“Kaffe” “Cappuccino”
Sida ○●○	
“Espresso macchiato” “Lungo”	“Espresso doppio” “Latte macchiato”
Sida ○○●	
“Mjölkskum”	“Varmvatten”

Allmänt om tillredningen

Mål	Tillvägagångssätt
Ändra kaffestyrka	Tryck på knappen < eller > under malningsprocessen
Ändra mängd	Tryck på knappen < eller > under tillredningen
Ändra mängd, kaffestyrka och temperatur för en valfri produkt permanent / Flytta produkten på startskärmen	Tryck 2 sekunder på knappen för en produkt och utför de önskade inställningarna

Världar av njutning med E6

Välj mellan två smakupplevelser för att tillreda specialiteterna i E6. Tryck på för att välja smakupplevelser:
- “Klassisk Hot Brew”
  - Produkten tillreds hett med den klassiska bryggmetoden.
- “Light Brew”
  - Produkten tillreds med mindre pulver och reducerad bryggtemperatur och blir därför mildare och kan avnjutas direkt.

Espresso och kaffe

Exempel: Kaffe

- Ställ en kopp under kaffeutloppet.

- Tryck på “Kaffe” (på sidan ● ○ ○).
  Den förinställda vattenmängden för kaffe rinner ned i koppen.

Latte macchiato, cappuccino och andra kaffespecialiteter med mjölk

Med en knapptryckning tillreder din E6 följande kaffespecialiteter med mjölk:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Espresso macchiato

Exempel: Cappuccino
Förutsättning: Mjölk är anslutet till finskumsskummaren.

- Ställ en kopp under finskumsskummaren.

- Tryck på “Cappuccino” (på sidan ● ○ ○).
  “Öppna kran”
- Öppna vridreglaget genom att vrida det till läget ◊.
  Den förinställda mjölkskumsmängden rinner ned i koppen.
  “Stäng kran”
- Stäng vridreglaget genom att vrida det till läget ⌀.
  Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i koppen.

För att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”).

Americano och lungo

För americano och lungo kombinerar E6 kaffet med varmt vatten genom en speciell tillredningsmetod. Därmed tillreds en smakrik och extra lättsmält kaffespecialitet. Mängden vatten som tillsätts kan ändras (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”).

Espresso doppio

“Doppio” är italienska och betyder “dubbel”. Vid tillredningen av espresso doppio tillreds två espresso i följd. Resultatet är en mycket kraftfull och aromatisk kaffespecialitet.

Malet kaffe

Påfyllningstratten för malet kaffe ger dig möjlighet att använda ytterligare en kaffesort, till exempel ett koffeinfritt kaffe.

Allmänt om malet kaffe:

- Fyll aldrig på mer än två strukna doseringsskedar malet kaffe.
- Använd inte alltför finmalet kaffe. Det kan sätta igen systemet så att kaffet bara rinner igenom droppvis.
- Om du har fyllt på en för liten mängd malet kaffe visas “För lite malet kaffe” och din E6 avbryter processen.
- Den önskade kaffespecialiteten måste tillredas inom ca 1 minut efter att du fyllt på malet kaffe. Annars avbryter E6 förloppet och är därefter återigen klar för användning.
- All tillredning av kaffespecialiteter med malet kaffe görs på samma sätt.

Exempel: Espresso med malet kaffe
- Ställ en espressokopp under kaffeutloppet.
- Öppna locket bakom bönbehållaren.
- Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.

- Fyll på önskad mängd malet kaffe i påfyllningstratten (max. 2 strukna doseringsskedar).

ℹ Mängden malet kaffe styr intensiteten och aromen på kaffespecialiteten enligt dina personliga smakpreferenser.

- Stäng locken.
- Tryck på “Espresso” (på sidan ● ○ ○).
  Den förinställda vattenmängden för espresso rinner ned i koppen.

Varmvatten

Använd det medföljande varmvattenmunstycket för att få ett perfekt vattenflöde.

⚠ **OBSERVERA**
Skållningsrisk på grund av utsprutande hett vatten.
- Undvik direkt hudkontakt.

- Dra försiktigt av finskumsskummaren nedåt.
- Sätt varmvattenmunstycket på anslutningsdelen.
- Ställ en kopp under varmvattenmunstycket.

- Tryck på “Varmvatten” (på sidan ○ ○ ●).
  “Öppna kran”
- Öppna vridreglaget genom att vrida det till läget ◊.
  Den förinställda vattenmängden rinner ned i koppen.
  “Stäng kran”
- Stäng vridreglaget genom att vrida det till läget ⌀.

Inställning av malverket

Du kan anpassa malverket till kaffets rostningsgrad.

Du ser att malningsgraden är rätt inställd när kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom uppstår en fin, tät crema.
- Öppna locket bakom bönbehållaren.
- Ställ vridreglaget för inställning av malningsgraden i önskat läge.

- Stäng locket.

Anpassning av produktinställningar

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Tryck på en knappen för en produkt i **cirka 2 sekunder** för att komma till inställningsmöjligheterna:
- “Produktinställningar”: Gör personliga inställningar som kaffestyrka, vattenmängd etc.
- “Ändra position”: Byt ut produkterna på startskärmen mot dina favoriter.

De permanenta inställningarna i programmeringsläget görs alltid på samma sätt.

Exempel: Så här ändrar du kaffestyrkan på en kopp kaffe.
- Tryck på “Kaffe” i **cirka 2 sekunder**.
- Tryck på “Produktinställningar”.
  “Kaffestyrka”

ℹ Beroende på den valda produkten är olika inställningar möjliga. Tryck på ◂ eller ▸ för att navigera bland olika inställningsmöjligheter.

- Tryck på > eller < för att ändra inställningarna.
- Tryck på knappen “Spara”.
- Tryck två gånger på ✕ för att återgå till startskärmen.

5 Daglig drift

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Slå på och stänga av apparaten

- Ställ ett kärl under kaffeutloppet och finskumsskummaren.

- Tryck på knappen På/Av ⏻.

ℹ Systemet sköljs endast om en kaffespecialitet har tillretts.
ℹ Om mjölk har tillretts före avstängningen så uppmanas du att utföra en mjölksystemsrengöring (“Mjölksystemrengöring”).
Efter 30 sekunder fortsätter avstängningsprocessen automatiskt.

Om mjölk har tillretts men rengöringen av mjölksystemet inte har startat måste du spola mjölksystemet (“Öppna kran”).
- Öppna vridreglaget genom att vrida det till läget 💧.
  “Mjölksystemet sköljs”
  “Stäng kran”
- Stäng vridreglaget genom att vrida det till läget ⌀.
  Systemet sköljs.
  Din E6 är påslagen resp. avstängd.

Påfyllning av vattentanken

Daglig skötsel av apparaten och hygienisk hantering av kaffe och vatten är avgörande för ett konstant perfekt kafferesultat i koppen. Byt därför ut vattnet **dagligen.**

OBSERVERA
Mjölk, kolsyrat mineralvatten eller andra vätskor kan skada vattentanken eller apparaten.
- Fyll endast på vattentanken med rent, kallt vatten.

- Ta ut vattentanken och skölj den med kallt vatten.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

Skötselåtgärder

En optimal kaffekvalitet är beroende av flera faktorer. En viktig förutsättning är regelbunden skötsel av din E6. Utför följande åtgärder:

Skötselåtgärd	Varje dag	Vid behov	Anmärkning
Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och skölj med varmt vatten (droppbrickans insats, droppbrickan och kaffesumpbehållaren tål maskindisk)	▪		Töm alltid kaffesumpbehållaren medan apparaten är tillkopplad. Bara på så sätt kan kaffesumpsräknaren återställas.
Rengör och skölj ur mjölksystemet (ta dessutom isär det om det är mycket smutsigt)		▪	Se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”. Vi rekommenderar att du tar isär och sköljer ur finskumsskummaren en gång i veckan (se kapitel 7 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av finkumsskummaren”).
Spola mjölkslangen	▪		
Sköljning av vattentank	▪		
Torka av apparatens utsida med en ren, mjuk, fuktig trasa (t.ex. mikrofiberduk)	▪		
Byt ut mjölkslang med anslutningsdel HP1		ca var 3:e månad	
Byt ut det utbytbara mjölkutloppet CX3		ca var 3:e månad	
Rengör insidan av vattentanken med en borste		▪	
Rengör över- och undersidan av kopplattformen		▪	
Rengör droppbrickan och kaffesumpbehållaren noggrant		▪	

ℹ Information om skötseln av din E6 hittar du under “Skötsel” under programpunkten “Information”.

6 Apparatinställningar

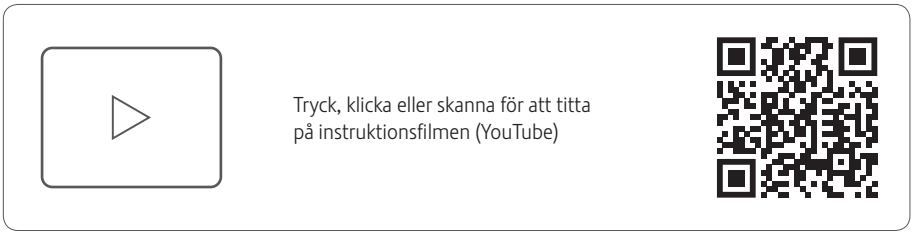

Tryck **ca 2 sekunder** på knappen för att komma till JURA Cockpit. I “Apparatinställning” kan du göra följande inställningar:

Programpunkt	Kommentar
Sida ●○○	
“Språkval”	Ställ in språk
“Vattenhårdhet”	Ställ in vattenhårdhet för det använda vattnet (1 °dH till 30 °dH), för att undvika kalkavlagringar i din apparat
“Avstängning efter”	Ställ in automatisk avstängningstid för att spara energi (avstängning efter 15 minuter, 30 minuter eller 1–9 timmar efter den senaste åtgärden på apparaten). Om du förlänger avstängningstiden kommer din energiförbrukning att öka. Energiförbrukning för E6 i avstängt tillstånd: 0 Watt.
“Urval värld”	Definiera om valet av njutningsvärld ska efterfrågas varje gång apparaten sätts på

Programpunkt	Kommentar
Sida ○●○	
“Enheter”	Ställ in enhet för vattenmängd (ml eller oz)
“Quality Assistant”	Quality Assistant hjälper dig under användningen och skötseln av din E6, för lång livslängd och alltid optimal kaffekvalitet
“Fabriksinställningar”	Återställ E6 till fabriksinställningarna (sedan stängs apparaten av)
“Version”	Visa programvaruversion
Sida ○○●	
“Tillredningsräknare”	Granska tillredningsräknaren
“Skötselräknare”	Granska skötselräknare
“Tömning av systemet”	Töm systemet för att skydda E6 mot frostskador vid transport (se kapitel 10 “Transport och miljövänlig avfallshantering – Transport/tömning av systemet”)
Visas på sidan ○●○ när JURA Wi-Fi Connect används.	
“Anslut till mjölkkylare”	Anslut E6 trådlöst till mjölkkylaren Cool Control eller koppla bort anslutningen
“Anslut till J.O.E.”	Anslut E6 till appen från JURA (J.O.E.®) via en trådlös anslutning eller koppla från anslutningen igen (se kapitel 3 “Förberedelse och idrifttagning – Anslut apparaten till J.O.E.®, din app från JURA”)

7 Skötsel

Grundläggande om skötsel:

- Tryck **ca 2 sekunder** på knappen för att komma till JURA Cockpit. Skötseln av din E6 styr du i avsnittet .
- I cockpiten till din E6 visas de skötselprogram som ska utföras med rödmarkerade meddelanden. Tryck på knappen för motsvarande meddelande för att öppna skötselprogrammet direkt.
  Skötselprogram som snart måste utföras signaleras av E6 med en stapelindikator i meddelandet.
- Genomför respektive skötselprogram när du uppmanas till det.

Sköljning av apparaten

Du kan när som helst starta kaffesköljningen manuellt.

Förutsättning: Startskärmen visas.

‣ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.

‣ Tryck **ca 2 sekunder** på knappen för att komma till JURA Cockpit.
‣ Tryck på knappen .
‣ Tryck på “Kaffesköljning” för att starta sköljningen.
“Apparaten sköljer”
Processen avslutas automatiskt.

Skölja mjölksystemet

E6 begär en mjölksystemsköljning efter varje mjölktillredning.

‣ Ställ ett kärl under finskumsskummaren.

‣ Tryck **ca 2 sekunder** på knappen för att komma till JURA Cockpit.

- Tryck på “Mjölksystemsköljning”.
  “Öppna kran”
- Öppna vridreglaget genom att vrida det till läget ◊.
  Finskumsskummaren sköljs.
  “Stäng kran”
- Stäng vridreglaget genom att vrida det till läget ⌀.

Rengör mjölksystemet

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Av hygieniska skäl och för att finskumsskummaren ska fungera felfritt måste du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk.

OBSERVERA
Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.
- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

ℹ Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.
ℹ Använd den medföljande behållaren för rengöringen.

Förutsättning: “Mjölksystemrengöring” visas i cockpit.
- Tryck **ca 2 sekunder** på knappen för att komma till JURA Cockpit.
- Tryck på knappen “Mjölksystemrengöring”.
- Tryck på knappen “Starta”.
  “Mjölksystemrengöring” / “Lägg till mjölksystemsrengöring”
- Ta bort mjölkslangen ur mjölkbehållaren eller mjölkkylaren.
- Fyll på 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel i behållaren för mjölksystemrengöring.

- Fyll sedan på med varmt vatten upp till den **övre markeringen.**
- Ställ behållaren under kaffeutloppet och finskumsskummaren.
- Anslut mjölkslangen till behållaren.

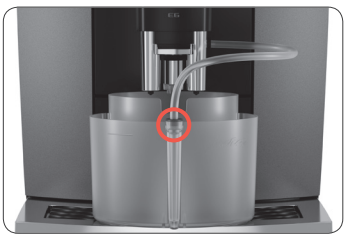

ℹ För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel **HP3**.

- Tryck på knappen “Starta”.
  När apparaten är uppvärmd visas “Öppna kran”.
- Öppna vridreglaget genom att vrida det till läget ◊.
  Finskumsskummaren och mjölkslangen rengörs.
  “Stäng kran”
- Stäng vridreglaget genom att vrida det till läget ⌀.
  “Vatten för mjölkrengöring”

- Skölj ur behållaren noggrant och fyll den främre delen med rent vatten upp till den **övre markeringen.**
- Ställ den under finskumsskummaren och anslut återigen mjölkslangen till behållaren.
- Tryck på knappen “Starta”.
  “Öppna kran”
- Öppna vridreglaget genom att vrida det till läget ◊.
  Finskumsskummaren och mjölkslangen sköljs med rent vatten.
  “Stäng kran”
- Stäng vridreglaget genom att vrida det till läget ⌀.

Isärtagning och sköljning av finkumsskummaren

Om mängden mjölkskum är för liten eller om mjölk sprutar ut ur finskumsskummaren kan denna vara smutsig. Ta i så fall isär och skölj finskumsskummaren.

- Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande vatten.
- Dra försiktigt av finskumsskummaren nedåt.
- Ta isär finskumsskummaren i dess delar.

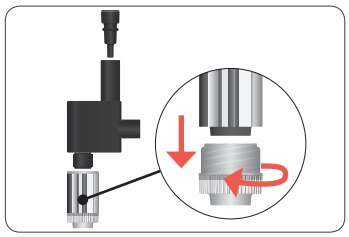

- Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av 250 ml vatten och 1 doseringsenhet mjölksystemrengöringsmedel från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.
- Sätt ihop finskumsskummaren igen.

ℹ Se till att alla delar sitter fast och är ihopsatta på rätt sätt, så att finskumsskummaren fungerar optimalt.

- Sätt finskumsskummaren på anslutningsdelen igen.

Byte av filter

Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt den inställda vattenhårdheten) begär din E6 ett filterbyte.

ℹ Om du använder en filterpatron CLARIS Smart+ behöver du inte längre avkalka din E6.
ℹ Filterpatroner CLARIS Smart+ finns att köpa hos våra återförsäljare.

Förutsättning: “Filterbyte” visas i cockpit.

- Ta ut vattentanken och töm den.
- Vrid filterpatronen moturs och avlägsna den och förlängningen från vattentanken.
- Sätt förlängningen till filterpatronen ovanpå en **ny** filterpatron CLARIS Smart+.

- Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.

- Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.

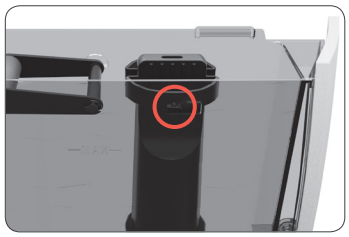

- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

ℹ Apparaten känner automatiskt igen att du just bytt ut filterpatronen.

"Öppna kran"

- Ställ ett kärl (minst 500 ml) under finskumsskummaren och kaffeutloppet.

- Öppna vridreglaget genom att vrida det till läget ◊.
  Filtret sköljs.
  "Stäng kran"
- Stäng vridreglaget genom att vrida det till läget ⌀.

Rengöring av apparaten

▷ Tryck, klicka eller skanna för att titta på instruktionsfilmen (YouTube)

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din E6 en rengöring.

OBSERVERA
Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.
- Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

ℹ Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
ℹ Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
ℹ JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: "Rengöring" visas i cockpit.
- Fyll vattentanken.
- Tryck **ca 2 sekunder** på knappen ⚙ för att komma till JURA Cockpit.
- Tryck på knappen "Rengöring".
- Tryck på knappen "Starta".
  "Töm droppbrickan"
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

- Ställ ett kärl under finskumsskummaren och kaffeutloppet.

- Tryck på knappen “Starta”.
  “Apparaten rengörs”
  Det rinner ut vatten ur kaffeutloppet.
  Processen avbryts, “Lägg i en rengöringstablett”.
- Öppna locket bakom bönbehållaren och locket till påfyllningstratten för malet kaffe.
- Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.

- Stäng båda locken.
  “Apparaten rengörs”
  Det rinner flera gånger ut vatten ur kaffeutloppet och finskumsskummaren.
  “Töm droppbrickan”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

Avkalkning av apparaten

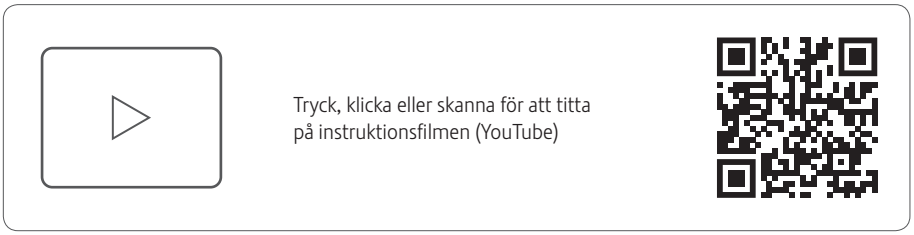

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din E6, apparaten begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.

ℹ Om du använder en filterpatron CLARIS Smart+ får du inte någon uppmaning om att avkalka apparaten.

⚠ OBSERVERA
Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.
- Undvik hud- och ögonkontakt.
- Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA
Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.
- Använd enbart original JURA skötselprodukter.

OBSERVERA
Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.
- Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA
Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).
- Torka bort stänk omedelbart.

ℹ Avkalkningsprogrammet tar cirka 20 minuter.
ℹ JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.

Förutsättning: “Avkalkning” visas i cockpit.

- Tryck **ca 2 sekunder** på knappen för att komma till JURA Cockpit.
- Tryck på knappen “Avkalkning”.
- Tryck på knappen “Starta”.
  “Töm droppbrickan”
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
  “Avk.medel i vattentanken” / “500 ml”
- Ta ut vattentanken och töm den.
- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.

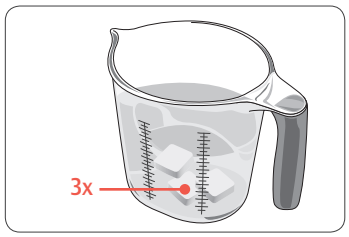

- Häll över lösningen i den **tomma** vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.
- Tryck på knappen “Fortsätt”.
  “Öppna kran”
- Ställ ett kärl under finskumsskummaren.

- Öppna vridreglaget genom att vrida det till läget .
  “Apparaten avkalkas”, det rinner ut vatten ur finskumsskummaren flera gånger.
  Processen avbryts, “Stäng kran”.
- Stäng vridreglaget genom att vrida det till läget .
  “Apparaten avkalkas”, avkalkningsprocessen fortsätter.
  Processen avbryts, “Töm droppbrickan”.
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
  “Sköljning av vattentank” / “Fyll på vattentanken”
- Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
- Tryck på knappen “Starta”.
  “Öppna kran”
- Töm kärlet och ställ det under finskumsskummaren och kaffeutloppet.

- Öppna vridreglaget genom att vrida det till läget .
  “Apparaten avkalkas”, avkalkningsprocessen fortsätter.
  Processen avbryts, “Stäng kran”.

- Stäng vridreglaget genom att vrida det till läget ⌀.
  Avkalkningsprocessen fortsätter. Det rinner ut vatten ur kaffeutloppet.
  Processen avbryts "Töm droppbrickan"
- Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

ℹ Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen måste du skölja ur vattentanken noggrant.

Avkalkning av vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.
- Ta bort vattentanken.
- Ta bort filterpatronen CLARIS Smart+ om du använder en sådan.
- Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den är helt fylld.
- Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar (t.ex. över natten).
- Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
- Sätt i filterpatronen CLARIS Smart+ igen om du använder en sådan.
- Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

Rengöring av bönbehållaren

Kaffebönor kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.

Förutsättning: Displayen visar "Fyll på bönbehållaren".
- Stäng av apparaten med knappen På/Av ⏻.
- Ta bort det arombevarande locket.
- Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
- Fyll på kaffebönor i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.

8 Meddelanden i displayen

Meddelanden på startskärmen

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
"Fyll på vattentanken"	Vattentanken är tom. Ingen tillredning möjlig.	▸ Fyll vattentanken (se kapitel 5 "Daglig drift – Påfyllning av vattentanken").
"Töm kaffesumpbehållaren" / "Töm droppbrickan"	Kaffesumpbehållaren är full. / Droppbrickan är full. Ingen tillredning möjlig.	▸ Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan (se kapitel 5 "Daglig drift – Skötselåtgärder").
"Droppbrickan saknas"	Droppbrickan sitter snett eller finns inte alls på plats. Ingen tillredning möjlig.	▸ Sätt dit droppbrickan.
"Fyll på bönbehållaren"	Bönbehållaren är tom. Du kan inte tillreda några kaffespecialiteter, men det går att tillreda varmvatten och mjölk.	▸ Fyll bönbehållaren (se kapitel 3 "Förberedelse och idrifttagning – Påfyllning av bönbehållaren").
"För varm för rengöring"	Systemet är för varmt för att ett rengöringsprogram ska kunna startas.	▸ Vänta några minuter tills systemet har svalnat eller tillred en kaffespecialitet eller varmvatten så kyls systemet snabbare.

Meddelanden i cockpiten

Meddelande	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Filtersymbolen lyser rött. "Filter"	Filterpatronen är förbrukad.	▸ Byt ut filterpatronen CLARIS Smart+ (se kapitel 7 "Skötsel – Byte av filter").
"Rengöring"	Din E6 måste rengöras.	▸ Utför rengöringen (se kapitel 7 "Skötsel – Rengöring av apparaten").
"Avkalkning"	Din E6 måste avkalkas.	▸ Utför en avkalkning (se kapitel 7 "Skötsel – Avkalkning av apparaten").
"Mjölksystemrengöring"	E6 kräver en mjölksystemsrengöring.	▸ Genomför en mjölksystemsrengöring (se kapitel 7 "Skötsel – Rengör mjölksystemet").

9 Felavhjälpning

Problem	Orsak/konsekvens	Åtgärd
Det bildas för lite skum vid mjölkskumningen eller det sprutar mjölk ur finskumsskummaren.	Finskumsskummaren är nedsmutsad.	▸ Rengör finskumsskummaren (se kapitel 7 “Skötsel – Rengör mjölksystemet”). ▸ Ta isär och skölj finskumsskummaren (se kapitel 7 “Skötsel – Isärtagning och sköljning av finkumsskummaren”).
Kaffet rinner bara droppvis vid kaffetillredningen.	Kaffet är alltför finmalet och sätter igen systemet.	▸ Ställ in malverket på grövre malning (se kapitel 4 “Tillredning – Inställning av malverket”).
	Eventuellt har vattenhårdheten inte ställts in korrekt.	▸ Utför en avkalkning (se kapitel 7 “Skötsel – Avkalkning av apparaten”).
Det ligger torrt kaffepulver bakom kaffesumpbehållaren.	De kaffebönor som används leder till en mer än genomsnittlig mängd kaffepulver.	▸ Reducera kaffestyrkan eller ställ in malningsgraden finare (se kapitel 4 “Tillredning – Anpassning av produktinställningar”).
Det kommer lite resp. inget vatten eller ingen ånga ur finskumsskummaren. Pumpljudet är mycket tyst.	Finskumsskummarens anslutningsdel kan vara igensatt av mjölkrester eller kalkrester, som lossnat under avkalkningen.	▸ Ta bort finskumsskummaren. ▸ Skruva av den svarta anslutningsdelen med hjälp av insexhålet på doseringsskeden för malet kaffe. ▸ Rengör anslutningsdelen ordentligt. ▸ Skruva fast anslutningsdelen för hand.
Mycket högt ljud från malverket.	Det finns främmande föremål i malverket.	▸ Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel “13 JURA kontakt / Juridisk information”).
“ERROR 2” eller “ERROR 5” visas.	Om apparaten utsatts för kyla under en längre tid kan uppvärmningen vara spärrad av säkerhetsskäl.	▸ Värm upp apparaten i rumstemperatur.
Andra “ERROR”-meddelanden visas.	–	▸ Kontakta kundtjänsten i ditt land (se kapitel “13 JURA kontakt / Juridisk information”).

ℹ Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet kvarstår (se kapitel “13 JURA kontakt / Juridisk information”).

10 Transport och miljövänlig avfallshantering

Transport/tömning av systemet

Spara förpackningen till din E6. Den skyddar apparaten under transport.

För att skydda din E6 mot temperaturer under fryspunkten vid transport måste systemet tömmas.

- ▸ Ta bort mjölkslangen från finskumsskummaren.
- ▸ Ställ ett kärl under finskumsskummaren.

- ▸ Tryck **ca 2 sekunder** på knappen för att komma till JURA Cockpit.
- ▸ Tryck på .
- ▸ Tryck flera gånger på > för att komma till sidan ○ ○ ●.
- ▸ Tryck på “Tömning av systemet”.
- ▸ Ta ut vattentanken och töm den.

“Systemet töms”

Det kommer att strömma ut ånga ur finskumsskummaren tills systemet är tomt. Din E6 är avstängd.

Avfallshantering

Begagnade apparater måste omhändertas på ett miljövänligt sätt.

Begagnade apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Omhänderta därför begagnade apparater via lämpliga uppsamlingssystem.

11 Tekniska data

Spänning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Konformitetsmärkning	CE UK CA
Pumptryck	statiskt max. 15 bar
Vattentankens kapacitet (utan filter)	1,9 l
Bönbehållarens kapacitet	280 g
Kaffesumpbehållarens kapacitet	max. 16 portioner
Sladdlängd	ca 1,1 m
Vikt	ca 9,7 kg
Mått (B x H x D)	27 x 34,8 x 44,6 cm
Mjölksystem med anslutningsdel	HP1
Utbytbart mjölkutlopp	CX3
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknik)	Frekvensband 13,56 MHz Max. sändningseffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-anslutning)	Frekvensband 2,4 GHz Max. sändningseffekt < 100 mW
JURA Type	782

Anvisning för kontrollant (omprovning i enlighet med DIN VDE 0701-0702): Den centrala jordningspunkten hittar du på apparatens undersida, alldeles i närheten av nätsladdens anslutning.

12 Index

A
- Adresser 24
- Americano 10
- Anpassning av produktinställningar 12
- Användargrupp 4
- Användning för avsett ändamål 4
- Apparat
  - Avkalkning 18
  - Rengöring 17
  - Sköljning 14
  - Uppställning 6
- Apparatinställningar 13
- Arombevarande lock
  - Bönbehållare med arombevarande lock 3
- Avfallshantering 21
- Avkalkning
  - Apparat 18
  - Vattentank 20
- Avstängning 12

B
- Barn 4
- Bönbehållare
  - Bönbehållare med arombevarande lock 3
  - Påfyllning 6
  - Rengöring 20

C
- Cappuccino 10
- Central jordningspunkt 22
- Cockpit 8, 13, 14
- Coffee Timer 9

D
- Display 3
  - Cockpit 8
- Display, meddelanden 20
- Doseringssked för malet kaffe 3
- Droppbricka 3
  - Insats 3

E
- Elanslutning
  - Tekniska data 22
- Espresso 10
- Espresso doppio 10
- EU-försäkran om överensstämmelse 24

F
- Felavhjälpning 21
- Finskumsskummare 3
  - Isärtagning och sköljning 16
- Försäkran om överensstämmelse 24
- Första idrifttagningen 6

H
- Höjdinställbart kaffeutlopp 3
- Hotline 24

I
- Idrifttagning, första 6
- Insats för droppbricka 3

J
- Jordningspunkt 22
- JURA
  - Kontakt 24

K
Kaffe 10
Kaffesumpbehållare 3
Kaffeutlopp
Höjdinställbart kaffeutlopp 3
Knapp
Knapp På/Av 3
Kontakt 24
Kopplattform 3
Kundtjänst 24
L
Latte macchiato 10
Lock 3
Vattentank 3
Lungo 10
M
Malet kaffe 10
Doseringssked för malet kaffe 3
Malningsgrad
Inställning av malverket 11
Vridreglage för inställning av malningsgraden 3
Meddelanden i displayen 20
Mjölk
Anslutning av mjölk 8
Mjölksystem 22
Rengör 15
Sköljning 14
Mjölksystemsköljning 14
N
Nätsladd 3
P
Påfyllning
Bönbehållare 6
Vattentank 13
Påfyllningstratt
Påfyllningstratt för malet kaffe 3
Problem
Felavhjälpning 21
Produktinställningar
Anpassning 12
Pulverkaffe
Malet kaffe 10
R
Rengöring
Apparat 17
Bönbehållare 20
RFID 22
S
Säkerhetsföreskrifter 4
Servicegränssnitt 3
Skador
Hantering av skador 4
Undvika skador 5
Sköljning
Apparat 14
Skötsel 14
Skötselåtgärder 13
Start 12
Symbolbeskrivning 4
T
Tekniska data 22
Mjölksystem 22
Utbytbart mjölkutlopp 22
Telefon 24
Tillredning 9, 10
Americano 10
Cappuccino 10
Espresso 10
Espresso doppio 10
Espresso macchiato 10
Kaffe 10
Latte macchiato 10
Lungo 10
Malet kaffe 10
Varmvatten 11
Tömning av systemet 21
Trådlös anslutning 6, 8, 22
Transport 21
U
Uppställning
Uppställning av apparaten 6
Utbytbart mjölkutlopp 22
V
Varmvatten 11
Varmvattenmunstycke 3
Varmvatten- och mjölktillredning
Vridreglage för varmvatten- och mjölktillredning 3
Vattenhårdhet
Mätning av vattenhårdheten 6
Vattentank 3
Avkalkning 20
Påfyllning 13
Vridreglage för inställning av malningsgraden 3
Vridreglage för varmvatten- och mjölktillredning 3
W
Wi-Fi 22
Wi-Fi-anslutning 8
Wi-Fi Connect 3, 8

13 JURA kontakt / Juridisk information

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tfn +41 (0)62 38 98 233

- Ytterligare kontaktuppgifter för ditt land hittar du på **jura.com.**
- Om du behöver hjälp med hur du använder din apparat får du det på **jura.com/service**.
- Din åsikt är viktig för oss! Använd kontaktmöjligheterna på **jura.com**.

Direktiv

Apparaten uppfyller kraven enligt följande direktiv:

- 2014/35/EU – Lågspänningsdirektivet
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EG – Energidirektivet
- 2011/65/EU – RoHS-direktivet
- 2014/53/EU – Radioutrustningsdirektivet

En detaljerad EU-försäkran om överensstämmelse för din E6 finns på **jura.com/conformity.**

Tekniska ändringar

Med förbehåll för tekniska ändringar. De bilder som används i denna bruksanvisning är stiliserade och visar inte apparatens originalfärger. Din E6 kan skilja sig från denna modell i vissa detaljer.